



REDRAGON INVADER

Wired Gaming Mouse

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing **REDRAGON** Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems, Man-made damage, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Instructions



1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
4. Rapid fire button (Defaulted to three rapid clicks of the left mouse button).
5. Side key, defaulted function: Forward.
6. Side key, defaulted function: Backward.
7. DPI button: The mouse switches between the 5 DPI 500-1000-2000-3000-5000.
8. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click.
9. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click.
10. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.

Bottom Instructions

9. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click.
10. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.

7 Chroma lighting effects

Breathing/Rainbow/Full lighted/Wave/go without trace/reactive/flash/off.

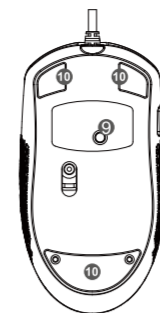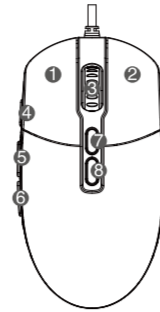

Light Instructions

There are 2 transparent lines on both side of the mouse as DPI indicator. The DPI indicator light flashes for three times when DPI button is pressed down each clicks.

Red ----- Gear 1 (500 DPI)
Blue ----- Gear 2 (1000 DPI)
Green ----- Gear 3 (2000 DPI)
Purple ----- Gear 4 (3000 DPI)
Yellow ----- Gear 5 (5000 DPI)

Software Instructions

Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

1. Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 100-10000 DPI).
2. Macros: Record up to 59 actions and trigger with one click.
3. Lighting: Adjust mouse lighting options.
4. Customize 7 mouse buttons.

5. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.
6. Chroma lighting: 7 lighting effects for options.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.



1

2

3

4

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como péis) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Instruções dos botões



1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Rodinha (cliqueado como o botão do meio do mouse).
4. Botão de disparo rápido (Comando padrão equivale a três cliques rápidos do botão esquerdo do mouse).
5. Tecla lateral, função padrão: Para a frente.
6. Tecla lateral, função padrão: Para trás.
7. Botão DPI: O mouse alterna entre os cinco valores de DPI: 500, 1000, 2000, 3000, 5000.
8. Tecla de alternância entre modos de iluminação.
9. O mouse alterna entre sete modos diferentes de iluminação em cada clique.

Instruções da parte inferior

9. Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique.
10. Péis de teflon: Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse.

Sete efeitos coloridos de iluminação

Variável/arco-iris/iluminação total/onda/partida sem aviso/reactivar/pisca/desligado.

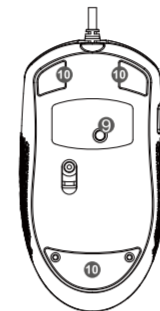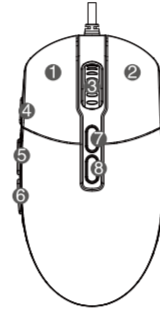

Instruções de iluminação

Há duas linhas transparentes, uma de cada lado do mouse, como indicadores de DPI. A indicação luminosa de DPI pisca três vezes cada vez que o botão de DPI é clicado.

Vermelho ----- Posição 1 (500 DPI)
Azul ----- Posição 2 (1000 DPI)
Verde ----- Posição 3 (2000 DPI)
Roxo ----- Posição 4 (3000 DPI)
Amarelo ----- Posição 5 (5000 DPI)

Instruções do software

Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar.

1. Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (intervalo: 100 a 10000 DPI).
2. Macros: Registra até 59 ações e dispara com um clique.
3. Iluminação: Ajustar as opções de iluminação do mouse.

4. Personalizar 7 botões do mouse.
5. Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte inferior do mouse.
6. Iluminação colorida: sete opções de efeitos luminosos.o.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movendo lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escusas, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.



5

6

7

8

JP

尊敬なるユーザー様、**Redragon** ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです:

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

システムサポート


Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタン説明

1. 左ボタン。
2. 右ボタン。
3. ローラーボタン、クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。
4. Rapid Fireボタン (既定動作は左マウスボタンの3連続高速クリック)。
5. サイドキー、デフォルト機能: 次へ。
6. サイドキー、デフォルト機能: 元へ戻る。
7. DPI ボタン: マウスで5つのDPI(500-1000-2000-3000-5000)を切り替え可能。
8. 照明モードトグルキー: マウスをクリックする毎に照明モードが7段階に変化します。

底部説明

9. ユーザーモード切り替えキー。押下する毎に、マウスは5つのユーザーモードに順次切り換えます。
10. フットパッド。大面積の耐摩耗性材料はマウス移動をよりスムーズにします。

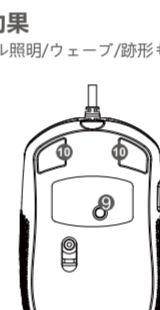

7段階のクロマ照明効果

ブリージング/レインボー/フル照明/ウェーブ/跡形もなく消滅/応答/点滅/オフ。

ライト説明

マウスの両側に備わっている2本の透明な線はDPIインジケータです。DPIボタンがクリックされる毎に、DPIインジケータが3回点滅します。

赤 --- ギア1 (500 DPI)
青 --- ギア2 (1000 DPI)
緑 --- ギア3 (2000 DPI)
紫 --- ギア4 (3000 DPI)
黄 --- ギア5 (5000 DPI)

ソフトウェア説明

ユーザーは、PCIにインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。

1. マウスのDPIを調整速度 (範囲: 100-10000 DPI)。
2. マクロ: 最大59の動作を記録し、1クリックで起動。
3. 照明: マウスの照明機能を調整。
4. 7個のマウスボタンをカスタマイズ。
5. 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。
6. クロマ照明: 7種類の照明効果がオプションで利用可能です。

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに遅く移動し、ジャンプし、または移動が履歴する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るすぎる場合は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。



9

10

11

12

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки **REDRAGON**. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, местные удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педали для ног) и работы по замене запасных частей гарантию не включают.

Поддержка операционных систем


Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Функции кнопок

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши).
4. Кнопка скорострельной стрельбы (по умолчанию соответствует трем быстрым щелчкам левой кнопки мыши).
5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед.
6. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад.
7. Кнопка DPI: Мышь переключается между 5 настройками DPI 500-1000-2000-3000-5000.
8. Кнопка переключения режима подсветки: при каждом щелчке мышь переключается между 7 (семью) режимами подсветки.

Характеристики нижней части

9. Кнопка переключения пользовательского режима: Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком.
10. Тefлонные подушечки: большие, устойчивые и износостойкие материалы обеспечивают более плавное перемещение мыши.

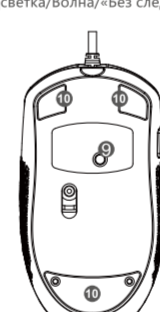

7 эффектов цветной подсветки

«Дыхание»/Радуга/полная подсветка/Волна/«Без следа»/Реактивная/Вспышка/Выкл.

Характеристики подсветки

В качестве индикатора DPI выступают два прозрачных линии по бокам мыши. Индикатор DPI мигает три раза, затем каждый раз при нажатии кнопки DPI.

Red ----- скорость 1 (500 DPI)
Blue ----- скорость 2 (1000 DPI)
Green ----- скорость 3 (2000 DPI)
Purple ----- скорость 4 (3000 DPI)
Желтый ----- скорость 5 (5000 DPI)

Инструкции к программному обеспечению

Пользователь может настраивать следующие параметры посредством загрузки или установленного программного обеспечения.

1. Настройка DPI скорости мыши (диапазон: 100-10000 DPI).
2. Макро-команды: запись до 59 действий и их запуск одним щелчком.
3. Подсветка: настройка параметров подсветки мыши.
4. Настройка функции 7 кнопок мыши.
5. Настройка 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой на нижней части мыши.
6. Цветная подсветка: доступно 7 цветных эффектов.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует, убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или вязкие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.



13

14

15

16

PL

Drugi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **REDRAGON**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez błęski zwiolowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Sistemi operativi supportati



Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instrukcje dotyczące przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kółko przewijania (klikane jako środkowy przycisk myszy).
4. Przycisk szybkiego strzału (domyślnie trzy szybkie kliknięcia lewym przyciskiem myszy).
5. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Dalej.
6. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Wstecz.
7. Przycisk DPI: Mysz przełącza się pomiędzy 5 ustawieniami DPI 500-1000-2000-3000-5000.
8. Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 7 trybami podświetlenia.

Instrukcje dot. dolnej części myszy

9. Przycisk przełączania trybu użytkownika: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami użytkownika.
10. Stopki teflonowe: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynniej.

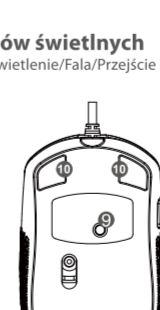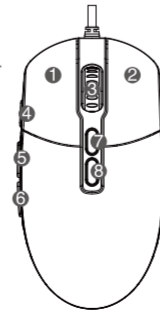

7 intensywnych efektów świetlnych

Oddychający/Tęcza/Pełne podświetlenie/Fala/Przejście bez śladu/Reakcyjny/Miganie/WYL.

Instrukcje dotyczące podświetlenia

Po obu stronach myszy znajdują się 2 przezroczyste linie jako wskaźnik DPI. Po każdym naciśnięciu przycisku DPI wskaźnik DPI miga trzykrotnie.

Czerwony --- ustawienie 1 (500 DPI)
Niebieski --- ustawienie 2 (1000 DPI)
Zielony --- ustawienie 3 (2000 DPI)
Fioletowy --- ustawienie 4 (3000 DPI)
Złoty --- ustawienie 5 (5000 DPI)

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia.

1. Dostosować DPI myszy. Prędkość (zakres: 100-10 000 DPI).
2. Makro: Rejestracja maks. 59 akcji i uruchamianie ich jednym kliknięciem.
3. Podświetlenie: Dostosowywać opcje podświetlenia myszy.
4. Dostosować przyciski myszy.
5. Ustawić 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku u dołu myszy.
6. Intensywne podświetlenie: 7 efektów świetlnych do wyboru.

Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nieplaskie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.




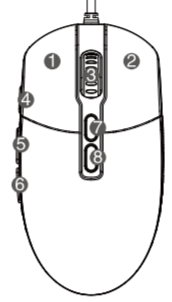
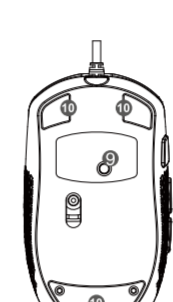

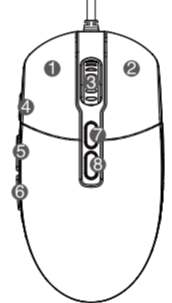
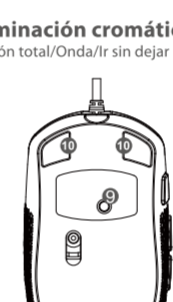

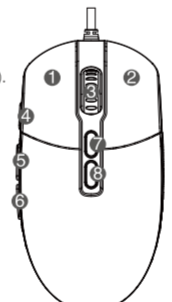
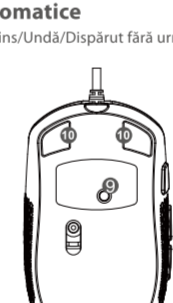







17

18

19

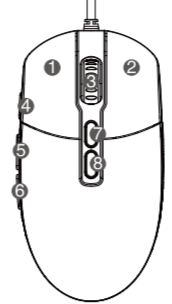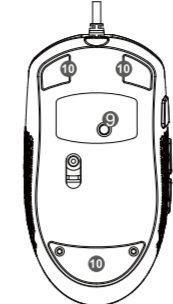20
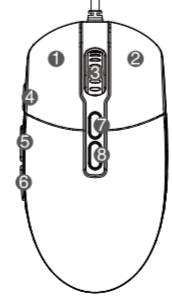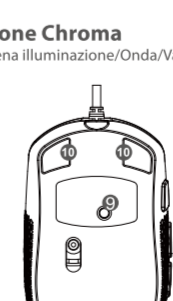
<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <p>1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.</p> <p>2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.</p> <p>21</p>	<p>Unterstütztes Betriebssystem</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Anleitung zu den Tasten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Linke Maustaste. 2. Rechte Maustaste 3. Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn darauf geklickt wird). 4. Schnellfeuer-Taste (standardmäßig drei schnelle Klicks mit der linken Maustaste). 5. Seitentaste, Standardfunktion: Vorwärts. 6. Seitentaste, Standardfunktion: Rückwärts. 7. DPI-Taste: Die Maus schaltet um zwischen 5 DPI 500-1000-2000-3000-5000. 8. Wählschalter Leuchtmodus: Die Maus wechselt bei jedem Klicken zum nächsten der 7 Leuchtmodi. <p>Einführung in die unteren Elemente</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Umschalttaste im benutzerdefinierten Modus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi. 10. Teflospade: großflächiges, verschleißarmes Material für eine geschmeidigeres Gleiten der Maus. <p>7 Chroma-Leuchteffekte</p> <p>Atmung/Regenbogen/Volle Beleuchtung/Welle/Los ohne Spur/reaktiv/Blitz/Aus.</p> <p>22</p>	  <p>Einführung in die Beleuchtung</p> <p>An den beiden Seiten der Maus befinden sich zwei transparente Linien, die als DPI-Anzeige fungieren. Wenn die DPI-Taste gedrückt ist, blinkt die DPI-LED bei jedem Klicken drei Mal auf.</p> <p>Rot ---- 1 (500 DPI) Blau ---- 2 (1.000 DPI) Grün ---- 3 (2.000 DPI) Lila ---- 4 (3.000 DPI) Gelb ---- 5 (5.000 DPI)</p> <p>Software beschreibung</p> <p>Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen.</p> <p>1. Anpassung der Maus-DPI Geschwindigkeit (Bereich: 100-10000 DPI).</p> <p>23</p>	<p>2. Makros; Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einem Klick.</p> <p>3. Beleuchtung: Beleuchtungsoptionen der Maus anpassen.</p> <p>4. 7 Maustasten anpassen.</p> <p>5. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.</p> <p>6. Chroma-Licht: 7 Leuchteffekte zur Auswahl.</p> <p>FAQ</p> <p>1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.</p> <p>2. Reagiert die Maus mit Verzögerung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.</p>  <p>24</p>
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <p>1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.</p> <p>2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.</p> <p>25</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Description des Boutons</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bouton souris gauche. 2. Bouton souris droit. 3. Roulette (clic comme bouton du milieu). 4. Bouton de tir rapide (défini par défaut comme trois clics rapides du bouton gauche de la souris). 5. Touche Latérale, fonction par défaut: Suivant. 6. Touche Latérale, fonction par défaut: En arrière. 7. Bouton PPP: La souris permet de choisir parmi les 5 valeurs de PPP: 500-1000-2000-3000-5000. 8. Touche séquentielle du mode d'éclairage: 7 modes qui changent à chaque clic de la souris. <p>Description du Fond</p> <p>9. Appuyez la touche en mode utilisateur: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes utilisateurs à chaque appui.</p> <p>10. Cassinets en teflon: matériaux résistant aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement.</p> <p>7 effets lumineux chromatiques</p> <p>Respiration/Arc-en-ciel/Pleins feux/Onde/Un seul rétro-éclairage à la fois/réactif/éclair/arrêt.</p> <p>26</p>	  <p>Introduction des Voyants</p> <p>Les 2 lignes transparentes sur les côtés de la souris indiquent les PPP. Le voyant lumineux des PPP envoie trois éclairs à chaque clic sur le bouton des PPP.</p> <p>Rouge --- Niveau 1 (500 DPI) Bleu ----- Niveau 2 (1000 DPI) Vert ----- Niveau 3 (2000 DPI) Violet ----- Niveau 4 (3000 DPI) Jaune ----- Niveau 5 (5000 DPI)</p> <p>7 efectos de retroiluminación cromática</p> <p>Intermitente/Arcoiris/Illuminación total/Onda/Tr sin dejar rastro/Reactivo/Destello/Apagado.</p> <p>27</p>	<p>Description du logiciel</p> <p>L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.</p> <p>1. Réglez le DPI de la souris Vitesse (portée: 100-10000 DPI).</p> <p>2. Macros: Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez les avec un seul clic.</p> <p>3. Éclairage: Réglez les options d'éclairage de la souris.</p> <p>4. Personnalisez 7 boutons de souris.</p> <p>5. Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris.</p> <p>6. Éclairage chromatique: choix parmi 7 effets lumineux.</p> <p>Questions et Réponses</p> <p>1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.</p> <p>2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.</p>  <p>28</p>
<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <p>1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallos debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.</p> <p>2. Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.</p> <p>29</p>	<p>Soporte técnico</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrucciones de teclas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Botón de mouse izquierdo. 2. Botón de mouse derecho. 3. Rueda (presionada como la tecla media del mouse). 4. Botón de disparo rápido (tres clics rápidos del botón de ratón izquierdo, de forma predeterminada). 5. Tecla lateral, función estándar: Adelante. 6. Tecla lateral, función estándar: Hacia atrás. 7. Botón DPI: el ratón alterna entre los 5 DPI 500-1000-2000-3000-5000. 8. Tecla de alternancia para el modo de retroiluminación: El ratón alterna entre los 7 modos de retroiluminación con cada clic. <p>Introducción inferior</p> <p>9. Interruptor en modo usuario: el mouse cambia en orden entre los 5 modos usuario cada vez que presiona.</p> <p>10. Pads de teflon: una almohadilla de un material resistente al desgaste permiten que el mouse se mueva con mayor suavidad.</p> <p>30</p>	  <p>7 efectos de retroiluminación cromática</p> <p>Intermitente/Arcoiris/Illuminación total/Onda/Tr sin dejar rastro/Reactivo/Destello/Apagado.</p> <p>Introducción a la luz</p> <p>El ratón presenta 2 líneas transparentes a ambos lados a modo de indicador PPP. La luz del indicador PPP parpadea tres veces al pulsar el botón de PPP en cada clic.</p> <p>Rojo ---- Cambio 1 (500 DPI) Azul ----- Cambio 2 (1000 DPI) Verde ----- Cambio 3 (2000 DPI) Violeta ---- Cambio 4 (3000 DPI) Amarillo --- Cambio 5 (5000 DPI)</p> <p>7 efectos de retroiluminación cromática</p> <p>Intermitente/Arcoiris/Illuminación total/Onda/Tr sin dejar rastro/Reactivo/Destello/Apagado.</p> <p>31</p>	<p>Descripción del software</p> <p>El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora.</p> <p>1. Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 100-10000 DPI).</p> <p>2. Macros: grabe hasta 59 acciones y actívalas con un clic.</p> <p>3. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón.</p> <p>4. Personalice 7 botones del ratón.</p> <p>5. Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón.</p> <p>6. Retroiluminación cromática: 7 efectos de retroiluminación para las opciones.</p> <p>Preguntas y respuestas</p> <p>1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.</p> <p>2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.</p>  <p>32</p>
<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <p>1. În perioada de garanție, se garantează reparările defectunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasambarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastru natural, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.</p> <p>2. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.</p> <p>33</p>	<p>Soport sistem de operare</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrucțiuni pentru butoane</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buton mouse stânga. 2. Buton mouse dreapta. 3. Rotiță mouse (substituie butonul din mijloc al mouse-ului). 4. Buton foc rapid (implică trei clicuri rapide ale butonului stâng al mouse-ului). 5. Tastă laterală, funcție implicită: Înainte. 6. Tastă laterală, funcție implicită: Înapoi. 7. Buton DPI: Mouse-ul comută între 5 valori DPI 500-1000-2000-3000-5000. 8. Tastă de comutare între modulele de iluminat: mouse-ul comută între 7 moduri de iluminat cu fiecare clic. <p>Instrucțiuni pentru partea inferioară</p> <p>9. Tastă de comutare a modulei de utilizare: Mouse-ul comută între 5 moduri de utilizare cu fiecare clic.</p> <p>10. Pad-uri din teflon: Materialele rezistente la uzură permit mouse-ului să se miște mai uniform.</p> <p>34</p>	  <p>7 efecte de lumină cromatică</p> <p>Pulsare/Curcubeu/Complet aprins/Undă/Dispariți fără urmă/Reactiv/Strălucire/Dezactivat.</p> <p>Instrucțiuni pentru iluminare</p> <p>Există 2 linii transparente pe ambele părți ale mouse-ului, cu rol de indicator DPI. Indicatorul DPI clipește de trei ori atunci când butonul DPI este apăsat cu fiecare clic.</p> <p>Roșu ---- Treapta 1 (500 DPI) Albastru --- Treapta 2 (1000 DPI) Verde ---- Treapta 3 (2000 DPI) Mov ----- Treapta 4 (3000 DPI) Galben ---- Treapta 5 (5000 DPI)</p> <p>Instrucțiuni pentru iluminare</p> <p>Există 2 linii transparente pe ambele părți ale mouse-ului, cu rol de indicator DPI. Indicatorul DPI clipește de trei ori atunci când butonul DPI este apăsat cu fiecare clic.</p> <p>35</p>	<p>Instrucțiuni pentru software</p> <p>Utilizatorii pot ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului după ce îl descarcă și îl instalează.</p> <p>1. Reglarea setării DPI a mouse-ului. Viteză (interval: 100-10000 DPI).</p> <p>2. Macro-uri: Înregistrați până la 59 de acțiuni și declanșați-le cu un singur clic.</p> <p>3. Iluminare: Ajustați opțiunile de iluminare pentru mouse.</p> <p>4. Particularizări: 7 butoane de mouse.</p> <p>5. Setări: 5 moduri de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea inferioară a mouse-ului.</p> <p>6. Iluminat cromatic: 7 efecte de lumină pentru opțiuni.</p> <p>Întrebări frecvente</p> <p>1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.</p> <p>2. Dacă mouse-ul se mișcă înceț, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.</p>  <p>36</p>
 <p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <p>1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.</p> <p>2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.</p> <p>37</p>	<p>Sistemi operativi supportati</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Istruzioni per i pulsanti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulsante sinistro. 2. Pulsante destro. 3. Rotellina (cliccabile come il pulsante centrale del mouse). 4. Pulsante di alimentazione "power" (un clic, tre colpi). 5. Tasto laterale, funzione predefinita: Avanti. 6. Tasto laterale, funzione predefinita: Indietro. 7. DPI+ pulsante: the 5 DPI 500-1000-2000-3000-5000. 8. Tasto per selezionare le diverse modalità di luce: il mouse alterna fa le 7 modalità luce con ogni clic. <p>Istruzioni per la base</p> <p>9. Interruttore modalità utente: con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità utente.</p> <p>10. Piedini in teflon: resistenti materiali antiusura consentono il movimento scorrevole del mouse.</p> <p>38</p>	  <p>7 effetti di illuminazione Chroma</p> <p>Luce intensativa/ArcoIris/Plena illuminazione/Onda/Vai senza traccia/Reattivo/flash/off.</p> <p>Istruzioni per l'illuminazione</p> <p>Ci sono due righe trasparenti su entrambi i lati del mouse come indicatore DPI. L'indicatore DPI lampeggia per tre volte quando viene premuto il pulsante DPI, per ogni clic.</p> <p>Rosso --- Sensibilità 1 (500 DPI) Blu ---- Sensibilità 2 (1000 DPI) Verde --- Sensibilità 3 (2000 DPI) Viola --- Sensibilità 4 (3000 DPI) Giallo --- Sensibilità 5 (5000 DPI)</p> <p>Istruzioni per l'illuminazione</p> <p>Ci sono due righe trasparenti su entrambi i lati del mouse come indicatore DPI. L'indicatore DPI lampeggia per tre volte quando viene premuto il pulsante DPI, per ogni clic.</p> <p>39</p>	<p>Istruzioni per il software</p> <p>Dopo avere scaricato e installato il software, l'utente può usarlo per regolare le seguenti impostazioni.</p> <p>1. Regolare il valore DPI del mouse. Velocità (intervallo: 100-10000 DPI).</p> <p>2. Macro: possibilità di registrare fino a 59 azioni e attivazioni con un solo clic.</p> <p>3. Illuminazione: possibilità di regolare l'illuminazione del mouse.</p> <p>4. 7 pulsanti mouse personalizzabili.</p> <p>5. Impostazione di 5 diverse modalità utente attivabili con il pulsante alla base del mouse.</p> <p>6. Illuminazione Chroma: 7 effetti luminosi per le opzioni.</p> <p>FAQ</p> <p>1. Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.</p> <p>2. Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.</p>  <p>40</p>

