

Setup Guide



5-057-921-13(1)



EN	Setup Guide	RU	Руководство по установке
CS	設定指南	TH	คู่มือการตั้งค่า
CT	安裝指南	ID	Panduan Penyetelan
VN	Hướng dẫn cài đặt	AR	دليل الإعداد
FR	Guide d'installation	PR	راهنمای نصب

BRAVIA

K-85S31 / 85S31D / 85S30
K-75S31 / 75S31B / 75S31D
K-75S30 / 75S30B / 65S31
K-65S31B / 65S30 / 65S30B
K-55S31 / 55S31B / 55S31H
K-55S30 / 55S30B

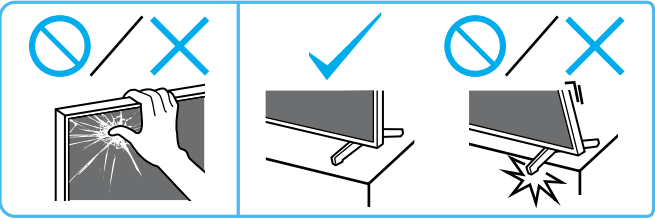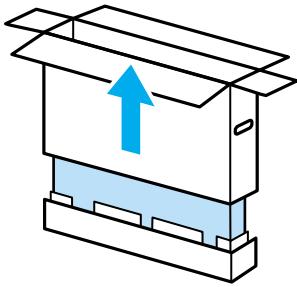

1

85 75

SB1

85 75

SB2

IM

VS

65 55

SB

65 55

SB

CL

85

FB

75 65 55

FB

★1

★2

★3

★2







1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}

85

75

65

55

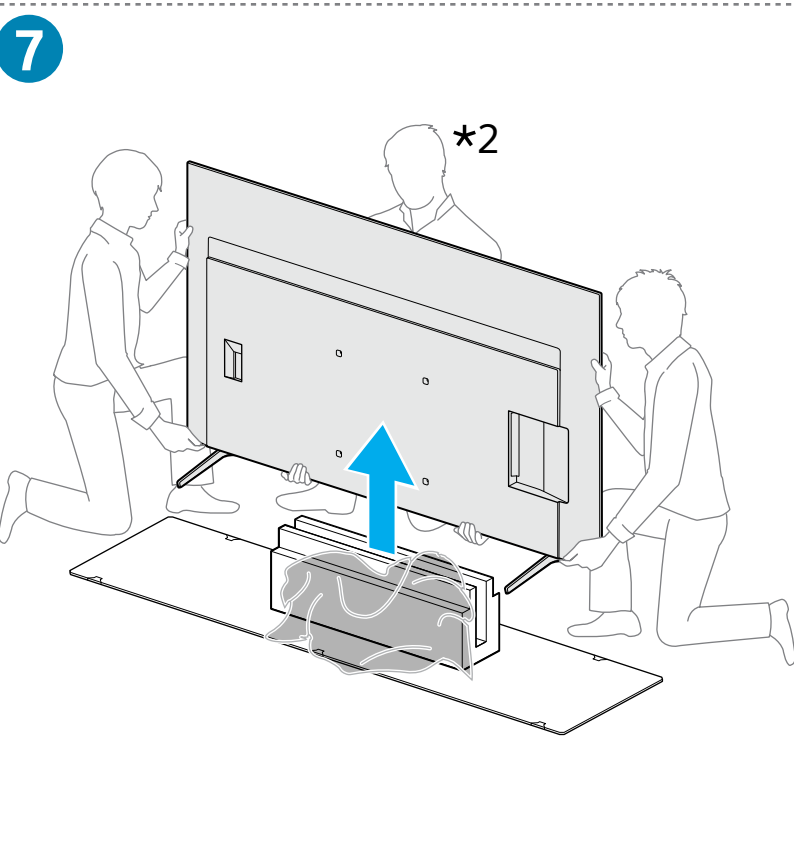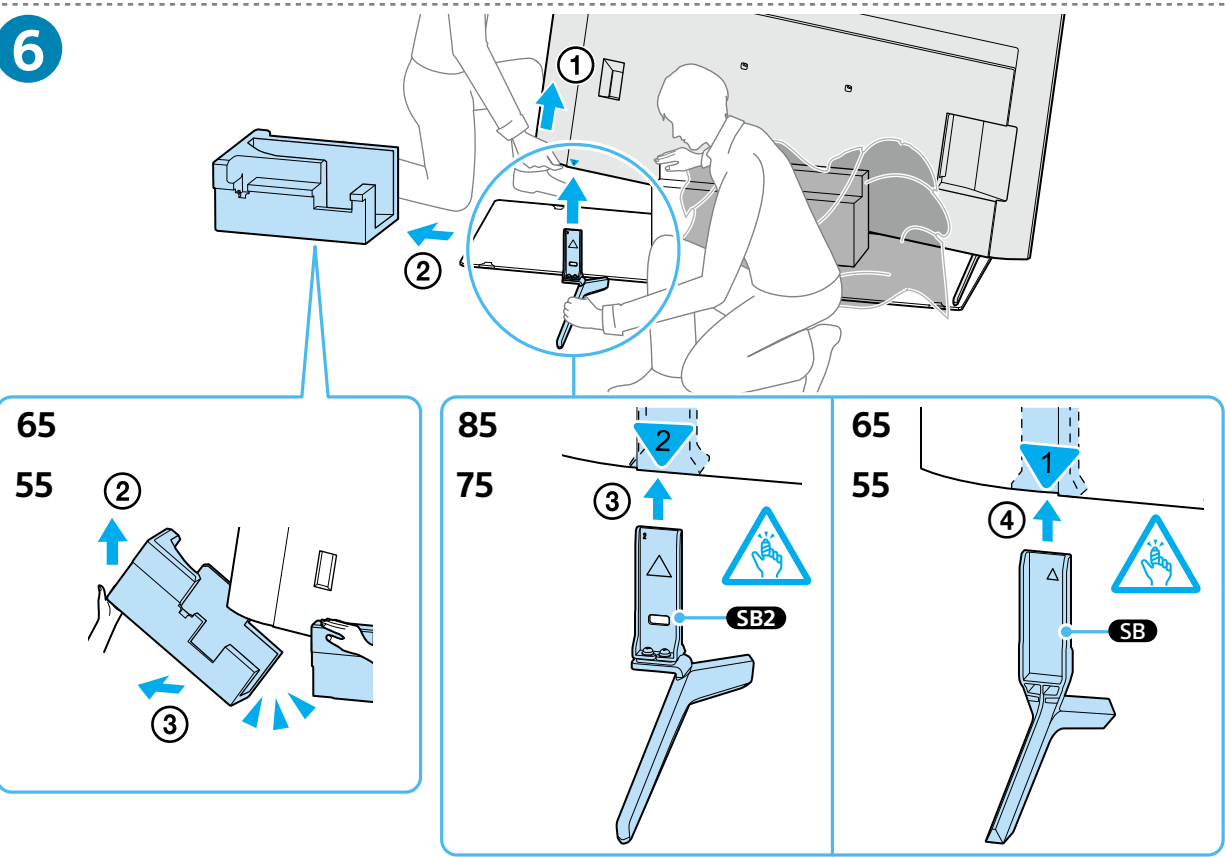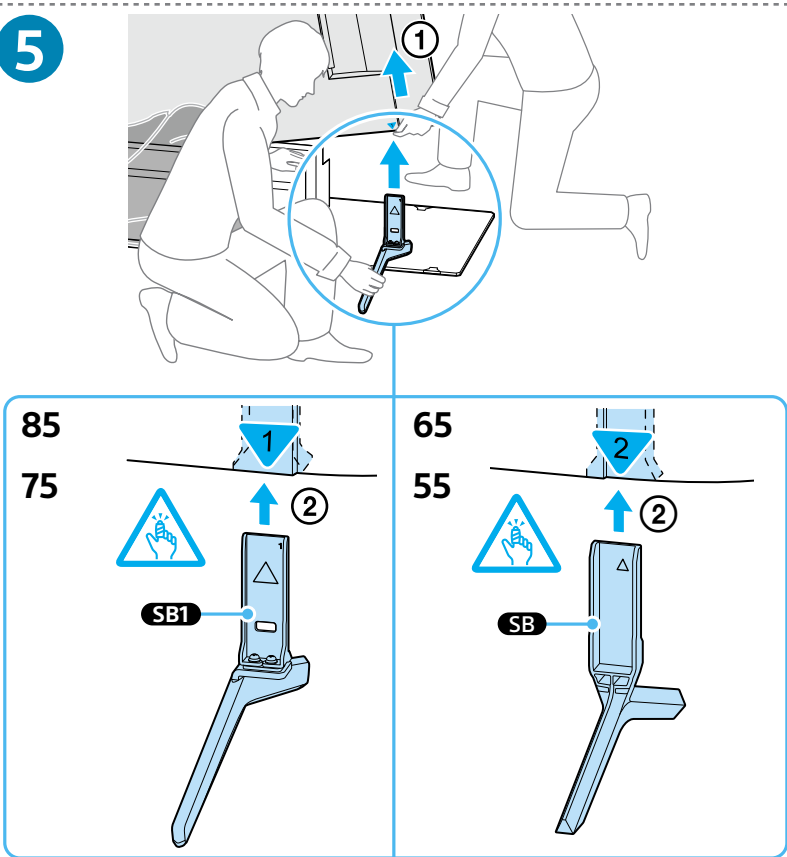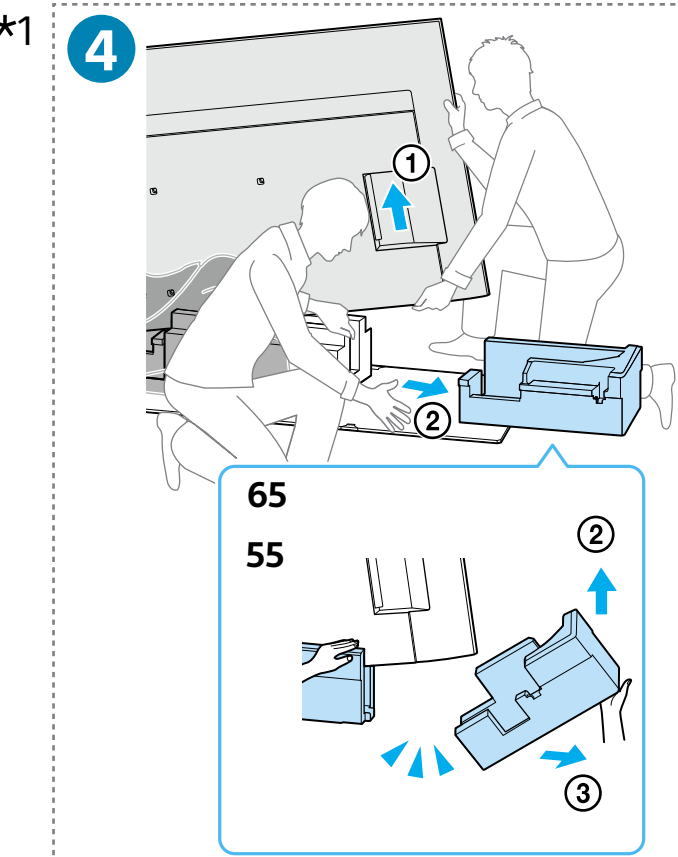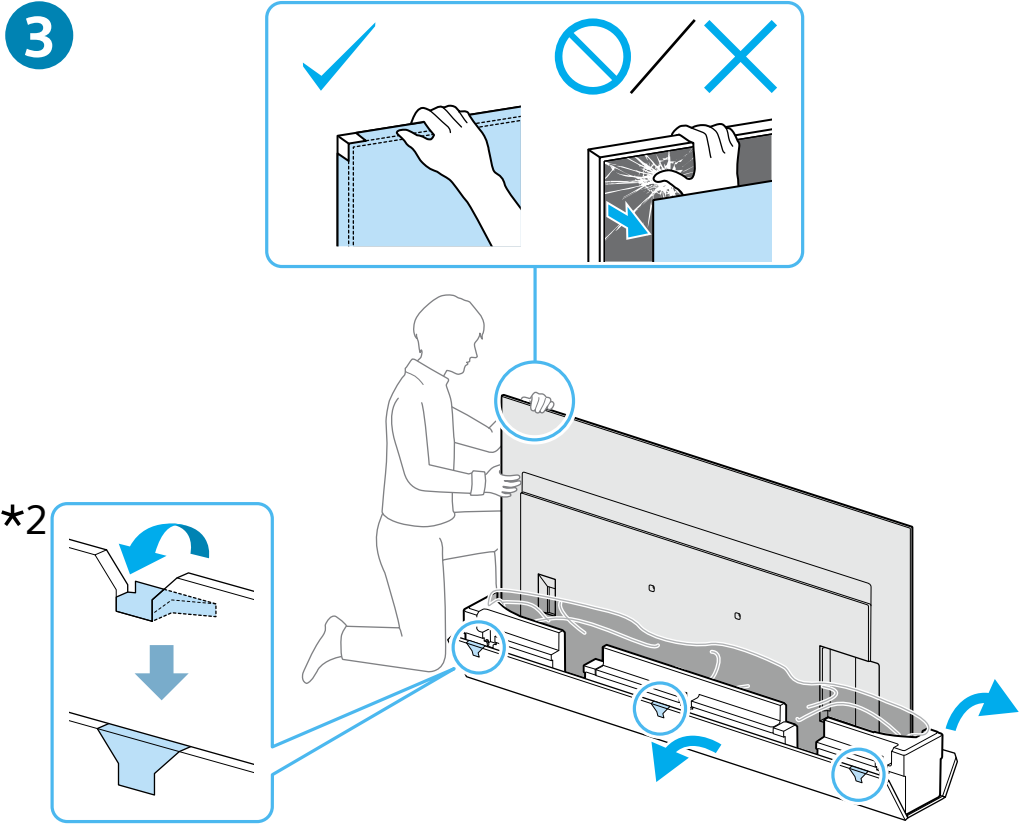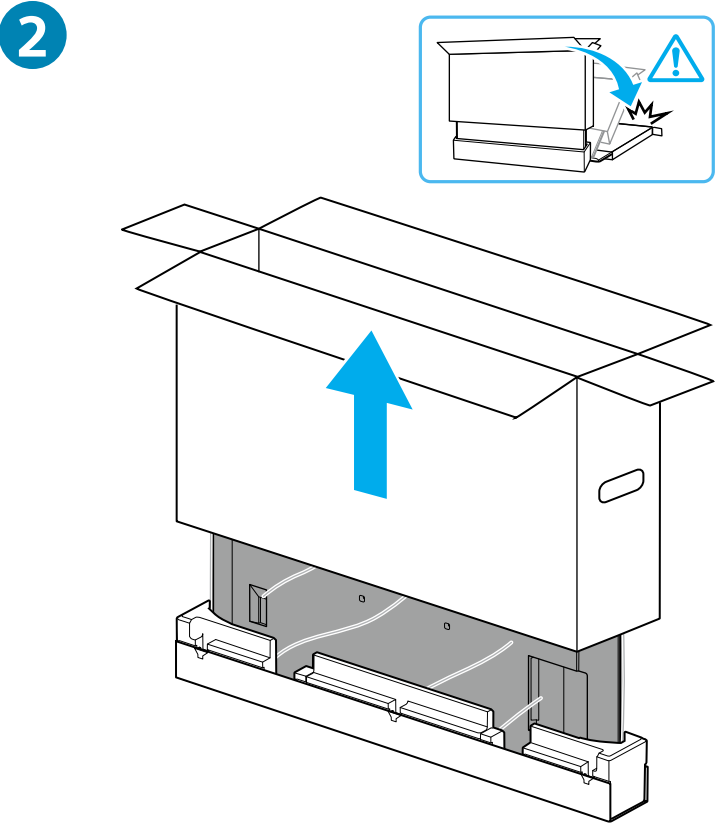

★1 For models without supplied Table-Top Stand, contact 080 6500 6500 for assistance (India only). / 对于未提供台式底座的型号, 请联系 080 6500 6500 寻求帮助 (仅限印度)。 / 對於未附帶桌面底座的型號, 請聯絡 080 6500 6500 尋求協助 (僅限印度)。 / Với những model không có Bệ để bàn đi kèm, vui lòng liên hệ 080 6500 6500 để được hỗ trợ (chỉ dành cho Ấn Độ). / Pour les modèles sans support de table fourni, contactez le 080 6500 6500 pour obtenir de l'aide (Inde uniquement). / При возникновении вопросов по моделям, поставляемым без настольной подставки, позвоните по телефону 080 6500 6500 (только для Индии). / สำหรับรุ่นที่ไม่ใช่ขาตั้งแบบตั้งโต๊ะ โปรดติดต่อ 080 6500 6500 เพื่อขอความช่วยเหลือ (อินเดียเท่านั้น) / Untuk model yang tidak disertai Penyangga Meja, hubungi 080 6500 6500 untuk mendapatkan bantuan (khusus India). / بالنسبة للطرازات التي لا تحتوي على حامل طاولة شرف, اتصل على 080 6500 6500 لإستشارة (فقط هندي). / برای مدل‌هایی که پایه رومیزی به‌همراه آنها عرضه نشده است, با شماره 080 6500 6500 برای دریافت کمک تماس بگیرید (فقط هند). / الرقم 080 6500 6500 للحصول على المساعدة (الهند فقط).


★2 Only for limited region/country/model. / 仅针对有限的地区/国家/型号。 / 僅限用於有限區域/國家/型號。 / Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles. / Только для определенных регионов/стран/моделей. / สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น / Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu. / فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها. / لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط.

★3 Refer Reference Guide. / 参阅参考指南。 / 參閱參考指南。 / Tham khảo Hướng dẫn Tham khảo. / Consultez le Guide de référence. / См. "Справочник". / โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิง / Lihat Panduan Referensi. / به راهنمای مرجع مراجعه کنید. / يرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي.




*1


8

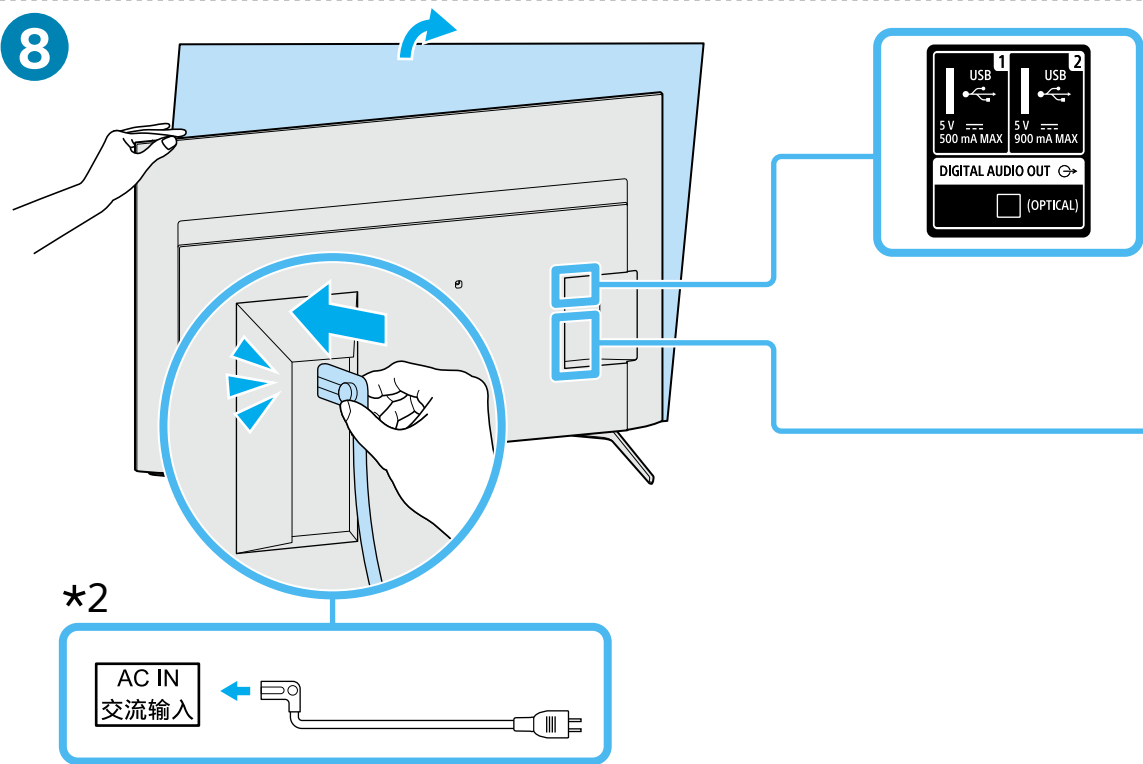

*4

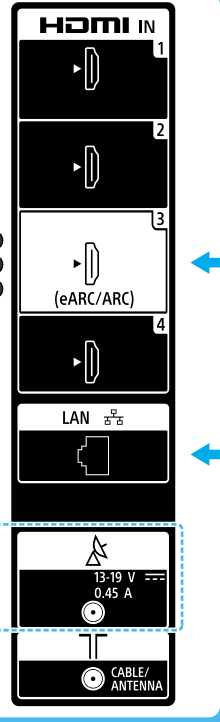

9


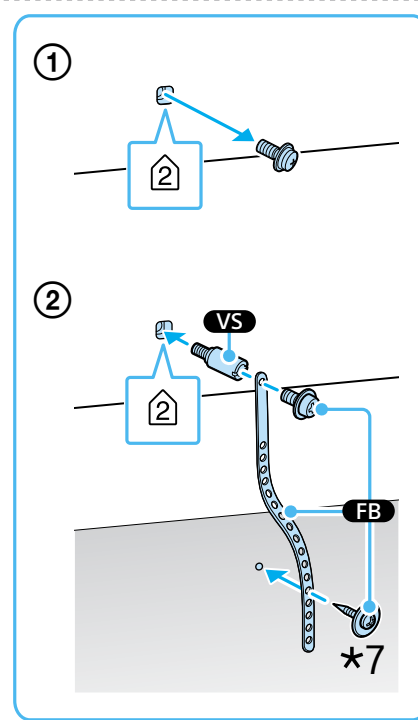


85

75



65

55

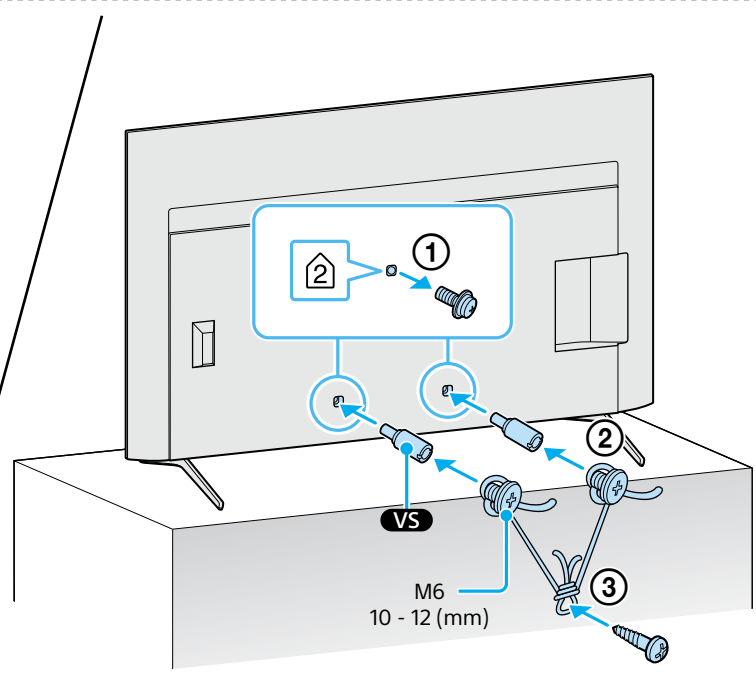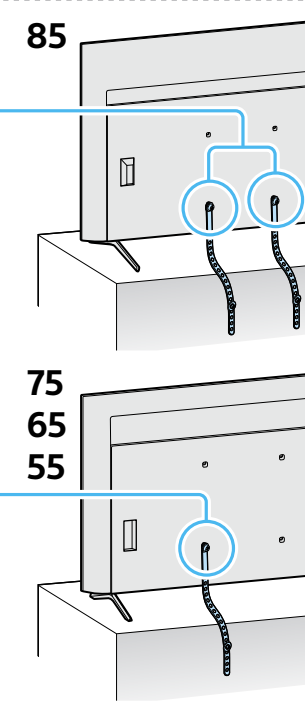



*2

10

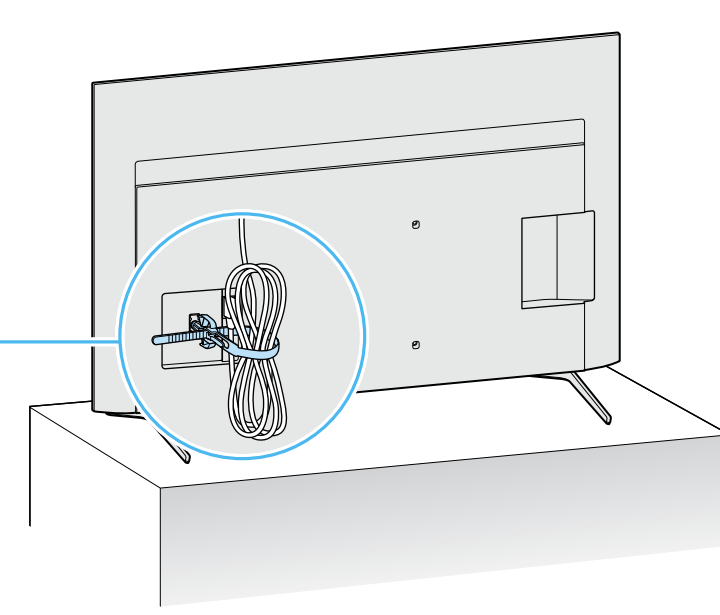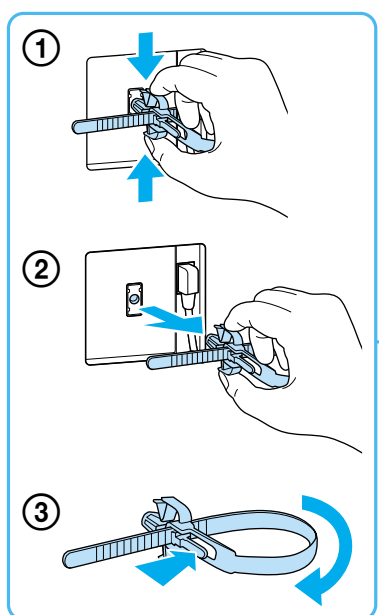


*1





11

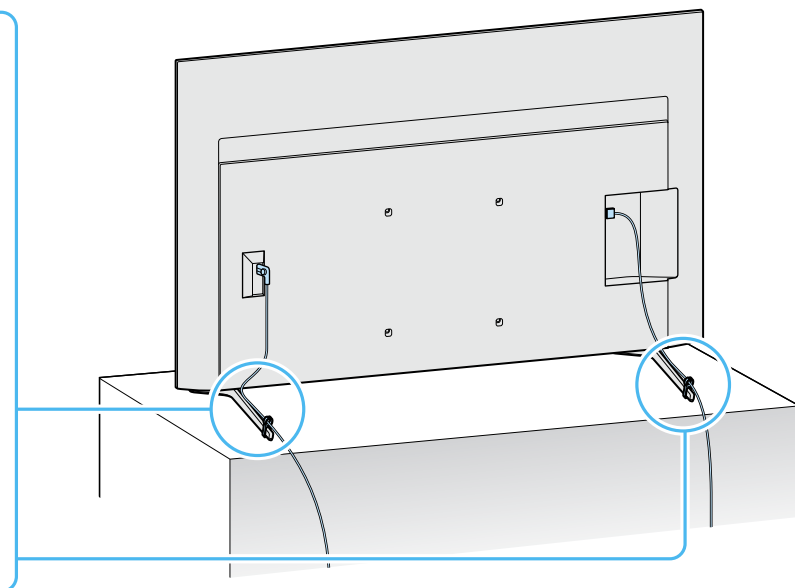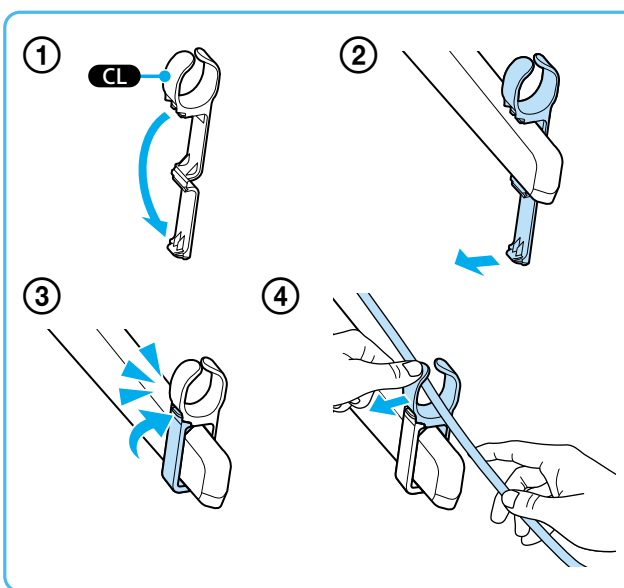

12

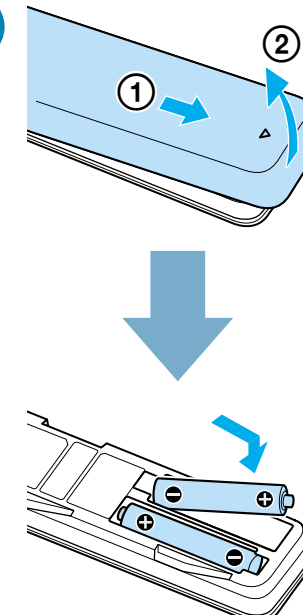


13

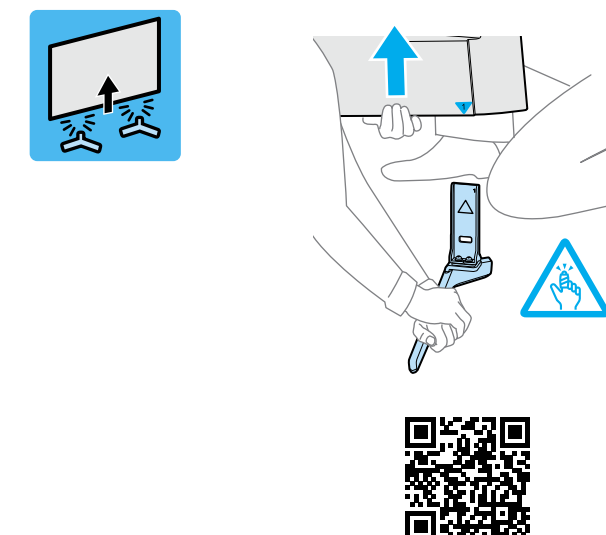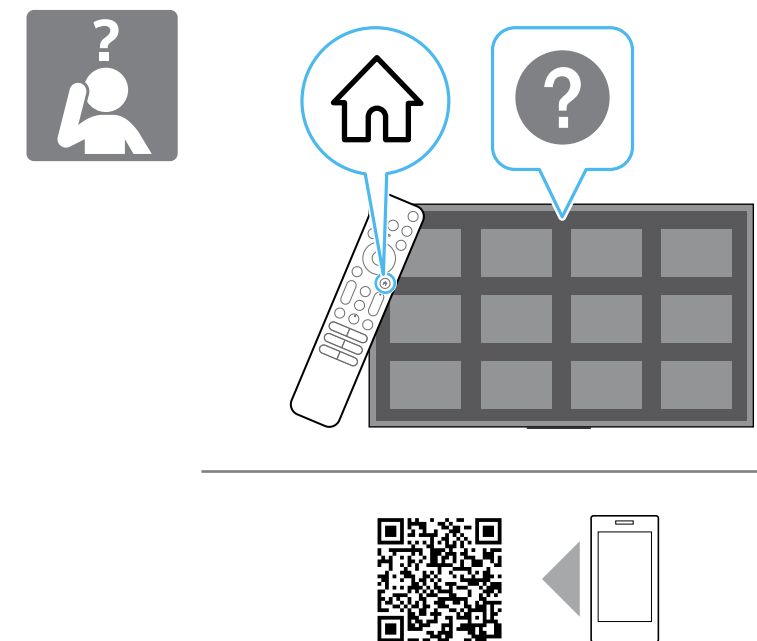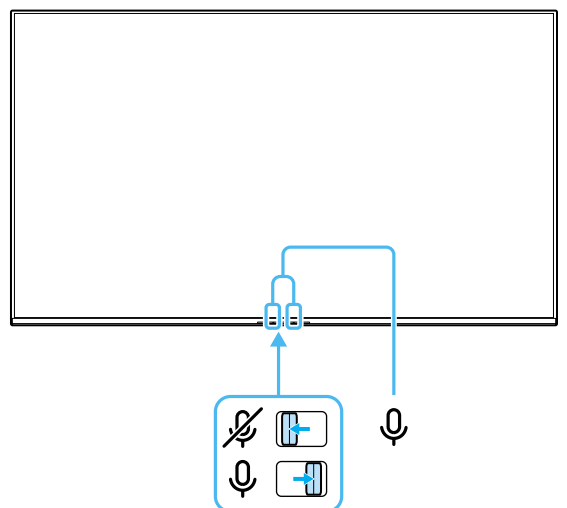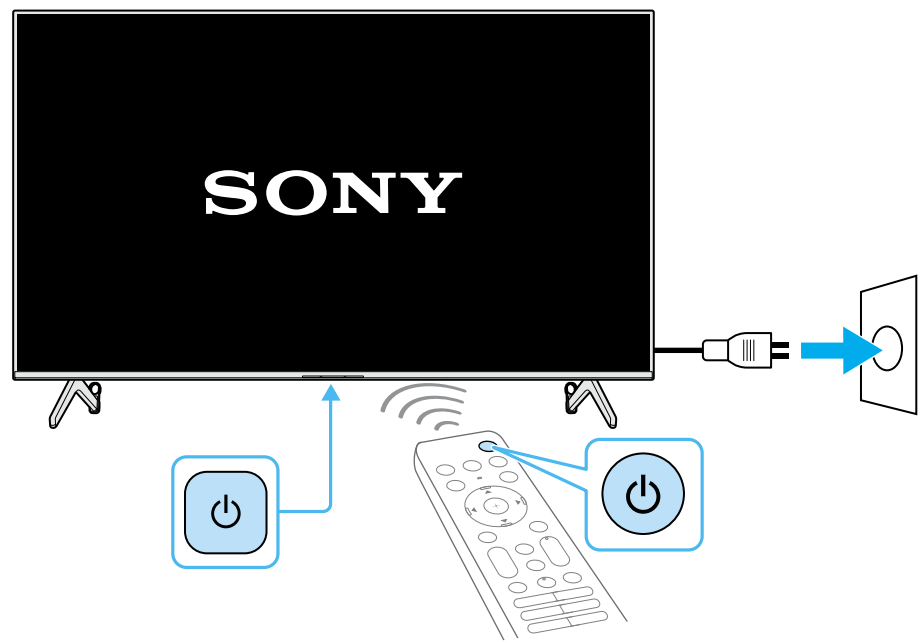


<https://www.sony-asia.com/support>


*4



*6



*5



*7

Wood screw / 木螺丝 / 木螺絲 / Vít gỗ / Vis à bois / Штыпн / สกรูไม้ / Sekrup kayu / برغي الخشب / پيچ چوبي

(mm) / (毫米) / (MM) / (mm) / (مم) / (میلی متر)