


Insta360 X3


User Manual

1. Names of Parts

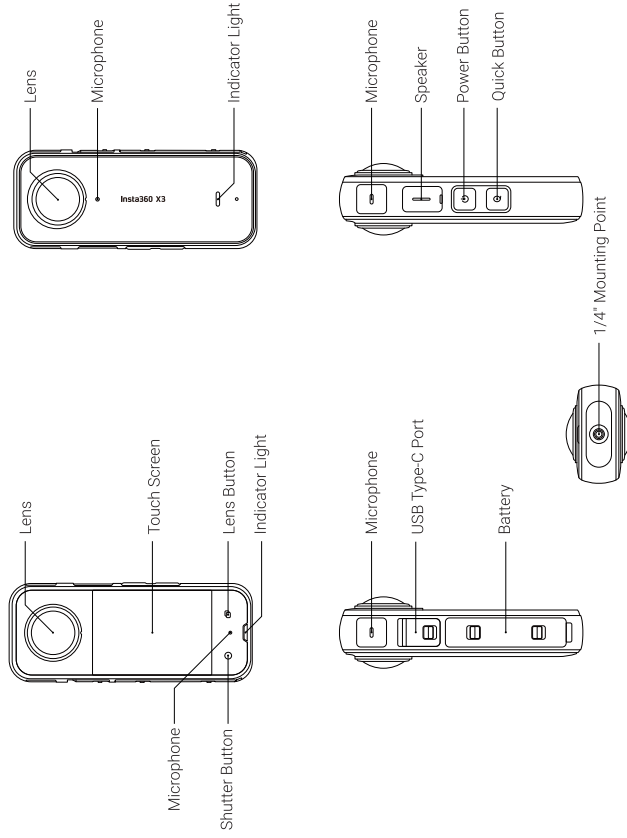


2. Before You Start

- 1 Ensure the **battery has been fully charged**. Please connect the included charge cable to X3 in case of low or depleted battery.

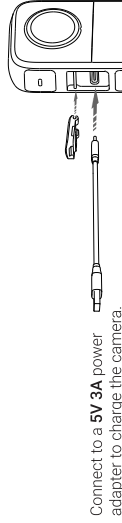

Note:
You can also use the official Insta360 X3 Fast Charge Hub (sold separately).

- 2 **Insert a Micro SD card:** remove the battery and then insert the SD card (With its label facing outward towards the touch screen).

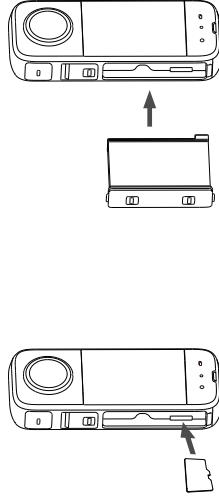

Note:

1. Please use exFAT format microSD cards of speed classes UHS-I and V30 to ensure normal recording. The maximum supported storage space is 1TB.
2. Make sure that the orange indication marks are covered by the latch to ensure waterproofing is not affected.

3. Activation

X3 needs to be activated before use. Before activation, please ensure:

- 1) X3 has at least 10% battery remaining.
- 2) Your phone is connected to the Internet.

Steps:

- 1 Search "Insta360" in the App Store or Google Play Store to download the Insta360 app.
- 2 Press the Power Button to turn on X3.

- 3 Open the Insta360 app, then tap the yellow camera icon at the bottom of the page. Select the device you want to connect to in the pop-up window, then follow the on-screen instructions to complete the connection. The name of your camera is "X3 *****" by default, where ***** is the last six digits of the serial number on the box your X3 came in. **The first time you connect to X3 you will need to confirm the connection on the camera screen.**

4 After successfully connecting the camera, the app will prompt you to update the firmware if there is a new version available. Please follow the on-screen prompts to update the firmware. After updating, follow the app prompts to activate your camera.

4. Basic Use

■ Button Instructions

Power on: When the camera is turned off, press the Power Button to power it on.

Turn the touch screen on/off: In standby mode, press the Power Button to turn on or turn off the touch screen.

Power off: In standby mode, press the Power Button for 2 seconds to power off the camera.

Start shooting: In standby mode, hit the Shutter Button once to take a photo or start a recording, and then again to stop. When the camera is turned off, press the Power Button to start QuickCapture.

Switch shooting mode: In standby mode, press the Lens Button to switch the shooting mode.
Preset shooting mode: Press the Quick Button to preset shooting mode.

■ Using the Touch Screen


The touch screen's main display shows the current shooting mode and the information shown below. Parameter settings vary depending on the mode.

By tapping the screen, the following can be achieved:

- Tap the Switch Lens icon on the lower right corner to switch the lens to 360 Mode or Single Lens.
- In 360 Mode, long press the touch screen to enter the 360° preview, and you can swipe to adjust the viewing angle.
- Tap the shooting mode icon below to switch the shooting mode.
- Tap the shooting parameters below to set the resolution and frame rate; in photo mode, you can set the resolution and shooting countdown; in video mode, you can set the resolution, frame rate, and other parameters.


By swiping the screen, the following can be achieved:

- Swipe down from the top of the screen to open the Shortcut Menu.
- Swipe left or right in the center of the screen to switch shooting modes.
- Swipe right from the left edge of the screen to enter the album.
- Swipe left from the right edge of the screen to set parameters such as ISO and white balance.

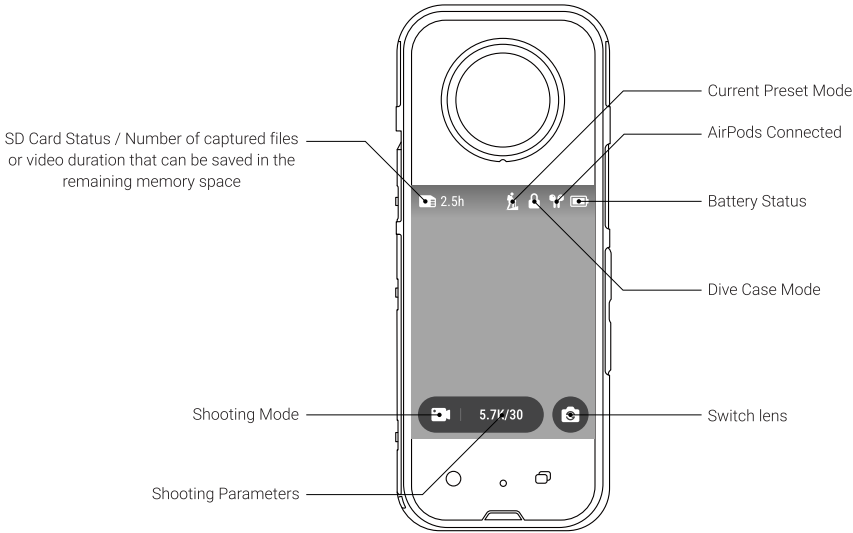

■ Shortcut Menu

- Prompt Sound:** Tap to turn on/off the prompt sound.
Indicator Light: Tap to turn on/off the indicator light.
Audio Setting: Tap to set the audio mode to Direction Focus, Wind Noise Reduction or Stereo.
Vibration: Tap to turn on/off vibration.
QuickCapture: Tap to turn on/off QuickCapture.
AirPods: Tap to connect to AirPods.
Dive Case Mode: Tap to turn on/off Dive Case Mode. With Dive Case Mode on, the touch screen is disabled; With Dive Case Mode off, the touch screen is enabled.
Brightness: Tap to adjust the touch screen brightness.
Bluetooth Remote: Tap to connect to the Bluetooth remote.
Lens Guards: Tap to apply Stabilization and stitching effects for Lens Guards.
Settings: Tap to enter the settings menu to make adjustments.

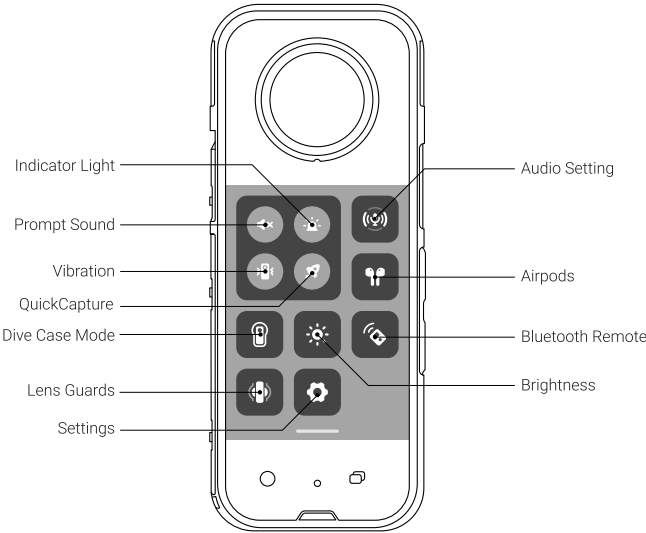

■ Switch Shooting Mode

The shooting mode can be switched via the following two ways:

- Tap the shooting mode icon at the bottom of the screen
- Swipe left or right from the center of the screen

In 360 Mode, you can use the following shooting modes:

Photo, Video, Active HDR Video, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Starlapse, Burst, Interval, HDR Photo.

In Single-Lens Mode, you can use the following shooting modes:

Photo, Video, Me Mode, Loop Recording.

■ Adjust Shooting Parameters

The shooting parameters can be adjusted via the following ways:

- Tap the shooting parameters below to set the resolution or frame rate; in photo mode, you can set the resolution and shooting countdown; in video mode, you can set the resolution, frame rate, and other parameters.
- Swipe left from the right edge of the screen to set ISO, white balance and other parameters; in photo mode, you can set parameters such as color, white balance, exposure; in video mode, you can set color, shutter, ISO, white balance, and other parameters.

360 Mode

Shooting Mode	Ratio	Resolution/Frame Rate	Time
Photo	2:1	72MP, 18MP	Shooting countdown: Off/3s/5s/10s/15s
Video	/	5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps	/
Active HDR Video	/	5.7K@30/25/24fps	/
Timelapse	/	8K@30/25/24fps, 5.7K@30/25/24fps	Interval: 0.5/1/2/5/10/30/60/120s
TimeShift	/	5.7K@30/25/24fps	/
Bullet Time	/	4K@120fps, 3K@180fps	/
Loop Recording	/	5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps	Duration: 1/3/5/10/15/20/25/30 min
Starlapse	2:1	18MP	Shooting countdown: Off
Burst	2:1	18MP	Shooting countdown: Off/3s/5s/10s/15s
Interval	2:1	72MP, 18MP	Interval: 3/5/10/30/60/120s
HDR Photo	2:1	18MP	Shooting countdown: Off/3s/5s/10s/15s

Shooting Mode	Ratio	Resolution/Frame Rate	Time	FOV
Photo	16:9, 1:1, 9:16	36MP, 9MP	Shooting Countdown: Off/3s/5s/10s/15s	UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L)
Video (Default FOV): FlowState can be applied in camera without being exported to the app or Studio	16:9, 9:16	4K@30/25/24fps, 3.6K@60/50/30/25/24fps, 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps	/	UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L)
Video (FOV+): FlowState, Aspect Ratio, and Horizon Lock can be applied with the app or Studio	16:9, 9:16	2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps	/	MaxView (MAX) / UltraWide+ (UW) / ActionView+ (ACT) / Wide+ (W) / Linear+ (L)
Me Mode	16:9, 9:16	1080P@60/30fps	/	MaxView (MAX) / UltraWide (UW) / ActionView (ACT) / Wide (W) / Linear (L)
Loop Recording (Default FOV): FlowState can be applied in camera without being exported to the app or Studio	16:9, 9:16	4K@30/25/24fps, 3.6K@60/50/30/25/24fps, 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps	Duration: 1/3/5/10/15/20/25/30min	UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L)
Loop Recording (FOV+): FlowState, Aspect Ratio, and Horizon Lock can be applied with the app or Studio	16:9, 9:16	2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps	Duration: 1/3/5/10/15/20/25/30min	MaxView (MAX) / UltraWide+ (UW) / ActionView+ (ACT) / Wide+ (W) / Linear+ (L)

5. Indicator Lights

Camera Status	Indicator Light Status
Powering on	Solid blue
Standby	Solid cyan
Charging when camera is off	Solid red
Fully charged when camera is off	Off
Photo taking	Off
Video recording	Flashing red
U-Disk mode	Solid cyan
Updating firmware	Slow flashing blue
Storage error	Flashing yellow
X3 needs to cool down	Quick flashing yellow

Note: The indicator light can be turned off in the camera's shortcut menu.

6. Connect to a Phone

Connect X3 to your phone via the Insta360 app to preview your shot, control shooting, playback footage, and more.

Steps:

- 1 Turn on WiFi and bluetooth on your phone.
- 2 Turn on X3.
- 3 Open the Insta360 app and tap the yellow camera icon at the bottom of the page.
- 4 Here you should see your camera listed. The name of your camera is "X3 *****" by default, where ***** is the last six digits of the serial number on the box your camera came in.
- 5 If connecting for the first time, a prompt will appear on the app and you will need to confirm the connection on the camera's touch screen.
- 6 If the above does not work, go to the phone's WiFi settings and search for your X3. Tap to connect, then return to the app.

After connection, you will be able to access many functions, like WiFi preview, Remote shooting, Playback, download & export footage.

Note: The effective distance of camera WiFi transmission (without interference and no obstruction) is 10 meters. The effective transmission distance will vary according to different usage scenarios.

7. Firmware Update

Before updating, make sure X3 has at least 10% battery remaining.

Update via PC:

- 1. Visit https://www.insta360.com/download/insta360-x3?r_from=%2Fx3%2Fen-us%2Fcamera%2Ffirmwareupdate to download the latest firmware to your PC.
- 2. Connect X3 to a computer via the official Type-C cable, then the computer can directly access files on the X3.
- 3. Copy the **Insta360X3FW.bin** file to your X3 directly, rather than to a specific folder on X3's microSD card. Note: please make sure you delete the old firmware bin file and keep the file name of the newly downloaded firmware unchanged. Otherwise, the system might not be able to identify the new firmware, which will cause issues when updating.
- 4. Disconnect X3 from your computer and press the power button to turn on the camera.
- 5. X3 will check the firmware and update automatically. The indicator will flash blue during the update.
- 6. X3 will restart automatically once the update is complete.
- 7. After all updates are complete, swipe down on the camera's touch screen to access the Shortcut menu, then go to [Settings] > [Camera Info] to check the firmware version.

Update via Insta360 app:

- 1. Connect X3 to your phone via the Insta360 app.
- 2. When you're due an update, the app will give you an update notice, then hit 'Download'.
- 3. After downloading, follow the on-screen instructions to connect to X3 again and upload the firmware.
- 4. After uploading, X3 will start updating automatically. The indicator will flash blue during the update, and the camera will restart automatically once the update is complete.
- 5. After all updates are complete, swipe down on the X3 touch screen to access the Shortcut menu, then go to [Settings] > [Camera Info] to check the firmware version.


8. Gyro Calibration

Perform gyroscopic calibration for X3 to ensure accurate stabilization for your shots.

Steps


- 1. Turn on X3.
- 2. Swipe down to enter the Shortcut menu, tap [Settings] icon, then select [Gyro Calibration].
- 3. Follow the on-screen instructions and place X3 vertically on a flat surface. The indicator light will flash green and blue during calibration.

1. Nomi dei componenti

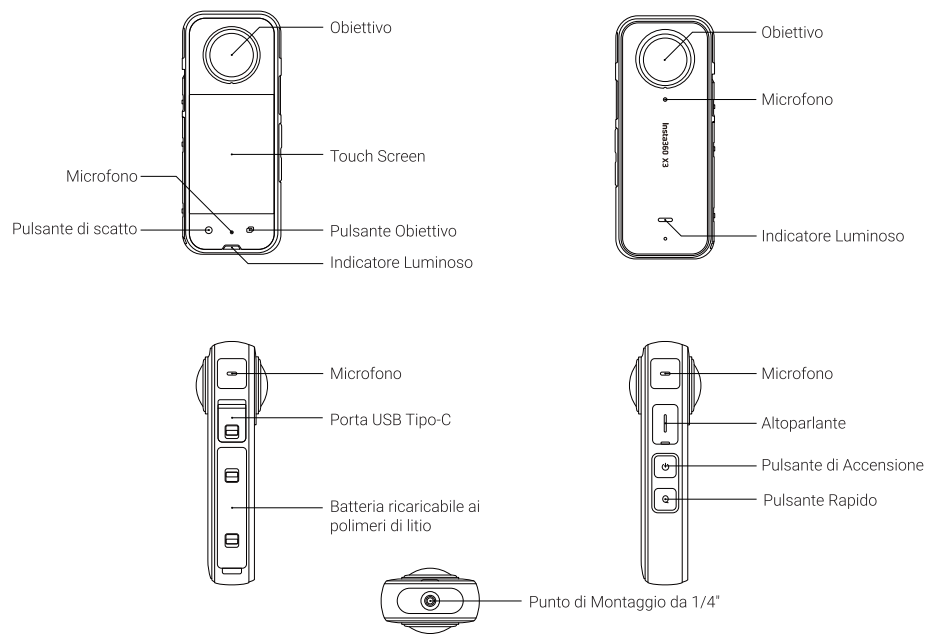


2. Prima di iniziare

1 Assicurati che la batteria sia completamente carica. Collega il cavo di ricarica incluso con la X3 nel caso in cui la batteria dovesse essere scarica.

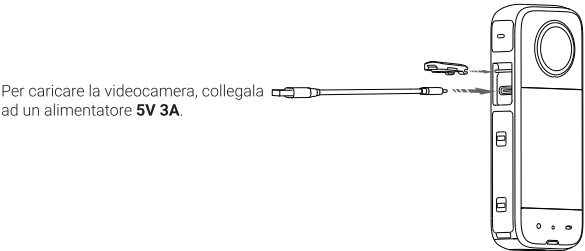

Nota:
Puoi anche utilizzare l'Insta360 hub di ricarica rapida della X3 (venduto separatamente).

2 **Inserisci una scheda Micro SD:** rimuovi la batteria e inserisci la scheda SD (con l'etichetta rivolta verso il touch screen).

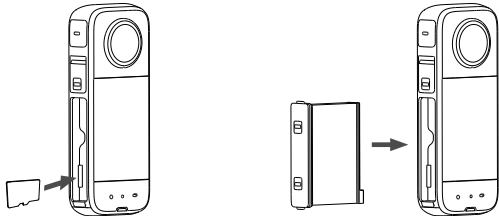

Nota:
1. Al fine di garantire una registrazione adeguata, utilizza solamente schede MicroSD in formato exFAT con classi di velocità UHS-I e V30. Lo spazio di archiviazione massimo supportato è 1 TB.
2. Assicurati che gli indicatori arancioni siano coperti dal fermo per garantire l'impermeabilità della videocamera.

3. Attivazione

La X3 deve essere attivata prima dell'utilizzo. Prima dell'attivazione, assicurati che:

- 1) La X3 abbia almeno il 10% di batteria.
- 2) Il tuo telefono sia connesso ad internet.

Passaggi:

- 1 Scarica l'app di Insta360 dall'Apple Store o Google Play
- 2 Premi il pulsante di accensione per accendere la X3.
- 3 Apri l'app e premi sull'icona gialla della videocamera nella parte inferiore della pagina. Seleziona il dispositivo che vuoi connettere dal menu a tendina e segui le istruzioni sullo schermo per completare la connessione. Il nome della videocamera è "X3 *****" di default, dove ***** sono le sei cifre del numero seriale che puoi trovare sulla scatola della X3. **La prima volta che connetti la X3 dovrai confermare la connessione sullo schermo.**
- 4 Una volta connessa la videocamera, l'app ti chiederà di aggiornare il firmware se è disponibile una nuova versione. Aggiorna il firmware seguendo le istruzioni sullo schermo. Una volta aggiornato, segui le indicazioni nell'app per attivare la videocamera.

4. Utilizzo di base

■ Uso dei pulsanti

Accensione: Quando la videocamera è spenta, premi il pulsante di accensione per accenderla.
Per attivare/disattivare lo schermo: In modalità standby, premere il pulsante di accensione per attivare o disattivare il touch screen.
Spegnimento: In modalità standby, premi il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere la videocamera.
Avvia le riprese: In modalità standby, premi il pulsante di scatto una volta per scattare una foto o avviare una registrazione, premi nuovamente per interrompere. Quando la videocamera è spenta, premi il pulsante di accensione per avviare QuickCapture.

Cambiare modalità di ripresa: In modalità standby, premi il pulsante dell'obiettivo per passare da una modalità di ripresa all'altra.
Pre-impostare la modalità di scatto: Premi il pulsante rapido per pre-impostare la modalità di scatto.

Utilizzo del Touch Screen


Il display del touch screen mostra la modalità di scatto corrente e le relative informazioni. I parametri delle impostazioni cambiano a seconda della modalità.

Premendo sullo schermo, è possibile ottenere quanto segue:

- Premi sull'icona "Cambia obiettivo" nell'angolo in basso a destra per cambiare da Modalità obiettivo singolo a Modalità 360.
- In Modalità 360, premi a lungo sul touch screen per accedere all'anteprima 360° e scorri per regolare l'angolo di visione.
- Premi sull'icona "modalità di ripresa" in basso per passare da una modalità all'altra.
- Premi sui parametri di ripresa per impostare la risoluzione e il frame rate. In modalità foto, è possibile regolare la risoluzione e le impostazioni del timer; in modalità video, è possibile impostare la risoluzione, il frame rate e altri parametri.


Facendo scorrere lo schermo, è possibile ottenere quanto segue:

- Scorri in basso per accedere al menu di scelta rapida.
- Scorri verso destra/sinistra dal centro dello schermo per cambiare la modalità di ripresa.
- Scorri verso destra dalla parte sinistra dello schermo per accedere all'album.
- Scorri verso sinistra dalla parte destra dello schermo per impostare i parametri come l'ISO e il bilanciamento del bianco.

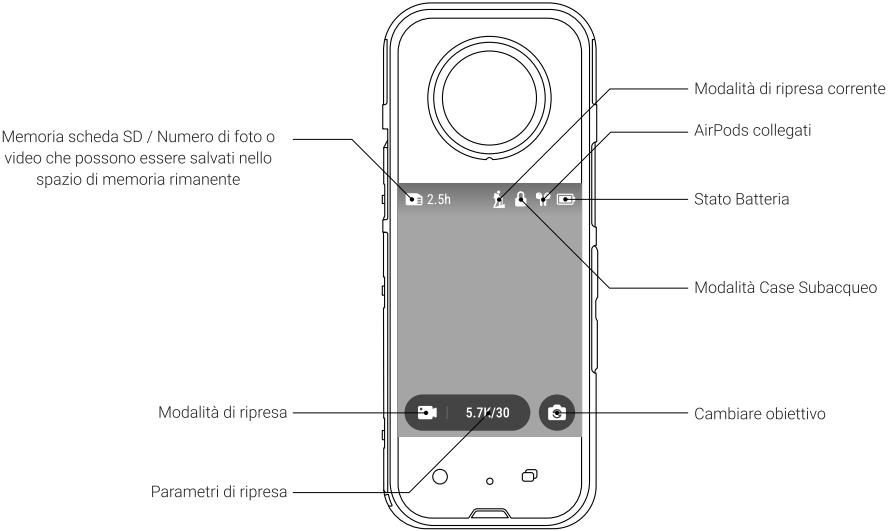

Menu di scelta rapida

- Segnale acustico:** Premi per attivare/disattivare il segnale acustico.
- Indicatore luminoso:** Premi per attivare/disattivare l'indicatore luminoso.
- Impostazioni Audio:** Premi per impostare la modalità Stereo, il Direction Focus o la Riduzione rumore vento.
- Vibrazione:** Premi per attivare/disattivare la vibrazione.
- QuickCapture:** Premi per attivare il QuickCapture.
- AirPods:** Premi per collegare gli AirPods.
- Modalità Case Subacqueo:** Premi per attivare/disattivare la Modalità Case Subacqueo. In Modalità Case Subacqueo, il touch screen viene disabilitato e verrà riattivato una volta usciti dalla modalità.
- Luminosità:** Premi per impostare la luminosità del touch screen.
- Telecomando Bluetooth:** Premi per collegare il telecomando Bluetooth.
- Protezione Obiettivo:** Premi per attivare la stabilizzazione e lo stitching per la Protezione dell'obiettivo.
- Impostazioni:** Premi per accedere e regolare le impostazioni.

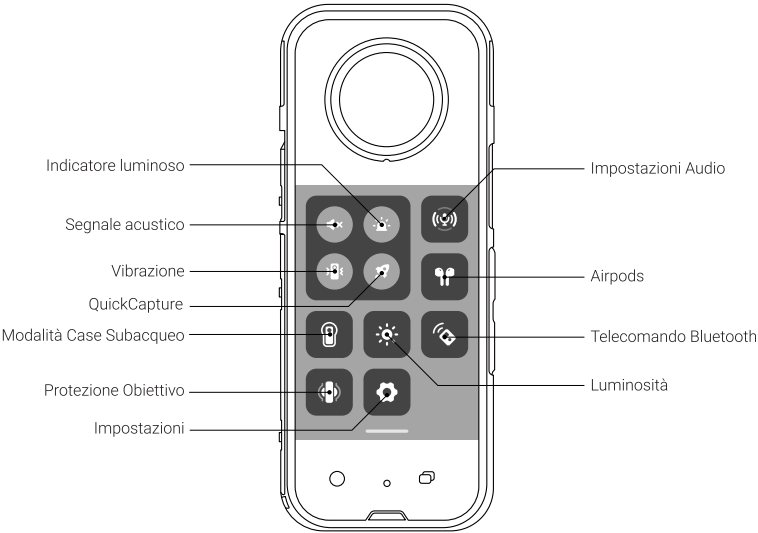

Cambiare Modalità di ripresa

La modalità di ripresa può essere cambiata nei due modi seguenti:

- Premi sull'icona "modalità di ripresa" in fondo allo schermo
- Scorri verso destra/sinistra dal centro dello schermo

In Modalità 360, è possibile utilizzare le seguenti modalità di ripresa: Foto, video, Video Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Registrazione in loop, Starlapse, Burst, Intervallo, Foto HDR.

In Modalità Obiettivo Singolo, puoi utilizzare le seguenti modalità di scatto:

Foto, video, Modalità Selfie, Registrazione Loop.

Regolare i parametri di ripresa

I parametri di ripresa possono essere regolati attraverso i modi seguenti:

- Premi sui parametri di ripresa per impostare la risoluzione e il frame rate; in modalità foto, è possibile regolare la risoluzione e le impostazioni del timer; in modalità video, è possibile impostare la risoluzione, il frame rate e altri parametri.
- Scorri verso sinistra dalla parte destra dello schermo per impostare i parametri come l'ISO, il bilanciamento del bianco e altri parametri; in modalità foto, è possibile regolare il colore, bilanciamento del bianco, esposizione; in modalità video, è possibile impostare il colore, l'otturatore, l'ISO, il bilanciamento del bianco e altri parametri.

Modalità 360

Modalità di ripresa	Rapporto	Risoluzione/Frame Rate	Tempo
Foto	2:1	72MP, 18MP	Conto alla rovescia: Off/3s/5s/10s/15s
Video	/	5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps	/
Video Active HDR	/	5.7K@30/25/24fps	/
Timelapse	/	8K@30/25/24fps, 5.7K@30/25/24fps	Intervallo: 0.5/1/2/5/10/30/60/120s
TimeShift	/	5.7K@30/25/24fps	/
Bullet Time	/	4K@120fps, 3K@180fps	/
Registrazione Loop	/	5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps	Durata: 1/3/5/10/15/20/25/30 min
Starlapse	2:1	18MP	Conto alla rovescia: Off
Sequenza	2:1	18MP	Conto alla rovescia: Off/3s/5s/10s/15s
Intervallo	2:1	72MP, 18MP	Interval: 3/5/10/30/60/120s
Foto HDR	2:1	18MP	Conto alla rovescia: Off/3s/5s/10s/15s

Modalità di ripresa	Rapporto	Risoluzione/Frame Rate	Tempo	FOV
Foto	16:9, 1:1, 9:16	36MP, 9MP	Conto alla rovescia: Off/3s/5s/10s/15s	UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L)
Video (Default FOV): La stabilizzazione FlowState può essere attivata direttamente sulla videocamera senza doverla esportare in Studio o nell'app	16:9, 9:16	4K@30/25/24fps, 3.6K@60/50/30/25/24fps, 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps	/	UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L)
Video (FOV+): La stabilizzazione FlowState, il Formato e l'Horizon Lock possono essere applicati dall'app o Studio	16:9, 9:16	2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps	/	MaxView (MAX) / UltraWide+ (UW) / ActionView+ (ACT) / Wide+ (W) / Linear+ (L)
Modalità Selfie	16:9, 9:16	1080P@60/30fps	/	MaxView (MAX) / UltraWide+ (UW) / ActionView+ (ACT) / Wide+ (W) / Linear+ (L)
Registrazione Loop (Default FOV): La stabilizzazione FlowState può essere attivata direttamente sulla videocamera senza doverla esportare in Studio o nell'app	16:9, 9:16	4K@30/25/24fps, 3.6K@60/50/30/25/24fps, 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps	Durata: 1/3/5/10/15/20/25/30min	UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L)
Registrazione Loop (FOV+): La stabilizzazione FlowState, il Formato e l'Horizon Lock possono essere applicati dall'app o Studio	16:9, 9:16	2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps	Durata: 1/3/5/10/15/20/25/30min	MaxView (MAX) / UltraWide+ (UW) / ActionView+ (ACT) / Wide+ (W) / Linear+ (L)

5. Spie luminose

Stato Videocamera	Stato Spie Luminose
In accensione	Blu fisso
Standby	Azzurro fisso
In carica quando la videocamera è spenta	Rosso fisso
Completamente carica quando la videocamera è spenta	Off
Acquisizione Foto	Off
Registrazione Video	Rosso lampeggiante
Modalità U-disk	Azzurro fisso
Aggiornamento firmware	Blu lampeggiante (lentamente)
Salvataggio non riuscito	Giallo lampeggiante
La X3 deve raffreddarsi	Giallo lampeggiante (rapido)

Nota: la spia luminosa può essere spenta nel menu a scelta rapida della videocamera.

6. Collegamento a un telefono

Connetti la X3 al tuo telefono tramite l'app Insta360 per avere accesso all'anteprima dei tuoi scatti, controllare le riprese, playback e molto ancora.

Passaggi:

1. Accendi sia il Wi-Fi che il Bluetooth del tuo smartphone.
2. Accendi la X3.
3. Apri l'app e premi sull'icona gialla della videocamera nella parte inferiore della pagina.
4. Qui dovresti vedere la tua videocamera nella lista. Il nome della videocamera è "X3 *****" di default, dove ***** sono le sei cifre del numero seriale che puoi trovare sulla scatola della X3.
5. Se ci si connette per la prima volta, apparirà un messaggio sull'app e dovrai confermare la connessione sul touch screen della videocamera.
6. Se quanto sopra non funziona, accedi al Wi-Fi del telefono tramite le impostazioni e cerca la tua X3. Premi per connetterti e ritorna sull'app.

Dopo la connessione, sarai in grado di accedere a molte funzioni, come l'anteprima Wi-Fi, la registrazione in remota, riproduzione, download ed esportazione dei filmati.

Nota: La distanza effettiva della trasmissione Wi-Fi della videocamera è di 10 metri (senza interferenze e senza ostacoli). La distanza di trasmissione effettiva varierà in base a diversi scenari di utilizzo.

7. Aggiornamento del firmware

Prima dell'aggiornamento, assicurati che la X3 abbia almeno il 10% di batteria.

Aggiornamento tramite PC:

1. Visita Visit https://www.insta360.com/download/insta360-x3?r_from=%2Fx3%2Fen-us%2Fcamera%2Ffirmwareupdate per scaricare l'ultima versione per il PC.
2. Per accedere alla X3 direttamente dal PC, collega la X3 al computer tramite il cavo originale di Tipo-C.
3. Copia il file Insta360X3FW.bin direttamente sulla tua X3, anziché in una cartella specifica sulla scheda microSD di quest'ultima. Nota: assicurati di eliminare il vecchio file bin del firmware e di mantenere invariato il nome del file del firmware appena scaricato. Altrimenti, il sistema potrebbe non essere in grado di identificare il nuovo firmware, causando problemi durante l'aggiornamento.
4. Scollega la X3 dal computer e premi il pulsante di accensione per accendere la videocamera.
5. La X3 controllerà il firmware e si aggiornerà automaticamente. L'indicatore luminoso lampeggerà di blu durante l'aggiornamento.
6. La X3 si riavvierà automaticamente una volta completato l'aggiornamento.
7. Una volta completati gli aggiornamenti, scorri verso il basso sul touch screen della videocamera per accedere al menu di scelta rapida, quindi vai su [Impostazioni] >[Info Videocamera] per verificare la versione del firmware.

Aggiornamento tramite l'app di Insta360:

1. Connetti la X3 al tuo telefono tramite l'app Insta360.
2. Quando è disponibile un aggiornamento, ti verrà mostrato nell'app, quindi premi "Download".
3. Dopo il download, segui le istruzioni sullo schermo per collegarti nuovamente alla X3 e caricare il firmware.
4. Dopo il caricamento, la X3 inizierà ad aggiornarsi automaticamente. La spia luminosa lampeggerà in blu durante l'aggiornamento e la videocamerasi riavvierà automaticamente una volta completato l'aggiornamento.
5. Una volta completati gli aggiornamenti, scorri verso il basso sul touch screen della X3 per accedere al menu di scelta rapida, quindi vai su [Impostazioni] >[Info Videocamera] per verificare la versione del firmware.

8. Calibrazione del giroscopio

Esegui la calibrazione del giroscopico della X3 per garantire una stabilizzazione precisa durante le tue riprese.

Passaggi

1. Accendi la X3.
2. Scorri verso il basso per accedere al menu di scelta rapida, premi sull'icona [Impostazioni], quindi selezionare [Calibrazione giroscopio].
3. Segui le istruzioni sullo schermo e posiziona la X3 verticalmente su di una superficie piana. Durante la calibrazione, la spia luminosa lampeggerà in blu e verde.

