

# OWNER'S MANUAL

# REFRIGERATOR

Please read the manual carefully before operating  
your set and retain it for future reference

## REFRIGERATOR MODEL

GL-225/221\*  
GL-245/241/285/281\*




## CONTENTS / विषय-सूची

|                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IDENTIFICATION OF PARTS / भागों की पहचान                                       | 1     |
| FEATURES / विशेषताएँ                                                           | 1     |
| IMPORTANT SAFETY INFORMATION / महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी                      | 2-5   |
| INSTALLATION AND INSTALLATION GUIDE / स्थापना और स्थापना निर्देशिका            | 6     |
| FREEZER OPERATION / फ्रीजर संचालन                                              | 7     |
| PRODUCT USAGE & FOOD STORAGE GUIDE / उत्पाद उपयोग और खाद्य भंडारण मार्गदर्शिका | 8     |
| CLEANING / सफाई                                                                | 9     |
| GENERAL INFORMATION / सामान्य जानकारी                                          | 10    |
| DISPOSAL OF YOUR APPLIANCE / उपकरण निराकरण                                     | 11    |
| BEFORE CALLING SERVICE / सर्विस बुलाने से पहले                                 | 12-13 |
| WARRANTY CARD / वारंटी कार्ड                                                   | 14    |

## IDENTIFICATION OF PARTS / भागों की पहचान

GL-225/221\*  
GL-245/241/285/281\*

Number of shelves may vary as per model.  
Due to continuous R&D, model specification  
subjected to change.

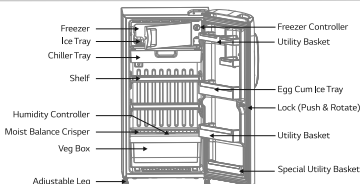

## FEATURES / विशेषताएँ

### ANTI-BACTERIAL GASKET / जीवाणुरोधी गैसकेट

An effective Anti-Bacterial Gasket that prevents moulds & bacterial growth within the refrigerator.  
एक प्रभावी एंटी-बैक्टीरियल गैसकेट जो रेफ्रिजरेटर के भीतर फफूंदी और जीवाणु वृद्धि को रोकता है।



### HANDLE TYPE / हैंडल के प्रकार

Strong elegant handle with better grip, good look & sturdiness.  
मजबूत सुन्दर और अच्छी पकड़ वाला हैंडल जो सुन्दर दिखता है।

### EGG-CUM-ICE TRAY\* / अंडा और बर्फ ट्रे \*

It is used for storing the eggs. It can also be used for making the ice.  
इसका इस्तेमाल अंडे रखने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बर्फ के लिए भी किया जा सकता है।



### FASTEST ICE TRAY\* / सबसे तेज बर्फ ट्रे \*

LG's Patented Ice Tray made with a special material mixed with Aluminum provides fastest ice making.  
LG की पेटेंट बर्फ ट्रे ट्रे एल्युमीनियम को एक विशेष पदार्थ के मिलकर बनाया गया है जो सबसे जल्दी बर्फ जमाती है।



### MOIST BALANCE CRISPER / नम संतुलन क्रिस्पर

It keeps your vegetables fresh by holding moisture & prevents from getting rotten.  
यह अपने में पानी की बूंदें समाहित करके सब्जियों को ताजा रखता है और सड़ने से बचाता है।



### TOUGHENED GLASS SHELF / सख्त कांच की शेल्फ

LG's Toughened Glass Shelf can withstand load of 175kg\*\*, thus heavy utensils can be placed with ease.  
LG के कांच की सख्त शेल्फ १७५ किलो वजन का सामना कर सकते हैं \*\*\*, इस प्रकार भारी बर्तन आसानी से रखा जा सकता है।



### BASE STAND WITH DRAWER\* / बेस स्टैंड ड्रावर सहित\*

To keep upto 6 KG onion & potato.  
६ किलो तक प्याज और आलू तक रख सकते हैं।



### LOCK / लॉक

Push and rotate the key to lock.  
लॉक करने के लिए चाबी को दबाएँ और घुमाएँ।

### LAMP / लैम्प

To illuminate refrigerator interior  
रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी भाग को प्रकाशित करने लिए।



\*In selected models only. \*\* as per LG Standard / \*सिर्फ चुनिंदा मॉडल में \*\* एल जी मानकों के अनुसार

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

 This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of "hazards that can kill you or hurt you/ others or cause damage to the product".

Always read and obey safety messages. All safety messages will be preceded by the alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. Such safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and what can happen if the instructions are not followed.

 **DANGER / WARNING** means you will be killed or seriously injured if you don't follow instructions

 **CAUTION** means hazardous situation may result in minor/ moderate injury, or product damage only. (if not avoided)

- This appliance uses a refrigerant gas (Isobutane, R-600a), even a small amount (30-90g) is combustible. When the gas is leaked due to severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn. (Optional)



### WARNING

1. Do not modify power cord length or share outlet with other appliances. Do not replace power cord with damaged or unspecified power cord. It will cause electric shock or fire. If the power cord is damaged, it should be replaced by authorized service person as specified by the manufacturer.
2. Plug in the power socket properly. Loose plug-in causes electric shock or fire due to heat generation.
3. Do not switch ON/OFF the refrigerator with wet hands. It may cause electric shock.
4. Use only dedicated power socket for supply to refrigerator. Do not use an extension cord; otherwise it will cause overloading and intermittent tripping of other appliances or household lights.
5. Never splash water on your refrigerator. It may cause short circuit.
6. Refrigerator must be grounded (Earthed) in order to prevent possible electric shock in case of electric short circuit. Consult qualified electrician or service person in case of doubts whether refrigerator is properly grounded. Improper use of the grounding plug can result in an electric shock.
7. Always grip plug firmly and pull it straight out from the outlet to avoid damage to power cord, as it may lead to shock/ fire.
8. When moving your appliance, be careful not to roll over the power cord or damage it in any way.
9. Unplug the power cord from outlet for cleaning or other requirements. Never touch it with wet hands to avoid electric shock or getting hurt.
10. Never pull out or twist the power cord, because damage of power cord may cause a fire or electric shock.
11. Do not place lit candle inside or on top of the refrigerator. It may cause explosion or fire.
12. When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect power plug immediately and contact service center to avoid any accident or danger.
13. Supply plug of refrigerator should be easily accessible for quick disconnection in case of an accident.
14. Don't keep any electrical appliance on the top of the refrigerator such as TV, cooler, lights/lamps, harmful chemical, clothes etc.
15. Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.
16. Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
17. In some models, the door is made of glass which can break due to impact. Do not touch the broken parts, you may get injured.
18. For best energy efficiency, make sure all of shelved, drawers and baskets are place in their original position.
19. Be careful that your fingers are not caught in hinge, grille fan ass, etc.
20. Do not damage the circuit from which refrigerant is flowing.
21. For disposal of the product it is required to be handed over to authorized recycler only.
22. Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.
23. If the appliance is equipped with a lock, keep the key out of reach of children.
24. In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
  - You should avoid door openings while the power is off.
  - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.
25. **VACATION TIME** - During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life.

If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mold from growing in the appliance.

## महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी


**⚠** यह सुरक्षा सम्बन्धी सतर्कता दर्शाने वाला चिन्ह है। यह आपको उन सुरक्षा संदेशों के प्रति सतर्क करता है जिनसे आपकी या दूसरों की मृत्यु हो सकती है अथवा चोट लग सकती है या उत्पाद को क्षति पहुँच सकती है।

सुरक्षा संदेशों को हमेशा पढ़ें। सभी सुरक्षा संदेशों के सामने सतर्कता दर्शाने वाला चिन्ह अंकित है या खतरे का संकेत देने वाले शब्द खतरा, सावधानी या चेतावनी लिखे होंगे। ये संदेश आपको बताते हैं कि चोट लगने की आशंका को कैसे कम करें, और निर्देशों का पालन नहीं किया तो क्या हो सकता है।

**⚠ खतरा/चेतावनी** यदि आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है या गंभीर चोट लग सकती है।

**⚠ सावधानी** खतरनाक स्थिति को दर्शाता है, यदि बचाव नहीं किया जाये तो छोटी मोटी या औसत चोट लग सकती है या सिर्फ उत्पाद को क्षति पहुँच सकती है।

- इस उपकरण में एक प्राकृतिक गैस (आइसोब्यूटेन R600a) का उपयोग किया जाता है, इसलिए थोड़ी मात्रा (30-90 ग्राम) भी ज्वलनशील होती है। जब रेफ्रिजरेटर की डिलीवरी करने, संस्थापित करने या उसका इस्तेमाल करने के दौरान गंभीर क्षति के कारण गैस का रिसाव होता है, तो किसी भी चिंगारी से आग लग सकती है या आप जल सकते हैं। (वैकल्पिक)



### ⚠ चेतावनी

1. कृपया तार को क्षतिग्रस्त ना करें या अन्य उपकरणों के साथ न बाँटे और अमानक तार का उपयोग ना करें, इससे बिजली का झटका या आग लग सकती है। अगर तार क्षतिग्रस्त या खराब हो जाये तो इससे उत्पादक द्वारा निर्धारित सेवा अधिकारी से ही बदलाये।
2. प्लग को सॉकेट में सही तरीके से लगाए, ढीले लगाए प्लग से बिजली का झटका या आग लग सकती है।
3. रेफ्रिजरेटर को गीले हाथों से चालू या बंद न करें, इससे बिजली का झटका लग सकता है।
4. रेफ्रिजरेटर के लिए निर्धारित सॉकेट का ही उपयोग करें। एक्सटेंशन तार का उपयोग ना करें, अन्यथा इससे दूसरे उपकरणों पर लोड बढ़ेगा और स्फूर्ति हो सकती है।
5. कृपया रेफ्रिजरेटर पर पानी न गिराए इससे शॉर्ट सर्किट हो है।
6. शॉर्ट सर्किट के समय झटके के खतरे से बचने के लिए रेफ्रिजरेटर की अर्थिंग अनिवार्य है। किसी दस इलेक्ट्रिशियन या सर्विस पर्सन की सलाह से रेफ्रिजरेटर की अर्थिंग करवाये।
7. हमेशा प्लग को मजबूती से पकड़ कर सीधा सॉकेट से निकालें, ताकि तार क्षतिग्रस्त ना हो, अन्यथा बिजली का झटका लग सकती है।
8. कृपया रेफ्रिजरेटर की जगह बदलते समय तार का ध्यान रखें कि उपकरण के नीचे आकर क्षतिग्रस्त ना जाये।
9. रेफ्रिजरेटर की सफाई करते समय प्लग को सॉकेट से निकाल दें, बिजली के झटके से बचने के लिए इसे गीले हाथों से कभी ना छुयें।
10. पावर कॉर्ड को खींचें या मोड़ें नहीं, क्षतिग्रस्त पावर कॉर्ड से बिजली का झटका और आग लग सकती है।
11. रेफ्रिजरेटर ऊपर या अंदर मोमबत्ती ना रखें, इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।
12. जब कभी रेफ्रिजरेटर से अजीब धुआँ या दुर्गंध आवे, प्लग को सॉकेट से निकल दें और किसी भी प्रकार के खतरे से बचने के लिए सर्विस सेन्टर को कॉल करें।
13. रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह पर रखें कि दुर्घटना की स्थिति में प्लग को आसानी से सॉकेट से निकाला जा सके।
14. रेफ्रिजरेटर के ऊपर विद्युत उपकरण न रखें जैसे की टी.वी., कूलर, लाइट्स, रसायन, हानिकारक, कपड़े आदि।
15. खाद्य पदार्थ रखने वाले भाग में उत्पादक द्वारा सुझाये गए उपकरणों के अलावा कोई विद्युत उपकरण न रखें।
16. उत्पादक के द्वारा सुझाये उपकरण के अलावा किसी भी बाहरी यांत्रिक उपकरण का प्रयोग डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया की तेजी के लिए न करें।
17. कुछ मॉडल में दरवाजा कांच का बना है, जो कि प्रभाव से टूट सकता है; टूटे कांच के टुकड़ों को हाथ से ना छुएँ आपको चोट लग सकती है।
18. सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा दक्षता के लिए सुनिश्चित करें कि सभी शेल्फ, ड्रावर और बास्केट अपने निर्धारित स्थान पर लग हों।
19. ध्यान रखें कि आपकी उंगलियाँ हिन्ज, ग्रील फैन आदि के बीच ना फसे।
20. रेफ्रिजरेटर परिपथ को क्षतिग्रस्त ना करें, जहाँ से रेफ्रिजरेट बहता है।
21. उत्पाद के निपटान के लिए इसे केवल अधिकृत रिसाइक्लर को सौंपना आवश्यक है।
22. फ्रीजर के डिब्बे, अलमारियों या बर्फ बिन में ग्लास कंटेनर, बोतलें या डिब्बे (विशेष रूप से कार्बोनेटेड पेय युक्त) न रखें, जो ठंड से नीचे के तापमान के संपर्क में आ जाएंगे।
23. यदि उपकरण लॉक से सुसज्जित है, बच्चों की पहुँच से बाहर कुंजी रखें।
24. ब्लैक आउट की स्थिति में, बिजली को कॉल करें और पूछें कि यह कितने समय तक चलने वाला है।
  - बिजली बंद होने के दौरान आपको दरवाजे के खुलने से बचना चाहिए।
  - जब बिजली की आपूर्ति वापस सामान्य हो जाती है, तो भोजन की स्थिति की जाँच करें।
25. **छुटियों के समय** — सामान्य अवधि के अवकाशों के दौरान, रेफ्रिजरेटर को चालू रखना ही संभवतः आपको सबसे बढ़िया विकल्प मालूम होगा। जम सकने वाली चीजों को ज्यादा समय तक रखने के लिए फ्रीजर में रखें।  
यदि आप समय की विस्तारित अवधि के लिए बंद किए गए उपकरण को छोड़ रहे हैं, तो सभी भोजन को हटा दें और पावर कॉर्ड को अनप्लग करें। ईट्रीयर को साफ करें, और मोडल को उपकरण में बंदने से रोकने के लिए दरवाजों को थोड़ा सा छोड़ दें।

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

### Risk of Fire and Flammable Materials



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1 m<sup>3</sup> in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.



### CAUTION

1. Before use, refrigerator must be properly installed and located as per the installation instructions.
2. After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surface in the freezer compartment, particularly when your hands are damp or wet. Skin could adhere to these extremely cold surfaces.
3. Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug or it may cause failure in freezer operation.
4. Do not install refrigerator in wet place or place where water or rain splashes. It may deteriorate insulation of electric parts, causing electric leakage.
5. Be careful while opening and closing refrigerator door, it may cause injury to person around it. Your Feet or hand may get caught in the gap in door or child may get hurt by corner.
6. Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber. It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी

### आग और ज्वलनशील पदार्थों का जोखिम ।



यह प्रतीक आपको ज्वलनशील पदार्थों के लिए सचेत करता है जो प्रज्वलित हो सकते हैं और यदि आप ध्यान नहीं देते तो आग का कारण बन सकते हैं ।

- इस उपकरण में आइसोब्यूटेन रेफ्रिजरेंट (R600a) की एक अल्प मात्रा शामिल है, लेकिन यह भी ज्वलनशील है । कहीं ले जाते समय और उपकरण को इस्टॉल करते समय इस बात का ध्यान सुनिश्चित करना चाहिए कि रेफ्रिजरेंटिंग सर्किट के किसी भी भाग को नुकसान ना हो ।
- यदि रिसाव का पता चलता है, किसी भी नगर लपटों या प्रज्वलन के संभावित स्रोतों से बचें और उस कमरे को हवा दें जिसमें उपकरण कई मिनटों के लिए रखा है । रेफ्रिजरेंटिंग सर्किट में यदि रिसाव होता है तो एक ज्वलनशील गैस और हवा के मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए उपयोग किए गए रेफ्रिजरेंट की मात्रा के अनुरूप होना चाहिए । उपकरण के अंदर R600a सर्द के प्रत्येक 8g के लिए कमरे का आकार 1m<sup>3</sup> होना चाहिए ।
- उपकरण की स्थिति के दौरान, सुनिश्चित करें कि आपूर्ति कॉर्ड फंसी हुई या क्षतिग्रस्त तो नहीं है ।
- उपकरण के पिछले हिस्से में कोई पोर्टेबल सर्किट – आउटलेट या पोर्टेबल बिजली की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए ।



### चेतावनी

१. प्रयोग करने से पहले कृपया उपकरण का नियमित सूचना के अनुसार स्थापना करवायें।
२. उपकरण के चालू हो जाने के बाद, फ्रीजर की सतह हो गीले या ठंडे हाथों से न छुएं, इससे आपकी त्वचा ठंडी सतह पर चिपक सकती है।
३. प्लग दुबारा लगाते समय कम से कम ५ मिनट का इंतजार करें अन्यथा फ्रीजर का प्रचालन नाकाम हो सकता है।
४. रेफ्रिजरेटर को किसी गीले या ठंडे स्थान पर ना रखें जहां पानी के छिटे आते हों, बिजली के पुंजों के ईसुलेशन का क्षरण होने के कारण बिजली का रिसाव हो सकता है।
५. रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोलने या बंद करने से आस-पास के व्यक्ति को चोट लग सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। दरवाजे को खोलने या बंद करने से हाथ या पैर दरवाजे की दरार में फँस सकते हैं या बच्चे को दरवाजे के कोने से चोट लग सकती है।
६. दरवाजे या दरवाजे के शेलफों या फ्रीजर के होम बार या कूल चैम्बर से लटककर ना झूलें। इससे रेफ्रिजरेटर गिर सकता है या हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। खासकर बच्चों को उपरोक्त चीजें ना करने दें।
७. यह उपकरण मानसिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (तथा बच्चों) या जानकारी और अनुभवहीन व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए नहीं है, जबकि कि उन्हें सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निर्देशित या निर्देशित ना किया जाये। यह ध्यान रखा जाये की बच्चे उपकरण के साथ ना खेलें।

## Ambient Temperature / व्यापक तापमान

- The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. Do not use the appliance at a temperature exceeding the limit. The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.
- उपकरण को जलवायु क्षेत्र के आधार पर व्यापक तापमानों के एक सीमित दायरे के भीतर संचालित करने के डिज़ाइन किया गया है। सीमा से अधिक तापमान पर उपकरण का प्रयोग न करें। आंतरिक तापमान उपकरण की स्थिति के आधार पर प्रभावित हो सकता है, इसमें व्यापक तापमान, दरवाज़े को खोलने की आवृत्ति और अन्य कारण शामिल हैं।

The climate class can be found on the rating label.

रेटिंग तालिका में जलवायु क्षेत्री प्राप्त की जा सकती है।

| Climate Class           | Ambient Temperature Range °C |
|-------------------------|------------------------------|
| SN (Extended Temperate) | +10 - +32                    |
| N (Temperate)           | +16 - +32                    |
| ST (Subtropical)        | +16 - +32                    |
| T (Tropical)            | +16 - +43 / +10 - +43*       |

\*Australia, India, Kenya / ऑस्ट्रेलिया, भारत, केनिया

Note: The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C.

SN से T तक रेट किए गए उपकरणों का उद्देश्य 10°C और 43°C के बीच के व्यापक तापमान में प्रयोग किए जाने के लिए है।

## Dimensions and Clearances / आकार और परिवेश

- Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 500 mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.
- नजदीक रखे गए सामान से बहुत कम दूरी फ्रीजिंग क्षमता में कमी और बड़े हुए बिजली के बिल का कारण हो सकती है। उपकरण को इंस्टाल करते समय हर करीबी दीवार से 500 मिमी से अधिक की दूरी बनाए रखें।



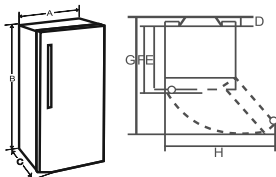


Image for representation purpose only

|     | GL-221**** (Low Volume) |                   |                      |                    | GL-241**** (Medium Volume) |                   |                      |                    | GL-281**** (High Volume) |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| DIM | 3*4" W/O Base Stand     | 5" W/O Base Stand | 3*4" with Base Stand | 5" with Base Stand | 3*4" W/O Base Stand        | 5" W/O Base Stand | 3*4" with Base Stand | 5" with Base Stand | 3" W/O Base Stand        |
| A   | 583                     | 583               | 583                  | 583                | 583                        | 583               | 583                  | 583                | 591                      |
| B   | 1249                    | 1249              | 1350                 | 1350               | 1396                       | 1396              | 1497                 | 1497               | 1550                     |
| C   | 640                     | 648               | 640                  | 648                | 615                        | 648               | 615                  | 648                | 621                      |
| D   | 60                      | 68                | 60                   | 68                 | 35                         | 68                | 35                   | 68                 | 35                       |
| E   | 550                     | 550               | 550                  | 550                | 550                        | 550               | 550                  | 550                | 540                      |
| F   | 580                     | 580               | 580                  | 580                | 580                        | 580               | 580                  | 580                | 586                      |
| G   | 1107                    | 1115              | 1107                 | 1115               | 1080                       | 1113              | 1080                 | 1113               | 1095                     |
| H   | 983                     | 983               | 983                  | 983                | 985                        | 985               | 985                  | 985                | 1000                     |

## INSTALLATION/ स्थापना


- Unpack the refrigerator and locate at desired location.
- Refrigerator should be located properly in ventilated area.
- Avoid placing the refrigerator near heat sources, direct sunlight or moisture.
- Prior to storing food, leave refrigerator running for 6 hours.
- Don't install appliance in very cold environment (Approx. below 5°C)
- Move refrigerator only in front or side direction. Do not move in angle or zigzag direction.
- Use Electrical connection with 3-pin plug for earthing.
- After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.
- रेफ्रिजरेटर को खोलें और इच्छित स्थान रखें।
- रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह पर रखें जहाँ हवा का आवागमन अच्छी तरह से होता है।
- यूनिट को गर्मी के स्रोतों, सीधी धूप या नमी के निकट रखने से बचें।
- खाद्य पदार्थों का भण्डारण करने से पहले, रेफ्रिजरेटर को 6 घंटों के लिए छोड़ दें।
- इस उपकरण को बहुत ज्यादा ठण्डे वातावरण स्थापित ना करें। (अंदाज़न 5 से नीचे)
- रेफ्रिजरेटर को सीधे या आड़े दिशा में ही घुमाये, एंगल में या जिगज़ैग दिशा में ना घुमाये।
- अर्थिंग के लिए 3 पिन वाले प्लग के इलेक्ट्रिकल सॉर्स का उपयोग करें।
- उपकरण स्थापित करने के बाद, पावर प्लग को सॉकेट आउटलेट से कनेक्ट करें। उपकरण को स्थानांतरित करने और छोड़ने से पहले, सॉकेट आउटलेट से प्लग को डिस्कनेक्ट करें।

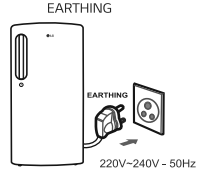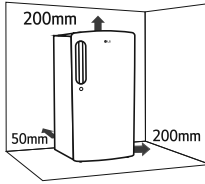

## INSTALLATION GUIDE/ स्थापना निर्देशिका




- Take base stand box out of refrigerator main box.
- Open base stand box and take out base stand.
- Place the base stand at appropriate location, you intend to install Refrigerator.
- Adjust legs of base stand to level it perfectly on Floor.
- रेफ्रिजरेटर के मुख्य डिब्बे से बेस स्टैंड के डिब्बे को बहार निकालें।
- बेस स्टैंड के डिब्बे को खोलें और बेस स्टैंड को बहार निकालें।
- बेस स्टैंड को उस जगह पर रखें जहाँ आप आप रेफ्रिजरेटर रखना चाहते हैं।
- बेस स्टैंड के पैरों को ठीक तरह से जमीन पर रखें।



- Ensure that refrigerator is properly placed on the base stand as indicated in the image on left.
- अब चित्र में दिखाए अनुसार रेफ्रिजरेटर को बेस स्टैंड के ऊपर रखें।



- Adjust the refrigerator to have even gaps on either sides.
- Plug in the power supply.
- Do not move refrigerator with base stand, it might damage the stand.
- रेफ्रिजरेटर को इस प्रकार रखें कि दोनों तरफ बराबर अंतर हो।
- पावर सप्लाय में प्लग लगायें।
- रेफ्रिजरेटर को बेस स्टैंड के साथ ना हिलायें इससे बेस स्टैंड को नुकसान पहुँच सकता है।



- When Refrigerator is used without base, ensure that both legs of refrigerator are in place and properly leveled.
- Leveling of the refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be leveled with front to be inclination for base.
- जब भी रेफ्रिजरेटर को बिना बेस स्टैंड के इस्तेमाल में लायें तो सुनिश्चित करें कि रेफ्रिजरेटर के दोनों पैर जमीन पर टिकें।
- रेफ्रिजरेटर के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए आगे वाले पैरों की सहायता लेनी चाहिये। इसे जमीन पर इस तरह व्यवस्थित करें कि उपकरण का थोड़ा सा झुकाव आगे से पीछे की तरफ हो।

## FREEZER OPERATION / फ्रीजर संचालन

### Refrigerator Temperature Control


Specially designed knob allows you to control temperature inside the refrigerator.

### रेफ्रिजरेटर तापमान नियंत्रण

विशेष रूप से निर्मित नॉब जो आपको रेफ्रिजरेटोर के अंदर तापमान को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करता है।



### Defrosting / डिफ्रॉस्टिंग



**Push the Defrost Knob after every 3 days or when Ice Level reaches defrost indicator.**

**प्रत्येक 3 दिन में डिफ्रॉस्ट नॉब दबाकर डिफ्रॉस्ट कर / जब भी बर्फ डिफ्रॉस्ट निशान पहुंचे।**

It is natural for moisture in the air to condense on the cold surface. This leads to a regular buildup of frost on the surface freezer and the cooling in fresh food compartment. This frost accumulation reduces the cooling effect, thereby reducing efficiency. Therefore, periodic defrosting is necessary to ensure optimum performance.

The water in the drain tray evaporates by natural evaporation if defrosting is done once in two days, however due to varied conditions of usage it is desirable to check the drain tray occasionally and dispose of the water, if any. Please ensure that the chiller tray is in the correct position by pushing it to its extreme. Otherwise the defrosting water may fall over the contents of the refrigerator.

**Manual Defrosting :** However in some models, in case of defrosting or power failure the water directly accumulates in chiller tray, dispose off water directly from chiller tray by taking it out.

If water overflow from Tray Drip, disassemble it and remove the water from it.

In case of the refrigerator has Evercool feature, the refrigerator may take more than 12-14 hours to turn on after defrosting operation

हवा मौजूद नमी का ठंडी सतह पर जमना स्वाभाविक है, इसलिए भोजन ताज़ा रखने वाले कम्पार्टमेंट की कूलिंग कॉइल पर और फ्रीजर की सतह पर बर्फ जमती है। बर्फ की जमावट के कारण कम ठंडक उत्पन्न होती है और क्षमता घट जाती है। इसलिए बेहतर निर्यात कार्य संचालन के लिए समय-समय डिफ्रॉस्टिंग बहुत जरूरी है।

ड्रेन ट्रे में इकट्ठा होने वाला पानी कुदरती तौर पर ही वाष्पीकृत हो जाता है। चूंकि इस्तेमाल करने के हालात बदलते रहते हैं, इसलिए बेहतर ये है की समय-समय पर ड्रेन ट्रे को देख ले और पानी इकट्ठा हो तो फेंक दें। कृपया चिलर ट्रे को अंतिम स्थिति तक सरकाकर ये सुनिश्चित कर ले कि चिलर ट्रे अपनी सही जगह पर है वरना डिफ्रॉस्ट होने वाला पानी रेफ्रिजरेटर में रखी सामग्री पर गिरेगा।

**मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग :** यदि कुछ मॉडल में डिफ्रॉस्टिंग या बिजली ना होने पर समय बाद पानी सीधा चिलर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है तो चिलर ट्रे को बाहर निकाल कर पानी को फेंक दें।

अगर ट्रे डिप से ओवरफ्लो हो तो ट्रे डिप को खोल के पानी बाहर निकालें।


‘एवरकूल’ फीचर वाली मशीन डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया के बाद चालू होने में १२-१४ घंटे ले सकती है।

### Ice Making / बर्फ जमाना

Fill ice trays with water, place in Freezer Box. To remove ice cube, gently twist Ice Tray.

बर्फ की ट्रे को पानी से भरे और इसे फ्रीज बॉक्स में रखें।

बर्फ को निकालने के लिए बर्फ की ट्रे को हल्के से मरोड़ें।



### Lamp / लैम्प

For replacement of the Bulb, firstly unplug the power cord from the outlet. Reach behind the lamp cover and push it forward and turn the lamp cover anticlockwise. Assemble back in the reverse order of disassembly.

Replacement bulb must be of the same specification as original.

लैम्प को बदलने के लिए, सबसे पहले पावर प्लग को सॉकेट से निकाल दें। लैम्प कवर को पीछे की तरफ से आगे की तरफ धकेलें और लैम्प को वामावर्त दिशा में घुमायें। लैम्प लगाने के विपरीत क्रम में जायें।

बदला हुआ लैम्प मूल लैम्प के मानक का ही होना चाहिए।



## PRODUCT USAGE GUIDE / उत्पाद उपयोग मार्गदर्शिका

- Don't open the refrigerator door too often-hot air will enter and increase the temperature
- Don't keep the door open more than 30 seconds at a time-cold air will rush out of the fridge.
- Don't cover the shelves with paper or plastic sheets. This prevents air circulation inside the cabinet.
- Don't use a knife or sharp instrument to remove the ice trays from the freezer or to remove the frost mechanically as it may damage the freezer coil.
- Fridge will automatically switch-off when the proper temperature is attained. Don't switch-off the fridge at night, this will create higher temperature inside the cabinet thus deteriorating stored foods.
- Feel free to call your LG dealer or LG representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit. The dealer or the company representative will assess the extent of damage and give you estimate for repairs.
- Don't switch-on the refrigerator, until a minimum period of four minutes lapses after it was switched off, either due to power failure or otherwise.
- Don't allow food stuffs smeared with salt to come in direct contact with the freezer. It is good practice to always keep the food in container before placing in the freezer.
- It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5KVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (135-290V)\*\*. Stabilizer usage increases the refrigerator life.  
\*For inverter models specified voltage range is 90V-310V\*\*.
- While removing/disassembling shelf/tray use handle/slot for easy removing.
- Run the refrigerator for 12 hours without load in factory setting.
- Do not open the Evercool assembly without the help of service engineer.

### Important Points for Better Performance of Evercool Function (in select models)

- Do not open the door frequently during power cut off to get the best effect of Evercool function.
- Evercool performance will be deteriorated if the PCM is not frozen properly
- रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार-बार ना खोलें इससे गर्म हवा अंदर जाती है और तापमान बढ़ा देती है।
- दरवाजे को ३० सेकंड से ज्यादा ना खोलें, इससे ठंडी हवा बहार निकल जाती है।
- शैल्फ को कागज या प्लास्टिक की पत्री से न ढकें अन्यथा फ्रिज हवा का प्रवाह रुक जायेगा।
- जल्दी डिफ्रॉस्ट करने के लिए या फ्रीजर में से बर्फ की ट्रे निकालने के लिए चाकू या किसी नुकीले उपकरण का इस्तेमाल ना करें, इससे फ्रीजर कॉइल को नुकसान पहुंच सकता है।
- उपयुक्त तापमान पहुंचने पर रेफ्रिजरेटर अपने आप बंद हो जायेगा। रात में रेफ्रिजरेटर बंद ना करें, इससे कैबिनेट के अंदर का तापमान बढ़ जायेगा और रखा हुआ खाद्य पदार्थ खराब हो जायेगा।
- रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय यदि कोई नुकसान हो जाये तो अपने एल जी डीलर या एल जी प्रतिनिधि को बुलाये, वो नुकसान देखकर आपको मरम्मत के खर्च का अनुमान बता देंगे।
- विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने या किसी और कारण से रेफ्रिजरेटर बंद हो जाने स्थिति में ४ मिनट तक स्विच ऑन ना करें।
- नामक लगे खाद्य पदार्थों को सीधे फ्रीजर में ना रखें। खाद्य पदार्थों को कंटेनर में रखना एक अच्छी आदत है।
- यदि बिजली बार-बार कम या ज्यादा आ रही है या निरिस्ट वोल्टेज क्षमता से (१३५-२९० वोल्ट) भिन्न है तो सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर (०.५ किलोवोल्ट-एम्पियर) का प्रयोग करें। स्टेबलाइजर का उपयोग रेफ्रिजरेटर की उम्र बढ़ाता है।
- \*इन्वर्टर मॉडल के लिए निरिस्ट वोल्टेज रेंज ९०-३१० वोल्ट\*\* है।
- शैल्फ या ट्रे को आसानी से निकालने के लिए दिए गए हैंडल या खांचे का इस्तेमाल करें।
- फैक्ट्री की सेटिंग में बिना लोड डाले रेफ्रिजरेटर को १२ घंटे तक चलाये।
- सर्विस इंजीनियर की मदद के बिना एवरकूल असेंबली को ना खोलें।
- **एवरकूल के बेहतर निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु**
- एवरकूल की प्रभावशाली कार्यशीलता की लिए पावर कट दौरान दरवाजे को बार-बार ना खोलें।
- यदि पीसीएम ठीक से नहीं जम रही है तो एवरकूल की प्रक्रिया रुक जाएगी।

## FOOD STORAGE GUIDE / खाद्य भण्डारण के लिए सुझाव

- Don't keep hot milk/food in your refrigerator. This will result in an increased temperature of other food inside the fridge and may lead to deterioration.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, & melons.
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in container with a lid. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not store bottles in freezer compartment – they may break when frozen.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on freezer shelf, not in the door rack.
- Prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped. Packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- While storing eggs in egg tray, ensure that they are fresh, and always store them in an up-right position.
- गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में ना रखें इससे दूसरे खाद्य पदार्थों का तापमान भी बढ़ है और वो खराब भी हो सकता है।
- कम तापमान पर आसानी से खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे केले, आनानास और तरबूज न रखें।
- खाद्य पदार्थ रखते समय उसे वाइनिन रैप से ढके या ढक्कन वाले पात्र में रखें। इससे नमी का वाष्पीकरण नहीं होता, खाद्य पदार्थों के स्वाद और पोषिक तत्व बने रहते हैं।
- बोतलों को फ्रीजर कम्पार्टमेंट में ना रखें – जम जाने पर वे टूट सकती हैं।
- आइसक्रीम जैसे फ्रीजेबल खाद्य पदार्थों को लम्बे समय रखते समय, उन्हें दरवाजे के रैक में नहीं, बल्कि फ्रीजर शेल्फ में रखें।
- खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले हमेशा साफ कर लें। सब्जियाँ और फलों को धोकर पोछ लेना चाहिए, तथा पैक किये हुए खाद्य पदार्थों को पोछ कर साफ कर लेना चाहिए, ताकि बाहर रखे अन्य खाद्य पदार्थ खराब ना हों।
- अंडों को उनके स्टोरेज रैक में रखते समय, सुनिश्चित कर लें कि ताजे हैं, और उन्हें हमेशा खड़ी स्थिति में रखें, जिससे वे अधिक समय तक ताज़ा रहते हैं।

\*\* As per LGIEIL test standards/ एल जी ई आय एल के परिक्षण मानकों अनुसार.

## CLEANING / सफाई

### EXTERIOR/ बाहरी भाग

Use lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

अपने रेफ्रिजरेटर को मंद साबुन/डिटर्जेंट के गुनगुने घोल से साफ करें। उसके बाद उसे साफ-सुथरे कपड़े से पोछे सुखाएं।

### INTERIOR/ आंतरिक भाग

Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. You can wash all compartments with a mild baking soda solution, then rinse and dry them.

आंतरिक एवं आंतरिक भाग की हमेशा सफाई की सलाह दी जाती है। यदि आप सभी हिस्सों को सोडा से धोते हो तो उसे साफ पानी से धोएं और सुखाएं।

## ⚠ WARNING / चेतावनी

- Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts (lamp, switches, controls etc.).
- Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock.
- Do not use flammable or toxic cleaning liquids.
- Do not use: Surface active agent, car wax, Anticorrosive, all sort of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- If detergent/ dish washing solution/ soapy water are carelessly used, colour change can occur.
- बिजली के पुर्जों (लैम्प, स्विच, कंट्रोल आदि) के आस-पास सफाई करने से पहले दीवार के आउटलेट पावर कॉर्ड को हमेशा निकाल दें। पानी या किसी तरल को बिजली के पुर्जों में प्रवेश करने और बिजली का झटका लगने से रोकने के लिए अतिरिक्त नमी को स्पंज या कपड़े से पोछ दें। ज्वलनशील या विषैले सफाई तरल पदार्थों का प्रयोग न करें।
- सफाई के इन पदार्थों का प्रयोग ना करें : सतह पर क्रियाशील अभिकारक, कार वैक्स, एंटीकोरोसिव, विभिन्न तेल, पेट्रोल, एसिड, वैक्स।
- इनका प्रयोग किया जा सकता है : डिटर्जेंट वनस्पति बर्तन धोने के घोल, साबुन का पानी।
- लापरवाही से प्रयोग करने पर इनके कारण रंग बदल सकता है।

### Cleaning of Tray Drip / ट्रे ड्रिप की सफाई

1. Turn off the refrigerator and remove power cord.
2. Pull out the refrigerator carefully so that rear portion is accessible for cleaning.
3. Put Dry Sponge/Cloth in the tray to remove water from tray drip. Squeeze the sponge/cloth in the mug.
4. Repeat the process if any excess water is left inside the tray.
5. Put the refrigerator back again to the initial position, plug in and start.

**Note:** Wear hand gloves to avoid any damage to hand as backside area is hot.

9. रेफ्रिजरेटर बंद करें और पावर कॉर्ड को हटा दें।
2. रेफ्रिजरेटर को सावधानी से बाहर निकालें ताकि पीछे का हिस्सा साफाई के लिए सुलभ हो।
3. ट्रे ड्रिप से पानी निकालने के लिए ट्रे में ड्राई स्पंज / कपड़ा रखें। मग में स्पंज / कपड़ा निचोड़ें।
4. यदि ट्रे के अंदर कोई अतिरिक्त पानी बचा है तो इस प्रक्रिया को दोहराएं।
5. प्रारंभिक स्थिति में रेफ्रिजरेटर को फिर से डालें, प्लग इन करें और शुरू करें।

**नोट :** किसी भी नुकसान से बचने के लिए हाथ के दस्ताने पहनें क्योंकि बैकसाइड क्षेत्र गर्म है।



## GENERAL INFORMATION / सामान्य जानकारी

### HOLIDAY TIME

During average length of holidays, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly and leave each door open to prevent odour formation.

### POWER FAILURE

Most power failures are for an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, it is better to avoid opening door while the power is off. For longer duration power failures, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

### RELOCATION

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator. To avoid damaging the leveling screws, turn them all the way into the base.

### अवकाश के समय

औसतन फ्रिज बंद के दौरान, आप संभवतः सबसे अच्छा, रेफ्रिजरेटर को चालू रखना है, फ्रीजेबल सामनों को फ्रीजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप कुछ समय के लिए बहार हों, तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल दें, तथा पावर कॉर्ड निकाल दें। आंतरिक भाग की अच्छे से सफाई करें और सभी दरवाजे खोल दें, जिससे दुर्गन्ध हो।

### विद्युत् अनापूर्ति

अधिकतर विद्युत् कटने से, जो एक या दो घंटों में होती है, आपके रेफ्रिजरेटर के तापमान प्रभावित नहीं करती है। फिर भी आप को विद्युत् नहीं रहने के दौरान दरवाजे को कम से कम खोलना चाहिए। जब बिजली लम्बी अवधि के लिए न हो तो सूखे बर्फ का एक ब्लॉक अपने फ्रीजर पैकेज के ऊपर रखें।

### स्थानांतरण

रेफ्रिजरेटर के अंदर सभी खुले हुए सामानों को निकाल लें और सावधानीपूर्वक उन्हें बांध दें। लेवल करने वाले पैरों को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें सतह से मिलाकर कस दें।

## Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



- When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by E-Waste Management Rules India published by MoEF & CC, Govt. of India and is meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.

### 2. Do's

- The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
- Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/unrepairable so as to prevent its accidental breakage.

### Don't

- The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
- The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwala.
- The product is not meant for mixing into household waste stream.
- Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.

- Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.

- Hazards of improper handling or accidental breakage :

- The refrigerant (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant (R600a), squirting out of the pipes could ignite or cause eye injury.
- The blowing agent cyclopentane is highly flammable liquid and vapour. Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frostbites. Repeated exposure causes skin dryness.

- This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under E-Waste Management Rules India published by MoEF & CC, Govt. of India.

- To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Tel. No. **08069379999** / Toll Free No. **1800-315-9999** for details. All collection centres and pick-up facilities are done by third parties with **LG Electronics India Pvt. Ltd.** merely as a facilitator.

- When disposing the refrigerator, remove the door Gasket from the door.

- When you want to dispose the refrigerator, connect to the Customer Care Centre. When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance, you'd better connect the connect the Customer Care Centre.

For more detailed information, please visit :

<http://www.lg.com/in>

**9711709999** (LG WhatsApp No.)

## अपने पुराने उपकरण का निपटान (उत्पाद ई-अपशिष्ट के अनुसार)



- जब इस काटे गए पहिले वाले बिन का चिन्ह किसी उपकरण और इसके ऑपरेटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका मतलब है कि इसे "ई-अपशिष्ट" (अबंघन और हथालन) नियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, और इसे नवीनीकरण, निपटारा और निपटारण के लिए बनाया गया है। MoEF & CC द्वारा सरकार द्वारा प्रकाशित (भारतीय "ई-अपशिष्ट" (अबंघन और हथालन))

### 2. करें

- उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही निपटारण करने हेतु हस्तान्तरित करें।

- जब उपकरण कार्यरत न हो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

### ना करें

- इस उपकरण को स्वयं/खुद नहीं खोलना चाहिए। उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।

- इस उपकरण को दुनू दिक्की के लिए किसी भी कबाड़ीवाला/बाजारवाला/अनाधिकृत संस्था को न दें।

- इस उपकरण को किसी घरेलू अपशिष्ट सामान के साथ मिलाकर न रखें।

- उपकरण को बदले हुए या आंतरिक पुर्जों को खुले क्षेत्र में न रखें।

- यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) द्वारा 1986 के अंतर्गत आता है।

- दुर्घटनाग्रस्त टूट-फूट तथा अव्यवस्थित रख-रखाव से बचाव :

- रेफ्रिजरेट (R134a) यदि संपर्क में अधिक आता है तो, चक्कर आना व आकस्मिकता में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तरल पदार्थ का सीधा संपर्क, शीतलद्रव्य व जलन का कारण हो सकता है। इसी प्रकार रेफ्रिजरेट (R600a) का पाइपों से रिसाव होने से आग लग सकती है तथा आँखों में खराब हो सकती है।

- साइक्लोपेन्टेन अत्यंत ज्वलनशील तरल व वाष्पीय होने के कारण उद्दिप्त जीवन के लिए काफी दुष्प्रभाव डाल सकता है। तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर लंछी जलन तथा बर-बर संपर्क में आने से ज्वारा शुरू हो सकती है।

- यह उत्पाद ई-अपशिष्ट (अबंघन और हथालन) नियम के तहत निर्दिष्ट खतरनाक पदार्थों की आवश्यकता का पालन करता है। MoEF & CC भारत सरकार द्वारा प्रकाशित (भारतीय "ई-अपशिष्ट" (अबंघन और हथालन))

- उपरोक्त पदार्थों के निपटारण के लिए हमारे टेलीफोन नंबर **08069379999** / टोल फ्री नंबर **1800-315-9999** पर कॉल करें। सभी संसाधन केंद्र व पिक-अप की सुविधाएं किसी अन्य पार्टी को **LG Electronics India Pvt. Ltd.** को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हो, से करवाए।

- रेफ्रिजरेट को नष्ट करने से पहले दरवाजे से गैसकेट निकाल दें।

- जब आप रेफ्रिजरेट को नष्ट करना चाहें तो ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें। जब आप बहुत ज्यादा व्यर्थ पड़े सामान जैसे बिजली के घरेलू उपकरण या फनीचर इत्यादि को नष्ट करना चाहें तो ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें। ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेब साइट :

<http://www.lg.com/in>

**9711709999** (LG WhatsApp No.)

## BEFORE CALLING SERVICE/ सर्विस बुलाने से पहले

| Type of Complaint<br>शिकायत का प्रकार                   | Probable Cause<br>संभावित कारण                                                                                                                                                                                             | Remedy<br>उपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refrigerator does not work.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thermostat switch in 'OFF' position.</li> <li>Power Supply Off.</li> </ul>                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Check that the thermostat knob is on 'Normal' (No.5 setting position) and not in off position.</li> <li>Check that refrigerator main supply plug is connected to the wall socket &amp; that the supply is on. Check if fuse is intact in supply line.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuse blown/Circuit breaker tripped</li> <li>थर्मोस्टेट स्विच 'ऑफ' की स्थिति में होना</li> <li>बिजली की आपूर्ति ना होना</li> <li>फ्यूज उड़ गया/सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Replace the fuse or reset circuit breaker. Do not increase fuse capacity. In case of circuit overload – call an electrician. Appliance maybe connected to a GFCI (Ground fault Circuit Interrupter). Reset circuit breaker – if problem persists, contact an electrician.</li> <li>देखिये की थर्मोस्टेट का नॉब सामान्य (नं. 5) स्थिति में हो, ना कि 'ऑफ' स्थिति में</li> <li>रेफ्रिजरेटर की मेन्स स्प्लाई का प्लग सर्किट में लगा हो और आपूर्ति चालू हो। ये भी जांचे कि लाइन में लगा फ्यूज ठीक हो</li> <li>फ्यूज को बदले या सर्किट ब्रेकर को रीसेट करें। फ्यूज क्षमता को न बढ़ाएं। सर्किट अधिभार के मामले में किसी उपकरण इलेक्ट्रिशियन को कॉल करें जो सम्भवतः (ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर) से जुड़ा हो। सर्किट ब्रेकर का रीसेट करें – यदि समस्या बनी रहती है तो किसी इलेक्ट्रिशियन से संपर्क करें।</li> </ul> |
| Refrigerator attempts to start, but does not operate.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Low Voltage.</li> </ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम नहीं करता है       | <ul style="list-style-type: none"> <li>कम वोल्टेज</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>मेन्स में लाइन करेक्टिंग ट्रांसफार्मर या वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Refrigerator contents not cooling.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defrosting overdue</li> <li>Restriction of cold air circulation.</li> <li>Improper thermal control selection.</li> <li>Entry of hot air.</li> <li>Storing hot foods</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Defrost the refrigerator.</li> <li>Provide space in between the dishes. If shelves are covered with cloth or polythene, remove it.</li> <li>If refrigerator is required to give a low temperature turn thermostat knob towards 'Colder' (No.7 setting position).</li> <li>Opening &amp; closing of door too often will result in hot air from outside rushing into refrigerator causing the temperature to go up.</li> <li>Reduce frequency of opening the door.</li> <li>Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
| रेफ्रिजरेटर में रखी सामग्री ठंडी नहीं हो रही है         | <ul style="list-style-type: none"> <li>वक्त डिफ्रॉस्टिंग नहीं करना</li> <li>ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट</li> <li>थर्मोस्टेट की गलत नियंत्रण का चयन</li> <li>गरम हवा का प्रवेश</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट करें।</li> <li>बर्तनों के बीच जगह बनाये, शेल्फ कपड़ों पॉलिथीन से ढकी हो तो उन्हें हटा दें।</li> <li>यदि तापमान चाहिए तो थर्मोस्टेट के नॉब को ठंडी स्थिति (नं. 7) पर घुमाये।</li> <li>बार बार दरवाजा खोलने से गरम हवा अंदर प्रवेश करती है, इससे रेफ्रिजरेटर का तापमान बढ़ता है।</li> <li>दरवाजा कम से कम खोले।</li> <li>रेफ्रिजरेटर में गरम खाना न रखे, उसे पहले कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Formation of water drops on exterior of refrigerator.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>High humidity during monsoon season.</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>During monsoon, when humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of refrigerator cabinet, especially on top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check door seal for proper &amp; uniform contact with the cabinet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| रेफ्रिजरेटर की बहरी सतह पर पानी की बूंदें जमना          | <ul style="list-style-type: none"> <li>मानसून के मौसम के कारण अधिक आर्द्रता.</li> </ul>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>मानसून के मौसम में जबकि वातावरण की आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर के बगल में, खास तौर से ऊपरी भाग में पानी की बूंदें जम सकती हैं, इस नमी को समय-समय पर साफ करना चाहिए। हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुला कर ये जाँच करवा ले कि दरवाजे कैबिनेट के साथ एक सामान संयर्क में हैं और अच्छी तरह से बांध होता है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formation of droplets on underside of the chiller tray. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hot &amp; humid climate.</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>In hot &amp; humid weather, moist air rushes inside whenever the refrigerator door is opened. This results in excess frosting on the Evaporator, &amp; condensation on the chiller tray bottom. Avoid too frequent door openings.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| चिलर ट्रे के नीचे बूंदों का इकठ्ठा होना                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>गरम व आर्द्र मौसम</li> </ul>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>गर्म और आर्द्र मौसम में जब भी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला जाता है तो नम हवा अंदर प्रवेश कर जाती है, इससे इवापरेटर पर अत्यधिक बर्फ जम जाती है और चिलर ट्रे के निचे बूंदें बन जाती हैं। दरवाजा कम से कम खोले।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Smell & odour.                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Improper covering &amp; wrapping of foods.</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wrap &amp; cover foodstuffs properly. Place caps on bottles &amp; other liquid stores. If smell persists, defrost the refrigerator, remove all foodstuffs, clean the refrigerator thoroughly &amp; wipe it dry before restarting.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| दुर्गंध व बदबू आना                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>खाद्य पदार्थ ठीक से ढके व लपेटे नहीं होना</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>खाद्य सामग्री को अच्छे से ढक कर और लपेट कर रखें। पानी और अन्य तरल पर ढक्कन लगा कर रखें। फिर भी अगर बदबू आये तो रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट करें, सभी सामान बाहर निकालें, रेफ्रिजरेटर की अच्छे से सफाई करें और सूखा कर घालू करें</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## BEFORE CALLING SERVICE/ सर्विस बुलाने से पहले

| Type of Complaint<br>शिकायत का प्रकार                                                | Probable Cause<br>संभावित कारण                                                                                                                                                                                                                                                                           | Remedy<br>उपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Difficulty in formation of ice & ice-cream.<br>बर्फ और आइस-क्रीम जमने में कठिनाई आना | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incorrect thermostat settings.</li> <li>- Defrosting overdue</li> <li>- थर्मोस्टेट नियंत्रण की गलत स्थिति</li> <li>- समय पर डिफ्रॉस्टिंग नहीं करना</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Set the thermostat on 'Colder' (No.7 setting position).</li> <li>Excessive frost on the freezer should be defrosted. Ensure that the container of ice-cream or ice is in proper contact with the surface of the freezer. Do not use bowls.</li> <li>थर्मोस्टेट के नॉब को ठंडी स्थिति (नं.७) पर घुमाये। फ्रीजर में जमी अत्यधिक बर्फ को डिफ्रॉस्ट करे। यह सुनिश्चित करे कि आइस-क्रीम बर्फ का पात्र फ्रीजर सतह से अच्छी तरह संपर्क में हो। प्यालों का इस्तेमाल ना करे।</li> </ul> |
| Vibrating<br>कंपन                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- If the side or back of the appliance is touching a cabinet or wall, some of the normal vibrations may make an audible sound.</li> <li>- यदि उपकरण के किनारे या पीछे एक कैबिनेट या दीवार को छू रहा है, तो कुछ सामान्य कंपन श्रव्य ध्वनि बना सकते हैं।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>To eliminate the noise, make sure that the sides and back do not make any contact with any wall or cabinet.</li> <li>शोर को खत्म करने के लिए, सुनिश्चित करें कि पक्ष और पीठ किसी भी दीवार या कैबिनेट के साथ कोई संपर्क नहीं बनाते हैं।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |

## WARRANTY CARD

The LG Refrigerator (hereinafter referred as product) comes with 1 year warranty on all Parts (except Consumables, Bulb, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year from the date of purchase on producing the tax paid invoice provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorized Dealer showing the Additional warranty on compressor as specified below shall be on fulfilling the above mentioned conditions.

### 9 (SELECTED MODEL) YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 9 (Selected Model) Year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas/ Gas charging will be charge to customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as PCB assembly, condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc.. Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has its Authorized Service Centre. Service outside municipal limit will attract to and fro travelling, other incidental expenses in addition to visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of cost, but service charges shall always be payable by the customer.

### Common TERMS & CONDITIONS applicable for warranties as mentioned above:

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out through the Authorized Service Centres of LG Electronics India Pvt Ltd. (hereinafter referred as LG or LGEIL). Customer may place their service call through the LG customer care or through the dealer from whom the product has been purchased. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact our helpline.
3. Repair under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized helplines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Centre, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service centre and bring the unit to the authorized service at its own cost and risk. All expense incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service centre, as well as expenses incurred with deputation of service personnel/technician toward conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service centre will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service centre.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service centre, wherein only clearing of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the units are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. LGEIL may use parts that are new or refurbished and equivalent to new in performance and reliability. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product/customer abuse/repairs by un-authorized personnel's misuse detected/ by the Authorized Service Centre personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect being noticed in the equipment during warranty period Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Centre reserves the right to retain any part/s or component replaced its discretion, in the event of defect being noticed in the equipment during warranty period.
11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. In the event of any unforeseen circumstance, and spares not being available, the company's prevailing depreciation rules will be binding on the purchaser to accept as a commercial solution in lieu of repairs.
13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be chargeable basis except the component which actually needed.
14. Free Installation or Demo of the product, can be availed only once & within 3 months from the date of purchase.
15. Any extended warranty offered by LGEIL has to be supported by relevant proof.
16. Warranty shall expire after the warranty period as mentioned above even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason.
17. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.
18. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
19. Warranty is not applicable in any of the following cases where:
  - a) the warranty card is not completed properly at the time of purchase, b) the completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product, c) the product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet/Owner's Manual, d) the product is used for commercial purposes, e) the product has failed under certain conditions like water logging, flood, fire, misuse etc., f) defects/malfunction are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel, g) any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel, h) defect/malfunction are caused which are beyond control like lightning, abnormal voltage, Acts of God, virus etc., i) any issue is caused by usage of 3rd party product like voltage stabilizer, power outlet socket, MCB, extension board etc., j) defects/malfunction caused while in transit to service centre or purchaser's residence, k) defects caused by rodents bite or by pests and vermin ants/Insects/animals/birds etc., l) the serial number is deleted, defected or altered, m) damage is caused to the product or any part/s due to transportation or shifting, n) use of knife or sharp instrument is used to remove the ice trays or ice from the freezer or to remove the frost mechanically and as a result Compressor, Evaporator, Condensers, capillary, suction line & other related items get spoiled, o) any accessory external to the equipment are supplied by dealer or LG, p) any issue of Wi-Fi connectivity or compatibility with other products or software's is there, q) any loss of data.

MODEL No. :

CUSTOMER'S COPY

DATE OF PURCHASE :

UNIT SERIAL No. :

CUSTOMER'S NAME & ADDRESS

DEALER'S NAME & ADDRESS

TEL. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_

Customer's Signature

Dealer's Signature

This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.



MFL67378505

## LG Electronics India Pvt. Ltd.

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phone              | Tel : 08069379999, Toll Free : 1800-315-9999                                                                                                               |
| WhatsApp No.       | 9711709999                                                                                                                                                 |
| Mobile Application | 'LG Service India Mobile App' available at Google Play                                                                                                     |
| SNS                | <a href="https://www.facebook.com/lgindiapage/">www.facebook.com/lgindiapage/</a><br><a href="https://www.twitter.com/LGIndia">www.twitter.com/LGIndia</a> |
| Address            | Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A-24/6 Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044<br>CIN No. U32107DL1997PTC220109  |

IN002432

- 24 hours, 7 days a week (except for national holidays)