



LG Electronics India Ltd.

Phone	Tel : 08069379999, Toll Free : 1800-315-9999
WhatsApp No.	9711709999
Mobile Application	'LG Service India Moblie App' available at Google Play
SNS	www.facebook.com/lgindiapage/ www.twitter.com/LGIndia
Address	Regd. Office: LG Electronics India Ltd., A-24/6 Mohan Cooperative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 CIN No. U32107DL1997PLC220109

CLEANING / सफाई

EXTERIOR/ बाहरी भाग

Use lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry,

अपने रेफ्रिजरेटर को मंद साबुन / डिटर्जेंट के गुनगुने घोल से साफ करें। उसके बाद उसे साफ-सुथरे कपड़े से पोछे सुखाएं।

INTERIOR/ आंतरिक भाग

Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. You can wash all compartments with a mild baking soda solution, then rinse and dry them.

आंतरिक एवं आंतरिक भाग की हमेशा सफाई की सलाह दी जाती है। यदि आप सभी हिस्सों को सोडा से धोते हैं तो उसे साफ पानी से धोएं और सुखाएं।

WARNING / चेतावनी

- Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts (lamp, switches, controls etc.).
- Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock.
- Do not use flammable or toxic cleaning liquids.
- Do not use: Surface active agent, car wax, Anticorrosive, all sort of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- If detergent/ dish washing solution/ soapy water are carelessly used, colour change can occur.

- बिजली के पुजों (लैम्प, स्विच, कंट्रोल आदि) के आस-पास सफाई करने से पहले दीवार के आउटलेट पावर कॉर्ड को हमेशा निकाल दें।
- पानी या किसी तरल को बिजली के पुजों में प्रवेश करने और बिजली का झटका लगने से रोकने के लिए अतिरिक्त नमी को स्प्रेज या कपड़े से पोछ दें। ज्वलनशील या विषैले सफाई तरल पदार्थों का प्रयोग न करें।
- सफाई के इन पदार्थों का प्रयोग न करें : सतह पर क्रियाशील अभिकारक, कार वैक्स, एंटीकोरोसिव, विभिन्न तेल, पेट्रोल, एसिड, वैक्स।
- इनका प्रयोग किया जा सकता है : डिटर्जेंट वनस्पति बर्तन धोने के घोल, साबुन का पानी।
- लापरवाही से प्रयोग करने पर इनके कारण रंग बदल सकता है।

GENERAL INFORMATION / सामान्य जानकारी

HOLIDAY TIME

During average length of holidays, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly and leave each door open to prevent odour formation.

POWER FAILURE

Most power failures are for an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, it is better to avoid opening door while the power is off. For longer duration power failures, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

RELOCATION

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator. To avoid damaging the leveling screws, turn them all the way into the base.

अवकाश के समय

औसतन फ्रिज बंद के दौरान, आप संभवतः सबसे अच्छा, रेफ्रिजरेटर को चालू रखना है, फ्रीजेबल सामानों को फ्रीजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप कुछ समय के लिए बहार हों, तो सभी खाद्य पदार्थों को निकल दें, तथा पावर कॉर्ड निकाल दें। आंतरिक भाग की अच्छे से सफाई करें और सभी दरवाजे खोल दें, जिससे दुर्गंध हो।

विद्युत् अनापूर्ति

अधिकतर विद्युत् कटने से, जो एक या दो घंटों में होती है, आपके रेफ्रिजरेटर के तापमान प्रभावित नहीं करती हैं। फिर भी आप को विद्युत् नहीं रहने के दौरान दरवाजे को कम से कम खोलना चाहिए। जब बिजली लम्बी अवधि के लिए न हो तो सूखे बर्फ का एक ब्लॉक अपने फ्रीजर पैकेज के ऊपर रखें।

स्थानांतरण

रेफ्रिजरेटर के अंदर सभी खुले हुए सामानों को निकाल लें और सावधानीपूर्वक उन्हें बांध दें। लेवल करने वाले पैरों को नुकसान से बचाने के लिए उन्हें सतह से मिलाकर कस दें।

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by E-Waste Management Rules India published by MoEF & CC, Govt. of India and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.

Do's

- The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
 - Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/unreparable so as to prevent its accidental breakage.
- Don't**
- The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
 - The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwala.
 - The product is not meant for mixing into household waste stream.
 - Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.

3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.

4. Hazards of improper handling or accidental breakage :

- The refrigerant (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant (R600a), squirting out of the pipes could ignite or cause eye injury.
- The blowing agent cyclopentane is highly flammable liquid and vapour. Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frostbites. Repeated exposure causes skin dryness.

5. This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under E-Waste Management Rules India published by MoEF & CC, Govt. of India.

6. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Tel. No. **08069379999**/Toll Free No. **1800-315-9999** for details. All collection centres and pick-up facilities are done by third parties with **LG Electronics India Ltd.** merely as a facilitator.

7. When disposing the refrigerator, remove the door Gasket from the door.

8. When you want to dispose the refrigerator, connect to the Customer Care Centre. When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance, you'd better connect the connect the Customer Care Centre. For more detailed information, please visit : <http://www.lg.com/in>

9711709999 (LG WhatsApp No.)

अपने पुराने उपकरण का निपटारा (ई-अपशिष्ट नियम के अनुसार)



जब इस काटे गए पहिये वाले बिन का चिह्न किसी उपकरण और इसके ऑपरेटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका मतलब है कि इसे ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम के अंतर्गत संभालित किया गया है, और इसे नदी-नदी, कचरा और निपटारण के लिए बनाया गया है। MoEF & CC भारत सरकार द्वारा प्रकाशित (भारतीय ई-अपशिष्ट) (प्रबंधन और हथालन))

क

क. उपकरण को शिफ्ट अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही निपटारण करने हेतु हस्तांतरित करें।

ख. जब उपकरण कार्यरत न हो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

ग

ग. इस उपकरण को खर्च/खुद नहीं खोलना चाहिए। उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।

घ. इस उपकरण को पुनः बिजली के लिए किसी भी क्वालिटी/संगठन/व्यापार/अनाधिकृत संस्था को न दें।

ग. उपकरण के बदले हुए या अपशिष्ट पुजों को खुले क्षेत्र में न रखें।

ग. यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 1986 के अंतर्गत आता है।

4. दुर्घटनाग्रस्त टूट-फूट तथा अव्यवस्थित रख-रखाव से बचाव :

क. रेफ्रिजरेटर (R134a) यदि संपर्क में अधिक आता है तो, चक्कर आना व एकाग्रता में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तरल पदार्थ का सीधा संपर्क, शीतलन व जलन का कारण हो सकता है। इसी प्रकार रेफ्रिजरेटर (R600a) का पाइपों से संपर्क होने से आग लग सकती है तथा आँखों भी खरब हो सकती है।

ख. साइक्लोपेन्टेन अत्यंत ज्वलनशील तरल व वाष्पीय होने के कारण उच्चतम जीवन के लिए कामी नुकसानदेह हो सकता है। तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर ठंडी जलन तथा बार-बार संपर्क में आने से त्वचा शुष्क हो सकती है।

5. यह उत्पाद ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम के तहत निर्दिष्ट खतरनाक पदार्थों की आवश्यकता का पालन करता है। MoEF & CC भारत सरकार द्वारा प्रकाशित (भारतीय ई-अपशिष्ट) (प्रबंधन और हथालन) नियम के अंतर्गत संभालित किया गया है, और इसे नदी-नदी, कचरा और निपटारण के लिए बनाया गया है। MoEF & CC भारत सरकार द्वारा प्रकाशित (भारतीय ई-अपशिष्ट) (प्रबंधन और हथालन))

उपकरण के निपटारण के लिए पर्याप्त निपटारण संयोजन (संश्लेषण क्षेत्र) से कौन करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीफोन नंबर **08069379999** / टोल फ्री नंबर **1800-315-9999** पर कॉल करें। सभी संश्लेषण क्षेत्र व विक-अप की सुविधाएं किसी खर्च पाटी जो **LG Electronics India Ltd.** को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, से कराएँ।

7. रेफ्रिजरेटर को नष्ट करने से पहले दरवाजे से गैसकट निकाल दें।

8. जब आप रेफ्रिजरेटर को नष्ट करना चाहें तो ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें। जब आप बहुत ज्यादा व्यर्थ कचरे सामान जैसे बिजली के घरेलू उपकरण या कपड़े/बर्तन आदि को नष्ट करना चाहें तो ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें।

ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेब साइट : <http://www.lg.com/in>

9711709999 (LG WhatsApp No.)

Brand Owner (LG Electronics India Ltd.) & Packaging Type Details as per PWM Rules

Packaging type	Company name	Registration number	Thickness
Plastic Sheet	LG Electronics India Ltd	BO-13-000-07-AAACL1745Q-22	0.05 mm and above
Multilayered bag	LG Electronics India Ltd		N/A

BEFORE CALLING SERVICE/ सर्विस बुलाने से पहले

Type of Complaint :	Probable Cause	Remedy
Refrigerator does not work.	- Thermostat switch in 'OFF' position. - Power Supply Off.	- Check that the thermostat knob is on 'Normal' (No.5 setting position) and not in off position. - Check that refrigerator main supply plug is connected to the wall socket & that the supply is on. Check if fuse is intact in supply line. - देखिये की थर्मोस्टैट का नॉब सामान्य (नं. ५) स्थिति में हो, ना कि 'ऑफ' स्थिति में हो। - रेफ्रिजरेटर की मेन्स सप्लाय का प्लग सॉकेट में लगा हो और आपूर्ति चालू हो। यी भी जाँचें कि लाइन में लगा फ्यूज ठीक हो।
रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता	- थर्मोस्टैट स्विच 'ऑफ' की स्थिति में होना - बिजली की आपूर्ति ना होना	
Refrigerator attempts to start, but does not operate.	- Low Voltage.	- Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम नहीं करता है	- कम वोल्टेज	- मेन्स में लाइन करेक्टिंग ट्रांसफार्मर या वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें।
Refrigerator contents not cooling.	- Defrosting overdue - Restriction of cold air circulation - Improper thermal control selection - Entry of hot air. - Storing hot foods	- Defrost the refrigerator. - Provide space in between the dishes. If shelves are covered with cloth or polythene, remove it. - If refrigerator is required to give a low temperature turn thermostat knob towards 'Colder' (No.7 setting position). - Opening & closing of door too often will result in hot air from outside rushing into refrigerator causing the temperature to go up. - Reduce frequency of opening the door. - Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
रेफ्रिजरेटर में रखी सामग्री ठंडी नहीं हो रही है	- वस्तु डिफ्रॉस्टिंग नहीं करना - ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट - थर्मोस्टेट की गलत नियंत्रण का चयन - गरम हवा का प्रवेश	- रेफ्रिजरेटर को डिफ्रॉस्ट करें। - बर्तनों के बीच जगह बनाएं, शेल्फ कपड़े पॉलिथीन से ढकी हो तो उन्हें हटा दें। - यदि तापमान चाहिए तो थर्मोस्टेट के नॉब को ठंडी स्थिति (नं.७) पर घुमायें। - बार बार दरवाजा खोलने से गरम हवा अंदर प्रवेश करती है, इससे रेफ्रिजरेटर का तापमान बढ़ता है। - दरवाजा कम से कम खोलें। - रेफ्रिजरेटर में गरम खाना न रखें, उसे पहले कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें।
Formation of water drops on exterior of refrigerator.	- High humidity during monsoon season.	During monsoon, when humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of refrigerator cabinet, especially on top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check door seal for proper & uniform contact with the cabinet.
रेफ्रिजरेटर की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें जमना	- मानसून के मौसम के कारण अधिक आर्द्रता.	मानसून के मौसम में जबकि वातावरण की आर्द्रता ९०% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर के बाल में, खास तौर से ऊपरी भाग में पानी की बूंदें जम सकती हैं, इस नमी को समय-समय पर साफ करना चाहिए। हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुला कर वे जाँच करवा दें कि दरवाजे के बिनेट के साथ एक सामान संपर्क में है और अच्छी तरह से बांध होता है।
Formation of droplets on underside of the chiller tray.	- Hot & humid climate.	In hot & humid weather, moist air rushes inside whenever the refrigerator door is opened. This results in excess frosting on the Evaporator, & condensation on the chiller tray bottom. Avoid too frequent door openings.
चिलर ट्रे के नीचे बूंदों का इकठ्ठा होना	- गरम व आर्द्र मौसम	गरम और आर्द्र मौसम में जब भी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला जाता है तो नम हवा अंदर प्रवेश कर जाती है, इससे इवापोरेटर पर अव्यधिक बर्फ जम जाती है और चिलर ट्रे के नीचे बूंदें बन जाती हैं। दरवाजा कम से कम खोलें।
Smell & odour.	- Improper covering & wrapping of foods.	Wrap & cover foodstuffs properly. Place caps on bottles & other liquid stores. If smell persists, defrost the refrigerator, remove all foodstuffs, clean the refrigerator thoroughly & wipe it dry before restarting.
दुर्गंध व बदबू आना	- खाद्य पदार्थ ठीक से ढके व लपेटे नहीं होना	खाद्य सामग्री को अच्छे से ढक कर और लपेट कर रखें। पानी और अन्य तरल पर ढक्कन लगा कर रखें। फिर भी अगर बदबू आये तो रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट करें, सभी सामान बाहर निकालें, रेफ्रिजरेटर की अच्छे से सफाई करें और सूखा कर चालू करें।
Difficulty in formation of ice & ice-cream.	- Incorrect thermostat settings. - Defrosting overdue	Set the thermostat on 'Colder' (No.7 setting position). Excessive frost on the freezer should be defrosted. Ensure that the container of ice-cream or ice is in proper contact with the surface of the freezer. Do not use bowls.
बर्फ और आइस-क्रीम जमने में कठिनाई आना	- थर्मोस्टेट नियंत्रण की गलत स्थिति - समय पर डिफ्रॉस्टिंग नहीं करना	थर्मोस्टेट के नॉब को ठंडी स्थिति (नं.७) पर घुमायें। फ्रीजर में जमी अव्यधिक बर्फ को डिफ्रॉस्ट करें। यह सुनिश्चित करें कि आइस-क्रीम बर्फ का पात्र फ्रीजर सतह से अच्छी तरह संपर्क में हो। प्यालों का इस्तेमाल ना करें।

WARRANTY CARD

Warranty and Service Information

The LG Refrigerator (hereinafter referred as product) comes with 1 year warranty on all Parts (except Consumables, Bulb, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year from the date of purchase on producing the tax paid invoice provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorized Dealer showing the Additional warranty on compressor as specified below shall be on fulfilling the above mentioned conditions.

9 (SELECTED MODEL) YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 9 Year warranty (Selected Model) on Compressor will continue even after expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas Charging related gas and applicable service charges will be charged to the customer. During the additional warranty period, it does not cover any part such as PCB assembly, condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc., standard service charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Ltd. (LGEIL) has its Authorized Service Center, service outside municipal limit will attract and to far traveling, other incidental expenses in addition to standard service charges, as prevailing from time to time.

TERMS & CONDITIONS

- The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
- Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LG Electronics. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
- Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
- For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
- The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
- Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only clearing of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
- In case of repairs or replacement of any parts of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts will be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
- In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorized personnel/ misuse detected/ by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
- This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in the Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
- The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any parts/ or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
- While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
- In the event of any unforeseen circumstance, and spares not being available, the company's prevailing depreciation rules may apply on the purchaser to accept as a commercial solution in lieu of repairs.
- Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
- If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, linings may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed.
- Free Installation or Demo of the product, can be availed only once & within 3 months from the date of purchase.
- Any extended warranty offered by LGEIL has to be supported by relevant proof.
- This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 12 months, even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason. The warranty on compressor will automatically terminate on expiry of 9 (Selected Model) years (after 1 year warranty period) even if the Refrigerator may not be in use for any time during the said period for any reason.
- Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.

Warranty is not applicable in any of the following cases :

- The warranty card is not completed properly at the time of purchase.
- The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product.
- The product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet.
- The product is used for commercial purposes.
- The product has failed under certain conditions like water logging, flood, fire, misuse etc.
- Defects are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company's personnel.
- Any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel.
- Defects are caused by due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, acts of God or while in transit to service center or purchaser's residence.
- Any issue is caused by usage of 3rd party product like voltage stabilizer, power outlet socket, MCB, extension board etc.
- Defects/malfunction caused while in transit to service center or purchaser's residence.
- Defects caused by rodents bite or by pests and vermin ants/insects/animals/birds etc.
- The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, defected or altered.
- Damage to the product or any parts/due to transportation or shifting is not covered by warranty.
- Use of knife or sharp instrument is used to remove the ice trays or ice from the freezer or to remove the frost mechanically and as a result Compressor, Evaporator, Condensers, capillary, suction line & other related items get spoiled.
- Any accessory external to the equipment are supplied by dealer or LG.
- Any issue of Wi-Fi connectivity or compatibility with other products or software's is the sole.
- Any loss of data.

MODEL No. : UNIT SERIAL No. :	CUSTOMER'S COPY	DATE OF PURCHASE :
CUSTOMER'S NAME & ADDRESS	DEALER'S NAME & ADDRESS	
TEL. _____	TEL. _____	
Customer's Signature	Dealer's Signature	
This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.		



OWNER'S MANUAL REFRIGERATOR

Please read the manual carefully before operating your set and retain it for future reference

REFRIGERATOR MODEL

GL*22*/23*/27*



MFL67378505
Rev.35_01012026

ENGLISH

HINDI

www.lg.com


Copyright © 2016-2028 LG Electronics. All rights reserved.

- 24 hours, 7 days a week (except for national holidays)

CONTENTS / विषय-सूची

IDENTIFICATION OF PARTS / भागों की पहचान	1
FEATURES / विशेषताएँ	1
IMPORTANT SAFETY INFORMATION / महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी	2-3
INSTALLATION AND INSTALLATION GUIDE / स्थापना और स्थापना निर्देशिका	4
FREEZER OPERATION / फ्रीज़र संचालन	5
PRODUCT USAGE & FOOD STORAGE GUIDE / उत्पाद उपयोग और खाद्य भंडारण मार्गदर्शिका	6
CLEANING / सफाई	7
GENERAL INFORMATION / सामान्य जानकारी	7
DISPOSAL OF YOUR APPLIANCE / उपकरण निराकरण	8
BEFORE CALLING SERVICE / सर्विस बुलाने से पहले	9
WARRANTY CARD / वारंटी कार्ड	10

IDENTIFICATION OF PARTS / भागों की पहचान

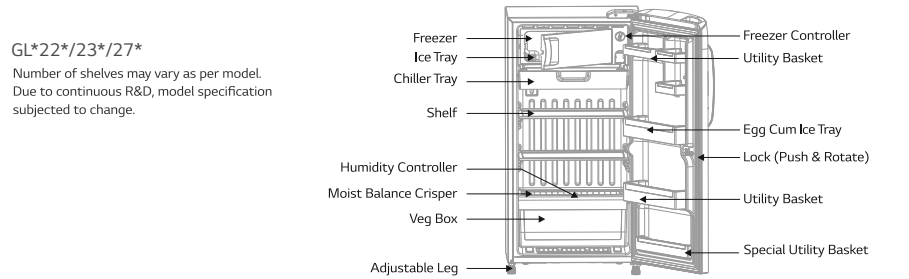

FEATURES / विशेषताएँ

ANTI-BACTERIAL GASKET / जीवाणुरोधी गैसकेट An effective Anti-Bacterial Gasket that prevents moulds & bacterial growth within the refrigerator. एक प्रभावी एंटी-बैक्टीरियल गैसकेट जो रेफ्रिजरेटर के भीतर फफूंदी और जीवाणु वृद्धि को रोकता है।	
HANDLE TYPE / हैंडल के प्रकार Strong elegant handle with better grip, good look & sturdiness. मजबूत सुन्दर और अच्छी पकड़ वाला हैंडल जो सुन्दर दिखता है।	
EGG-CUM-ICE TRAY* / अंडा और बर्फ ट्रे * It is used for storing the eggs. It can also be used for making the ice. इसका इस्तेमाल अंडे रखने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बर्फ के लिए भी किया जा सकता है।	
FASTEST ICE TRAY* / सबसे तेज़ बर्फ ट्रे * LG's Patented Ice Tray made with a special material mixed with Aluminum provides fastest ice making. LG की पेटेंट बर्फ ट्रे एल्युमीनियम को एक विशेष पदार्थ के मिलकर बनाया गया है जो सबसे जल्दी बर्फ जमाती है।	
MOIST BALANCE CRISPER / नम संतुलन क्रिस्पर It keeps your vegetables fresh by holding moisture & prevents from getting rotten. यह अपने में पानी की बूंद समाहित करके सब्जियों को ताज़ा रखता है और सड़ने से बचाता है।	
TOUGHENED GLASS SHELF / सख्त कांच की शेल्फ LG's Toughened Glass Shelf can withstand load of 175kg**, thus heavy utensils can be placed with ease. LG के कांच की सख्त शेल्फ १७५ किगो वजन का सामना कर सकते हैं ** इस प्रकार भारी बर्तन आसानी से रखा जा सकता है।	
BASE STAND WITH DRAWER* / बेस स्टैंड ड्रावर सहित * To keep upto 6 KG onion & potato. ६ किगो तक प्याज और आलू तक रख सकते हैं।	
LOCK / लॉक Push and rotate the key to lock. कालि करने के लिए चाबी को दबाएं और घुमाएं।	
LAMP / लैम्प To illuminate refrigerator interior रेफ्रिजिरेटर के आंतरिक भागों को प्रकाशित करने लिए।	

*In selected models only. ** As per LG Standard / *सिर्फ चुनिंदा मॉडल में ** एल जी मनको के अनुसार

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of "hazards that can kill you or hurt you/ others or cause damage to the product".
Always read and obey safety messages. All safety messages will be preceded by the alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. Such safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and what can happen if the instructions are not followed.

DANGER / WARNING means you will be killed or seriously injured if you don't follow instructions.
 CAUTION means hazardous situation may result in minor/ moderate injury, or product damage only. (if not avoided)

WARNING

- Do not modify power cord length or share outlet with other appliances. Do not replace power cord with damaged or unspecified power cord. It will cause electric shock or fire. If the power cord is damaged, it should be replaced by authorized service person as specified by the manufacturer.
- Plug in the power socket properly. Loose plug-in causes electric shock or fire due to heat generation.
- Do not switch ON/OFF the refrigerator with wet hands. It may cause electric shock.
- Use only dedicated power socket for supply to refrigerator. Do not use an extension cord; otherwise it will cause overloading and intermittent tripping of other appliances or household lights.
- Never splash water on your refrigerator. It may cause short circuit.
- Refrigerator must be grounded (Earthed) in order to prevent possible electric shock in case of electric short circuit. Consult qualified electrician or service person in case of doubts whether refrigerator is properly grounded. Improper use of the grounding plug can result in an electric shock.
- Always grip plug firmly and pull it straight out from the outlet to avoid damage to power cord, as it may lead to shock/ fire.
- When moving your appliance, be careful not to roll over the power cord or damage it in any way.
- Unplug the power cord from outlet for cleaning or other requirements. Never touch it with wet hands to avoid electric shock or getting hurt.
- Do not place lit candle inside or on top of the refrigerator. It may cause explosion or fire.
- When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect power plug immediately and contact service center to avoid any accident or danger.
- Supply plug of refrigerator should be easily accessible for quick disconnection in case of an accident.
- Don't keep any electrical appliance on the top of the refrigerator such as TV, cooler, lights/lamps, harmful chemical, clothes etc.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- In some models, the door is made of glass which can break due to impact. Do not touch the broken parts, you may get injured.
- For best energy efficiency, make sure all of shelved, drawers and baskets are place in their original position.
- Be careful that your fingers are not caught in hinge, grille fan ass, Etc.
- Do not damage the circuit from which refrigerator is flowing.
- For disposal of the product it is required to be handed over to authorized recycler only

Risk for Fire and Flammable Materials

This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.

- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1m³ in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

CAUTION

- Before use, refrigerator must be properly installed and located as per the installation instructions.
- After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surface in the freezer compartment, particularly when your hands are damp or wet. Skin could adhere to these extremely cold surfaces.
- Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug or it may cause failure in freezer operation.
- Do not install refrigerator in wet place or place where water or rain splashes. It may deteriorate insulation of electric parts, causing electric leakage.
- Be careful while opening and closing refrigerator door, it may cause injury to person around it. Your Feet or hand may get caught in the gap in door or child may get hurt by corner.
- Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber. It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

महत्वपूर्ण सुरक्षा जानकारी

यह सुरक्षा सम्बंधी सतर्कता दर्शाने वाला चिन्ह है। यह आपको उन सुरक्षा संदेशों के प्रति सतर्क करता है जिनसे आपकी या दूसरों की मृत्यु हो सकती है अथवा चोट लग सकती है या उत्पाद को क्षति पहुंच सकती है।

सुरक्षा संदेशों को हमेशा पढ़ें। सभी सुरक्षा संदेशों के सामने सतर्कता दर्शाने वाला चिन्ह अंकित है या खतरे का संकेत देने वाले शब्द खतरा, सावधानी या चेतावनी लिखे होंगे। ये संदेश आपको बताते हैं कि चोट लगने की आशंका को कैसे कम करें, और निर्देशों का पालन नहीं किया तो क्या हो सकता है।

खतरा/चेतावनी यदि आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है या गंभीर चोट लग सकती है।

सावधानी खतरनाक स्थिति को दर्शाता है, यदि बचाव नहीं किया जाये तो छोटी मोटी या औसत चोट लग सकती है या सिर्फ उत्पाद को क्षति पहुंच सकती है।

चेतावनी

- कृपया तार को क्षतिग्रस्त ना करें या अन्य उपकरणों के साथ न बाँटें और अमानक तार का उपयोग ना करें, इससे बिजली का झटका या आग लग सकती है। अगर तार क्षतिग्रस्त या खराब हो जाये तो इससे उत्पादक द्वारा निर्धारित सेवा अधिकारी से ही बदलाये।
- प्लग को सॉकेट में सही तरीके से लगाएं, ढीले लगाए प्लग से बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- रेफ्रिजरेटर को गीले हाथों से चालू या बंद न करें, इससे बिजली का झटका लग सकता है।
- रेफ्रिजरेटर के लिए निर्धारित सॉकेट का ही उपयोग करें। एक्सटेंशन तार का उपयोग ना करें, अन्यथा इससे दूसरे उपकरणों पर लोड बढ़ेगा और सल्लाई ट्रिप हो सकती है।
- कृपया रेफ्रिजरेटर पर पानी न गिराएं इससे शार्ट सर्किट हो है।
- शार्ट सर्किट के समय झटके के खतरे से बचने के लिए रेफ्रिजरेटर की अर्थिंग अनिवार्य है। किसी दक्ष इलेक्ट्रीशियन या सर्विस पर्सन की सलाह से रेफ्रिजरेटर की अर्थिंग करवायें।
- हमेशा प्लग को मजबूती से पकड़ कर सीधा सॉकेट से निकालें। ताकि तार क्षतिग्रस्त ना हो, अन्यथा बिजली का झटका लग सकती है।
- कृपया रेफ्रिजरेटर की जगह बदलते समय तार का ध्यान रखें कि उपकरण के नीचे आ कर क्षतिग्रस्त ना जाये।
- रेफ्रिजरेटर की समझाई करते समय प्लग को सॉकेट से निकाल दें, बिजली के झटके से बचने के लिए इसे गीले हाथों से कभी ना छुएं।
- पॉवर कॉर्ड को खींचें या मोड़ें नहीं, क्षतिग्रस्त पावर कॉर्ड से बिजली का झटका और आग लग सकती है।
- रेफ्रिजरेटर ऊपर या अंदर मोड़नी ना रखें, इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।
- जब कभी रेफ्रिजरेटर से अजीब धुआँ या दुर्गन्ध आये, प्लग को सॉकेट से निकल दें और किसी भी प्रकार के खतरे से बचने के लिए सर्विस सेंटर को कॉल करें।
- रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह पर रखें कि दुर्घटना की स्थिति में प्लग को आसानी से सॉकेट से निकाला जा सके।
- रेफ्रिजरेटर के ऊपर विद्युत उपकरण न रखें जैसे की टी.वी., कुलर, लाइट्स, रसयान, हानिकारक, कपड़े आदि।
- खाद्य पदार्थ रखने वाले भाग में उत्पादक द्वारा सुझाये गए उपकरणों के अलावा कोई विद्युत उपकरण न रखें।
- उत्पादक के द्वारा सुझाए उपकरण के अलावा किसी भी बाहरी यांत्रिक उपकरण का प्रयोग डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया की तेजी के लिए न करें।
- कुछ लोड में दरवाजा कांच का बना है, जो कि प्रभाव से टूट सकता है, टूटे कांच के टुकड़ों को हाथ से ना छुएं आपको चोट लग सकती है।
- सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा दक्षता के लिए सुनिश्चित करें कि सभी शेल्फ, ड्रावर और बास्केट अपने निर्धारित स्थान पर लगे हों।
- ध्यान रखें कि आपकी उंगलियाँ हिन्ज, ग्रिल फैन आदि के बीच ना फसें।
- रेफ्रिजरेट परिपथ को क्षतिग्रस्त ना करें, जहाँ से रेफ्रिजरेट बहता है।
- उत्पाद के निपटान के लिए इसे केवल अधिकृत रिसाइक्लर को सौंपना आवश्यक है।

आग और ज्वलनशील पदार्थों का जोखिम


यह प्रतीक आपको ज्वलनशील पदार्थों के प्रति सचेत करता है जो प्रज्वलित हो सकते हैं और यदि आप ध्यान नहीं देते तो आग का कारण बन सकते हैं।

- इस उपकरण में आइसोब्यूटेन रेफ्रिजरेट (R600a) की एक अल्प मात्रा शामिल है, लेकिन यह भी ज्वलनशील है। कहीं ले जाते समय और उपकरण को इंस्टॉल करते समय इस बात का ध्यान सुनिश्चित करना चाहिए कि रेफ्रिजरेट सॉकेट के किसी भाग को नुकसान ना हो।
- यदि रिसाव का पता चलता है, किसी भी नम्र लट्ठों या प्रज्वलन के संभावित स्रोतों से बचें और उस कमरे को हवा दें जिसमें उपकरण कई मिनटों के लिए रखा है। रेफ्रिजरेटिंग सॉकेट में यदि रिसाव होता है तो एक ज्वलनशील गैस और हवा के मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए उपयोग किए गए रेफ्रिजरेट की मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। उपकरण के अंदर R600a सॉकेट के प्रत्येक 8g के लिए कमरे का आकार 1m³ होना चाहिए।
- उपकरण की स्थिति के दौरान, सुनिश्चित करें कि आपूर्ति कॉर्ड फंसी हुई या क्षतिग्रस्त तो नहीं है।
- उपकरण के पिछले हिस्से में कोई फॉर्टवेल सॉकेट-आउटलेट या फॉर्टवेल बिजली की आपूर्ति नहीं होनी चाहिए।

चेतावनी

- प्रयोग करने से पहले कृपया उपकरण का नियमित सूचना के अनुसार स्थापना करवायें।
- उपकरण के चालू हो जाने के बाद, फ्रीजर की सलाह हो गीले या ठंडे हाथों से न छुएं, इससे आपकी त्वचा ठंडी सतह पर चिपक सकती है।
- प्लग दुबारा लगाते समय कम से कम ५ मिनट का इंतज़ार करें अन्यथा फ्रीजर का प्रचालन नाकाम हो सकता है।
- रेफ्रिजरेटर को किसी गीले या ऐसे स्थान पर ना रखें जहाँ पानी के छिटे आते हों, बिजली के पुर्जों के ईंसुलेशन का क्षरण होने के कारण बिजली का रिसाव हो सकता है।
- रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोलने या बंद करने से आस-पास के व्यक्ति को चोट लग सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। दरवाजे को खोलने या बंद करने से हाथ या पैर दरवाजे की दरार में फंस सकते हैं या बच्चे को दरवाजे के कोने से चोट लग सकती है।
- दरवाजे या दरवाजे के शेल्फ या फ्रीजर के होम बार या कुल चैम्बर से लटककर ना झूलें। इससे रेफ्रिजरेटर गिर सकता है या हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। खासकर बच्चों को उपरोक्त चीज़ें ना करने दें।
- यह उपकरण मानसिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (तथा बच्चों) या जानकारों और अनुभवहीन व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए नहीं है, जबकि कि उन्हें सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निरक्षित या निर्देशित ना किया जाये। यह ध्यान रखा जाये कि बच्चे उपकरण के साथ ना खेलें।

INSTALLATION/ स्थापना

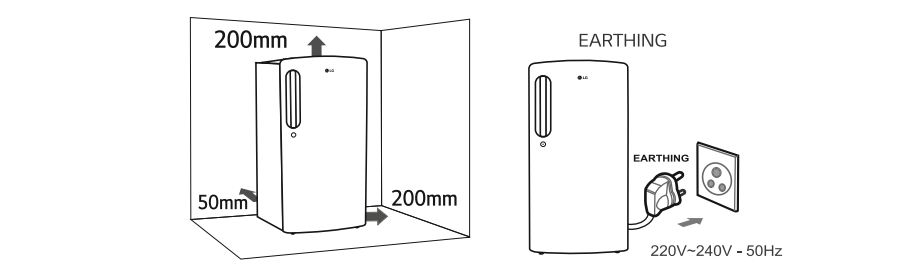

- Unpack the refrigerator and locate at desired location.
- Refrigerator should be located properly in ventilated area.
- Avoid placing the refrigerator near heat sources, direct sunlight or moisture.
- Prior to storing food, leave refrigerator running for 6 hours.
- Don't install appliance in very cold environment (Approx. below 5° C)
- Move refrigerator only in front or side direction. Do not move in angle or zigzag direction.
- Use Electrical connection with 3-pin plug for earthing.
- रेफ्रिजरेटर को खोलें और इच्छित स्थान रखें।
- रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह पर रखें जहाँ हवा का आवागमन अच्छी तरह से होता है।
- यूनिट को गर्मी के स्रोतों, सीधी धूप या नमी के निक्षेप रखने से बचें।
- खाद्य पदार्थों का भण्डारण करने से पहले, रेफ्रिजरेटर को ६ घंटों के लिए छोड़ दें।
- इस उपकरण को बहुत ज्यादा ठंडे वातावरण स्थापित ना करें। (अंदाज़न ५ से नीचे)
- रेफ्रिजरेटर को सीधे या आड़े दिशा में ही घुमायें, एंगल में या ज़िगज़ाग दिशा में ना घुमायें।
- अर्थिंग के लिए ३ पिन वाले प्लग के इलेक्ट्रिकल सॉर्स का उपयोग करें।

INSTALLATION GUIDE/ स्थापना निर्देशिका

- Take base stand box out of refrigerator main box.
- Open base stand box and take out base stand.
- Place the base stand at appropriate location, you intend to intall Refrigerator.
- Adjust legs of base stand to level it perfectly on floor.
- रेफ्रिजरेटर के मुख्य डिब्बे से बेस स्टैंड के डिब्बे को बहार निकालें।
- बेस स्टैंड के डिब्बे को खोलें और बेस स्टैंड को बहार निकालें।
- बेस स्टैंड को उस जगह पर रखें जहाँ आप आप रेफ्रिजरेटर रखना चाहते हैं।
- बेस स्टैंड के पैरों को ठीक तरह से जमीन पर रखें।

- Ensure that refrigerator is properly placed on the base stand as indicated in the image on left.
- अब चित्र में दिखाए अनुसार रेफ्रिजरेटर को बेस स्टैंड के ऊपर रखें।

- Adjust the refrigerator to have even gaps on either sides.
- Plug in the power supply.
- Do not move refrigerator with base stand, it might damage the stand.
- रेफ्रिजरेटर को इस प्रकार रखें कि दोनों तरफ बराबर अंतर हो।
- पॉवर सल्लाई में प्लग लगायें।
- रेफ्रिजरेटर को बेस स्टैंड के साथ ना हिलाये इससे से बेस स्टैंड को नुकसान पहुंच सकता है।

- When Refrigerator is used without base, ensure that both legs of refrigerator are in place and properly leveled.
- Leveling of the refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be leveled with front to be inclination for base.
- जब भी रेफ्रिजरेटर को बिना बेस स्टैंड के इस्तेमाल में लायें तो सुनिश्चित करें कि रेफ्रिजरेटर के दोनों पैर जमीन पर टिके हों।
- रेफ्रिजरेटर के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए आगे वाले पैरों की सहायता लेनी चाहिए। इसे जमीन पर इस तरह व्यवस्थित करें कि उपकरण का धोड़ा सा झुकाव आगे से पीछे की तरफ हो।

FREEZER OPERATION / फ्रीज़र संचालन


Refrigerator Temperature Control

Specialy designed knob allows you to control temperature inside the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर तापमान नियंत्रण

विशेष रूप से निर्मित नॉब जो आपको रेफ्रिजरेटरो के अंदर तापमान को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करता है।

Defrosting / डिफ्रॉस्टिंग

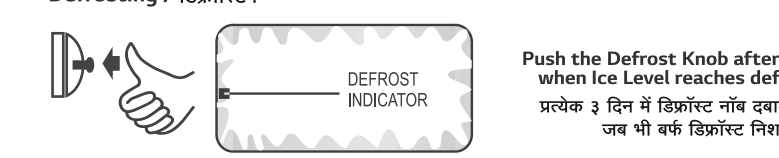

It is natural for moisture in the air to condense on the cold surface. This leads to a regular buildup of frost on the surface freezer and the cooling in fresh food compartment. This frost accumulation reduces the cooling effect, thereby reducing efficiency. Therefore, periodic defrosting is necessary to ensure optimum performance.

The water in the drain tray evaporates by natural evaporation if defrosting is done once in two days, however due to varied conditions of usage it is desirable to check the drain tray occasionally and dispose of the water if any. Please ensure that the chiller tray is in the correct position by pushing it to its extreme. Otherwise the defrosting water may fall over the contents of the refrigerator.

Manual Defrosting : However in some models, in case of defrosting or power failure the water directly accumulates in chiller tray, dispose off water directly from chiller tray by taking it out.

If water overflow from Tray Drip, disassemble it and remove the water from it.

In case of the refrigerator has Evercool feature, the refrigerator may take more than 12-14 hours to turn on after defrosting operation

हवा मौजूद नमी का ठंडी सतह पर जमना स्वाभाविक है, इसलिए भोजन ताज़ा रखने वाले कम्पार्टमेंट की कूलिंग कॉइल पर और फ्रीजर की सतह पर बर्फ जमती है। बर्फ की जमावट के कारण कम ठंडक उत्पन्न होती है और क्षमता घट जाती है। इसलिए बेहतरिन कार्य संचालन के लिए समय-समय डिफ्रॉस्टिंग बहुत जरूरी है।

ड्रेन ट्रे में इकट्ठा होने वाला पानी कुदरती तौर पर ही वाष्पीकृत हो जाता है। चुकि इस्तेमाल करने के हालत बदलते रहते हैं, इसलिए बेहतर ये है की समय-समय पर ड्रेन ट्रे को देख ले और पानी इकट्ठा हो तो फेंक दें। कृपया ध्यान दें कि अंतिम स्थिति तक सरकाकर ये सुनिश्चित करें कि चिलर ट्रे अपनी सही जगह पर है वरना डिफ्रॉस्ट होने वाला पानी रेफ्रिजरेटर में रखी सामग्री पर गिरेगा।

मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग : यदि कुछ मॉडल में डिफ्रॉस्टिंग या बिजली ना होने पर समय बाद पानी सीधा चिलर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है तो चिलर ट्रे को बाहर निकाल कर पानी को फेंक दें।

अगर ट्रे ड्रिप से ओवरफ्लो हो तो ट्रे ड्रिप को खोल के पानी बाहर निकालें।
'एवरकूल' फीचर वाली मशीन डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया के बाद चालू होने में १२-१४ घंटे ले सकती है।

Ice Making / बर्फ जमाना

Fill ice trays with water, place in Freezer Box. To remove ice cube, gently twist Ice Tray.

बर्फ की ट्रे को पानी से भरे और इसे फ्रीज़ बॉक्स में रखें।
बर्फ को निकालने के लिए बर्फ की ट्रे को हलके से मोड़ें।

Lamp / लैम्प

For replacement of the Bulb, firstly unplug the power cord from the outlet. Reach behind the lamp cover and push it forward and turn the lamp cover anticlockwise. Assemble back in the reverse order of disassembly. Replacement bulb must be of the same specification as original.

लैम्प को बदलने के लिए, सबसे पहले पावर प्लग को सॉकेट से निकाल दें। लैम्प कवर को पीछे की तरफ से आगे की तरफ धकेलें और लैम्प को वामावर्त दिशा में घुमायें। लैम्प लगाने के विपरीत क्रम में जायें।

बदला हुआ लैम्प मूल लैम्प के मानक का ही होना चाहिए ।

PRODUCT USAGE GUIDE / उत्पाद उपयोग मार्गदर्शिका

- Don't open the refrigerator door too often-hot air will enter and increase the temperature
- Don't keep the door open more than 30 seconds at a time-cold air will rush out of the fridge.
- Don't cover the shelves with paper or plastic sheets. This prevents air circulation inside the cabinet.
- Don't use a knife or sharp instrument to remove the ice trays from the freezer or to remove the frost mechanically as it may damage the freezer coil.
- Fridge will automatically switch-off when the proper temperature is attained. Don't switch-off the fridge at night, this will create a higher temperature inside the cabinet thus deteriorating stored foods.
- Feel free to call your LG dealer or LG representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit. The dealer or the company representative will assess the extent of damage and give you estimate for repairs.
- Don't switch-on the refrigerator, until a minimum period of four minutes lapses after it was switched off, either due to power failure or otherwise.
- Don't allow food stuffs smeared with salt to come in direct contact with the freezer. It is good practice to always keep the food in container before placing in the freezer.
- It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5kVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (1.35-290V)**.Stabilizer usage increases the refrigerator life.
- *For inverter models specified voltage range is 90V-310V**.
- While removing/disassembling shelf/tray use handle/slot for easy removing.
- Run the refrigerator for 12 hours without load in factory setting.
- Do not open the Evercol assembly without the help of service engineer.

Important Points for Better Performance of Evercool Function (in select models)
Do not open the door frequently during power cut off to get the best effect of Evercool function.
Evercool performance will be deteriorated if the PCM is not freedzed properly

- रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार-बार ना खोलेंइससे गर्म हवा अंदर जाती है और तापमान बढ़ा देती है।
- दरवाजे को ३० सेकंड से ज्यादा ना खोलें, इससे ठंडी हवा बहार निकल जाती है।
- शेल्फ को कागज या प्लास्टिक की पत्ती से न ढके अन्यथा फ्रिज़ हवा का प्रवाह रुक जायेगा।
- जल्दी डिफ्रॉस्ट करने के लिए या फ्रीज़र में से बर्फ की ट्रे निकालने के लिए चाकू या किसी नुकीले उपकरण का इस्तेमाल ना करें, इससे फ्रीजर कॉइल को नुकसान पहुंच सकता है।
- उपयुक्त तापमान पहुंचने पर रेफ्रिजरेटर अपने आप बंद हो जायेगा। रात में रेफ्रिजरेटर बंद ना करें, इससे कैबिनेट के अंदर का तापमान बढ़ जायेगा और रखा हुआ खाद्य पदार्थ खराब हो जायेगा।
- रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय यदि कोई नुकसान हो जाये तो अपने एल जी डीलर या एल जी प्रतिनिधि को बुलायें, वो नुकसान देखकर आपको मरम्मत के खर्च का अनुमान बता देंगे।
- विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने या किसी और कारण से रेफ्रिजरेटर बंद हो जाने स्थिति में ४ मिनट तक स्विच ऑन ना करें।
- नमक लोड खाद्य पदार्थों को सीधे फ्रीज़र में ना रखें। खाद्य पदार्थों को कंटेनर में रखना एक अच्छी आदत है।
- यदि बिजली बार-बार कम या ज्यादा आ रही है या निर्दिष्ट वोल्टेज क्षमता से (१३५-२९० वोल्ट) भिन्न है तो सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर (०.५ किलोवोल्ट-एम्पियर) का प्रयोग करें। स्टेबलाइजर का उपयोग रेफ्रिजरेटर की उम्र बढ़ाता है।
- *इन्वर्टर मॉडल के लिए निर्दिष्ट वोल्टेज रेंज ९०-३१० वोल्ट ** है।
- शेल्फ या ट्रे को आसानी से निकालने के लिए दिए गए हैंडल या खोंचे का इस्तेमाल करें।
- फैक्ट्री की सेटिंग में बिना लोड डाले रेफ्रिजरेटर को १२ घंटे तक चलायें।
- सर्विस इंजीनियर की मदद के बिना एवरकूल असेंबली को ना खोलें।
- एवरकूल के बेहतर निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु**
- एवरकूल की प्रभावशाली कार्यशीलता की लिए पावर कट दौरान दरवाजे को बार-बार ना खोलें।
- यदि वीसीएम ठीक से नहीं जग रही है तो एवरकूल की प्रक्रिया रुक जाएगी।

FOOD STORAGE GUIDE / खाद्य भण्डारण के लिए सुझाव

- Don't keep hot milk/food in your refrigerator. This will result in an increased temperature of other food inside the fridge and may lead to deterioration.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, & melons.
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in container with a lid. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not store bottles in freezer compartment – they may break when frozen.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on freezer shelf, not in the door rack.
- Prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped. Packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- While storing eggs in egg tray, ensure that they are fresh, and always store them in an up-right position.

- गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में ना रखें इससे दूसरे खाद्य पदार्थों का तापमान भी बढ़ है और वो खराब भी हो सकता है।
- कम तापमान पर आसानी से खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे केले, अनानास और तरबूज न रखें।
- खाद्य पदार्थ रखते समय उसे वाइनिल रैप से ढके या ढक्कन वाले पात्र में रखें। इससे नमी का वाष्पीकरण नहीं होता, खाद्य पदार्थों के स्वाद और पोषिक तत्व बने रहते हैं।
- बोतलों को फ्रीजर कम्पार्टमेंट में ना रखें – जम जाने पर ये टूट सकती हैं।
- आइस्क्रीम जैसे फ्रीजेन खाद्य पदार्थों को लम्बे समय रखते समय, उन्हें दरवाजे के रैक में नहीं, बल्कि फ्रीजर शेल्फ में रखें।
- खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले हमेशा साफ करें। सब्जियों और फलों को धोकर पोछ लेना चाहिए, तथा पैक किये हुए खाद्य पदार्थों को पोछ कर साफ कर लेना चाहिए, ताकि पात्र रखे अन्य खाद्य पदार्थ खराब ना हों।
- अंडों को उनके स्टोरेज रैक में रखते समय, सुनिश्चित कर लें कि ताजे हैं, और उन्हें हमेशा खड़ी स्थिति में रखें, जिससे ये अधिक समय तक ताज़ा रहते हैं।

** As per LGEIL test standards/ एल जी आई एल के परिक्षण मानकों अनुसार.