- The frost accumulated on the freezer parts prevents proper cooling of the fresh food compartment as the accumulated ice acts as an insulator for the cooling process.
- फ्रीजर के हिस्सों पर जमा हुआ फ्रॉस्ट ताजा भोजन डिब्बे के उचित शीतलन को रोकता है क्योंकि संचित बर्फ शीतलन प्रक्रिया के लिए इन्सुलेटर के रूप में कार्य करता है।

b) Defrosting / डिफ्रॉस्टर

- Defrosting is the process of removing excess frost and ice from freezer components to maintain proper मशीन की स्थिति में डिफ्रॉस्टिंग उचित बनाए रखने के लिए फ्रीजर घटकों से अतिरिक्त ठंड और बर्फ को हटाने की प्रक्रिया है
- Defrosting process improves the operating efficiency of the refrigerator and hence the energy consumption.
  डिफ्रास्टिर्ग प्रक्रिया में रेफ्रिजरेटर की परिचालन क्षमता और उर्जा उपभोग में सुधार करती है।

c) Starting, During & After Defrost / प्रारम्भ, दौरान और डिफ्रास्ट के बाद में।

- This appliance comes with a semi-automatic defrosting provision.
  यह उपकरण अर्ध–स्वचालित डिफ्रास्टिर्ग प्रावधान के साथ आता है।
- Users can start the defrosting process by pressing the defrost button.
  उपयोगकर्ता डिफ्रास्ट बटन दबाकर डिफ्रास्टिंग प्रक्रिया प्रारम्भ कर सकते है।
- For Display model Users can start the defrosting process by pressing and holding the defrost button on display for 3 seconds.
  डिस्प्ले मॉडल के लिए उपयोगकर्ता 3 सेकंड के लिए डिस्प्ले पर डिफ्रॉस्ट बटन दबाकर और डिफ्रॉस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते है।
- During the defrost process, the compressor will not operate so as the ice and frost could melt.
  डिफ्रास्ट प्रक्रिया के दौरान, कम्प्रेशर काम नहीं करेगा, क्योंकि बर्फ और फ्रास्ट पिघल सकता है।
- Defrosted water will flows to Tray Fresh Room and small water may dropping other place.
  डिफ्रास्टेड पानी ट्रे फ्रेश रूम में प्रवाहित होगा और कम पानी दूसरी जगह गिर सकता है।
  In this case, swipe or remove water with dried Dishcloths
  इस मामलें में, सुखें, डिशक्लॉथ के साथ पानी को स्वाइप करें या हटा दें।
- Once the defrosting is complete, the refrigerator cooling will restart automatically.
  एक बार डिफ्रॉस्टिर्ग पूरा हो जाने पर, रेफ्रिजरेटर की कूलिंग अपने आप फिर से चालू हो जाएगी।
- For the best efficiency of refrigerator, Push the defrost knob after every 3 days/Ice level reaches defrost indicator.
  प्रत्येक 3 दिन में डिफ्रॉस्ट नॉब को दबाकर डिफ्रॉस्ट करें/ जब भी बर्फ़ डिफ्रॉस्ट निशान तक पहुँचे।

2. Caution / *सावधान*

- Before defrosting user shall ensure that no Ices, ice cream or Frozen foods are stored in the freezer, as it may melt or thaw.
  डिफ्रास्ट करने से पहले उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी बर्फ, आइसक्रिम या फ्रोजन खाद्य पदार्थ में संग्रहीत नहीं होने के रूप में यह पिघल सकता है।
- Not defrosting the refrigerator periodically may-
  रेफ्रिजरेटर को समय–समय पर डिफ्रॉस्ट न करने से–
  - Deteriorate the operating efficiency of the refrigerator
    रेफ्रिजरेटर की संचालन क्षमता को खराब करना।
  - Food items stored in the fresh food compartment and vegetable compartment may get stale due to the rise in temperature of these compartments.
    इन डिब्बें के तापमान में वृद्धि के कारण ताजा भोजन डिब्बे और सब्जी के डिब्बे में संग्रहीत भोजन खाद्य पदार्थ बासी हो सकते है

• Do not use sharp tools to remove ice tray, otherwise you may puncture the evaporator/Freezer resulting gas leakage thus non performance of refrigerator.
बर्फ की ट्रे को हटाने के लिए नुकीले औजारों का प्रयोग न करें, अन्यथा आप वाष्पीकरण /फ्रीजर में सुराख हो सकता है जिसके कारण परिणामस्वरूप रेफ्रिजरेटर गैस बाहर निकल निकल जाएगा जिससे रेफ्रिजरेटर का गैर प्रदर्शन हो सकता है।

• ICE MAKING/बर्फ़ कैसे बनाएं

Fill ice trays with water, place in freeze Box. To remove ice cube, gently twist Ice tray.
बर्फ की ट्रे को पानी से भरें और इसे फ्रीज़ बॉक्स में रखें। बर्फ़ निकालने के लिए बर्फ़ की ट्रे को हल्के से मरोड़ें।

OPEARTING PROCEDURE OF DISPLAY

Ⓐ **Fridge**
Press Fridge button to control the Refrigerator temperature
रेफ्रिजरेटर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए फ्रिज बटन दबाएं।
Express Cool / एक्सप्रेस कूल
This feature is provided for fast cooling and quick ice making. To activate this mode, press & hold 'Express Cool' for 3 seconds. In this function, the compressor operate at maximum cooling capacity to quickly lower the refrigerator temperature. It shuts off automatically once optimum temperature is achieved.
In case of power cut, the refrigerator will come out of 'Express Cool' mode.
तुरंत कूलिंग और तेजी से बर्फ बनाने के लिए सुविधा प्रदान की गयी है इस मोड को प्रवृत्त करने के लिए, एक्सप्रेस फ्रिज बटन को दबाकर रखें। एक्सप्रेस फ्रिजिंग के दौरान कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर के तापमान को तेजी से कम करने के लिए अधिकतम कूलिंग क्षमता पर काम करता है।
इष्टतम तापमान प्राप्त होने के बाद यह स्वचालित बंद हो जाता है। बिजली चले जाने पर रेफ्रिजरेटर एक्सप्रेस मोड से बाहर आ जाएगा।

Ⓑ **Defrost / डिफ्रॉस्ट**
Press the defrost button in case of excess ice and hold for 3 seconds. For best performance of refrigerator, press defrost button every three days.
अधिक बर्फ होने की स्थिति में डिफ्रॉस्ट बटन दबाएं और 3 सेकंड के लिए रूकें। रेफ्रिजरेटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हर 3 दिन में डिफ्रॉस्ट बटन दबाकर डिफ्रॉस्ट करें।

Ⓒ **Lock / लॉक**
Lock feature is provided to lock the display controls. Hold the lock button for 3 seconds to activate the function. To Deactivate again press for 3 seconds
डिस्प्ले कंट्रोल को लॉक करने के लिए लॉक फिचर दिया गया है। फंक्शन को सक्रिय करने के लिए 3 सेकंड के लिए लॉक बटन को दबाएं रखें। फिर से निष्क्रिय करने के लिए 3 सेकंड के लिए दबाएं।

Ⓓ **Smart Connect / ऑटो स्मार्ट कनेक्ट**
Auto Smart Connect feature implies that the appliance is capable of automatically switching to backup power sources in absence of regular power source. LED light on means Backup Power source is in use.
ऑटो स्मार्ट कनेक्ट फीचर का तात्पर्य है कि निर्धारित पावर स्रोत के अभाव में उपकरण स्वचालित रूप से बैकअप पावर स्रोतों पर स्विच करने में सक्षम है। एलईडी लाइट ऑन का मतलब है कि बैकअप पावर स्रोत उपयोग में है।

Minimum Requirement for Smart Connect : UPS / Inverter should be in ON condition having minimum 600VA capacity along with minimum 120Ah capacity battery connected with the refrigerator's power supply socket.
स्मार्ट कनेक्शन के लिए न्यूनतम आवश्यकता : यूपीएस/इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की बिजली आपूर्ति सॉकेट के साथ जुड़े रहने के साथ–साथ कम से कम 120Ah क्षमता की बैटरी और 600VA क्षमता वाला इन्वर्टर होना चाहिए।

1. While using this feature, the refrigerator will work on basic energy requirement as required by the product.
   इस सुविधा का उपयोग करते समय रेफ्रिजरेटर बुनियादी ऊर्जा पर काम करेगा।
2. The results of the Smart Connect feature may vary depending on the number of appliances that are running on inverter.
   स्मार्ट कनेक्ट फीचर के परिणाम, इन्वर्टर पर चल रहे उपकरणों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकते है।
3. For optimum running of refrigerator during Smart Connect Mode, it is recommended to switch off the other appliances which are not in use.
   इस सुविधा का उपयोग करते समय रेफ्रिजरेटर बुनियादी ऊर्जा पर काम करेगा।
4. It is recommended to confirm the quality of food items before consumption. / खपत से पहले खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की पुष्टि करने के लिए सलाह दी जाती है।



Lamp/LED Replacement/लैम्प/एलईडी विस्थापन

NOTE
- Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage. Refer Lamp enclosure for wattage
  आपके रेफ्रिजरेटर में सभी बल्ब फिट नही होते। बदले जाने वाले बल्ब का आकार, आकृति और वॉटेज जाँच ले वॉटेज के लिए लैम्प एनक्लोजर देखे।

- Unplug the power cord from the outlet. / पॉवर सप्लाई कोर्ड को आउटलैट से बाहर निकाल लें।
- Remove the lamp cover by pulling outside / कवर लैम्प को बाहर की तरफ खींचकर निकाल दें।

CAUTION
- Make sure the bulbs are cool to touch. / सुनिश्चित कर ले कि बल्ब छूने योग्य ठंडे हो गए हैं।
- Care should be taken while removing/ fixing lamp as the glass may crack/break & cause injury./लैम्प को हटाते या ठीक करते समय देखभाल की जानी चाहिये क्योंकि कांच का दरार टूट सकता है और चोट का कारण बन सकता है।



- Remove the lamp by turning it counter clockwise. / घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर लैम्प को निकाल दें।
- Put new lamp and tighten it by turning it clockwise. / नया बल्ब लगाएं और घड़ी की दिशा में घुमाकर कस दें।
- Make sure the bulb is properly tightened. / सुनिश्चित करें कि बल्ब ठीक से कस गया है।
- Put the cover lamp back and push it gently with your thumb till a click sound appears.
  कवर लैम्प को वापस उसी स्थान पर लगाएं और अंगूठे से हल्का सा दबाएं रखें जब तक क्लिक की ध्वनि न आये।
- LED replacement must be done by LG service engineer only
  एलईडी प्रतिस्थापन केवल LG service engineer द्वारा किया जाना चाहिए।

How to get good results

- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. this prevents moisture from evaporating and helps food to keep it taste and nutrients.
  रेफ्रिजरेटर में खाना रखते समय उसे विनायल में लपेट दें या ढक्कन वाले डिब्बे में रखें। यह नमी को वाष्पित होने से रोकता है और खाने के स्वाद और स्वास्थ तत्वों को सुरक्षित रखने में मदद करता है।
- Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator.
  This will result in an increased temperature and increase in power consumption.
  गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में न रखें।
  इसके परिणामस्वरूप तापमान बढ़ेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी।
- Do not leave refrigerator open for long time. Don't open the refrigerator door too often, hot air will enter and increase the temperature.
  रेफ्रिजरेटर को ज्यादा समय तक खुला न छोड़ें। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार–बार न खोलें।
  इससे गर्म हवा अंदर जाती है और तापमान को बढ़ा देती है।
- Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.
  अपने रेफ्रिजरेटर को ओवर लोड न करें और ना ही पेपर या प्लास्टिक की पत्रियों से शैल्फ को ढकें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।
- Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator.
  दरवाजे को अच्छे से बन्द करें ताकि आपके LG रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट और गैसकेट के बीच जगह ना रहे।
- Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic net bags. This will help in retaining its freshness for a longer period of time.
  खाद्य पदार्थ के ऊपर से अत्यधिक नमी को साफ कर दें या फिर उन्हें किसी box या प्लास्टिक जॉल थैली में रखें।
  ऐसा करने से आपका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।
- Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.
  रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई नुकसान हो जाए तो
  अपने LG Customer Information Centre (CIC) / ब्रांच / LG के प्रतिनिधि को बुलाएं।
- It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5kVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (135-290V)**. Stabilizer usage helps in increasing the refrigerator life.
  * For inverter models specified voltage range is 90V~310V**.
  यदि बिजली बार–बार कम या ज्यादा आ रही है या निर्दिष्ट वोल्टेज क्षमता (135-290V)* से भिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबिलाइजर (0.5kVA) का प्रयोग करें। स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर का जीवन बढ़ाने में मदद करता है।
  * इन्वर्टर मॉडल के लिए निर्दिष्ट वोल्टेज रेंज 90V–310V** है।
  * *As per LG Test Standards. / ** एलजी मानक के अनुसार।
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.
  अगर उपकरण में चिल्ल वाले भाग हैं, तो उच्च नमी वाली सब्जियों और फलों को चिल्ल वाले भाग में भंडारित ना करें क्योंकि कम तापमान के कारण वे सब जम सकते हैं।
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
- बिजली की कटौती के समय में, बिजली कंपनी को फोन करें और पूछें ये कटौती कब तक रहने वाली है।
  –Avoid door opening while power off. It may affect the food inside.
  –बिजली बंद होने पर दरवाजा खोलने से बचें।यह अंदर के भोजन को प्रभावित कर सकता है।
  –Check the condition of food before consuming
  –खाने से पहले भोजन की स्थिति जाँच लें।
  – if you are leaving the appliance turned off for an extended (more than or equal to 3 days) period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mold from growing in the appliance.
  अगर आप उपकरण को (3 दिनों से अधिक या बराबर) समय तक बंद करके छोड़ रहे हैं, तो खाने की समस्त वस्तुएँ निकाल लें और बिजली के तार को बाहर कर दें। अंदर के भाग को साफ कर दें, और उपकरण में मोल्ड बनने से बचाव के लिए दरवाजे को हल्का सा खुला रखें।
- During power failure of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.
  अधिक लंबे समय के लिए पॉवर फेल हो जाने की स्थिति में, अपने फ्रोजन पैकेजों के ऊपर ड्राई आइस का टुकड़ा रखें।

Suggestions on storage

- It is advisable to store frozen foods items in freezer compartment only.
  जमे हुए खाद्य पदार्थों को केवल फ्रीजर कम्पार्टमेंट में ही रखने की सलाह दी जाती है।
- It is advisable to store fresh food items in refrigerator compartment only.
  ताजा खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट में ही रखने की सलाह दी जाती है।

LG
Life's Good

Scan the QR code to see the manual

ENGLISH
HINDI

OWNER'S MANUAL

REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference
कृपया उपकरण संचालन से पहले इस मैनुअल को ध्यान से पढ़े और आगामी संदर्भ के लिए संभाल कर रखें।

MFL72022109
Rev. 01_06012025

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)

1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by E-Waste Management Rules India published by MoEF & CC, Govt. of India and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.

2. **Do's**
   a. The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
   b. Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/unrepairable so as to prevent its accidental breakage.

   Don't
   a. The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
   b. The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwalah.
   c. The product is not meant for mixing into household waste stream.
   d. Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
4. Hazards of improper handling or accidental breakage :
   a. The refrigerant (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant (R600a), squirting out of the pipes could ignite or cause eye injury.
   b. The blowing agent cyclopantane is highly flammable liquid and vapour. Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frostbites. Repeated exposure causes skin dryness.
5. This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under E-Waste Management Rules India published by MoEF & CC, Govt. of India.
6. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Tel. No. **08069379999** / Toll Free No. **1800-315-9999** for details. All collection centres and pick-up facilities are done by third parties with **LG Electronics India Ltd.** merely as a facilitator.
7. When disposing the refrigerator, remove the door Gasket from the door.
8. When you want to dispose the refrigerator, connect to the Customer Care Centre. When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance, you'd better connect the connect the Customer Care Centre.
   For more detailed information, please visit :
   http://www.lg.com/in
   9711709999 (LG WhatsApp No.)

Model	GLD181*****	GLD191*****	GLD192*****	GLD193*****	GLD194*****	GLD195*****	GLD213*****	GLD215*****
Operating principle	Vapour Compression							
Rated Total Volume (L)	180	185					201	
Rated Energy Consumption (KWh/yr)	189	189	170	149	131	115	149	111
Pull Down Time (min)	360 min							
Cooling Time (hours)	7 hours							
Freezer Star Rating	Zero Star							

Note : "*" Can be A to Z or 0 to 9
All Testing results, Under Test condition conducted at LG's in-house laboratory, actual result may vary depending upon the usage and surrounding environment.

अपने पुराने उपकरण का निपटान (ई-अपशिष्ट नियम के अनुसार)

1. जब इस काटे गए पहिये वाले बिन का चिन्ह किसी उपकरण और इसके ऑपरेटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका मतलब है कि इसे 'ई–अपशिष्ट' (प्रबंधन और हथालन) नियम के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, और इसे नवीनीकरण, विघटन और निपटान के लिए बनाया गया है। MoEF & CC भारत सरकार द्वारा प्रकाशित (भारतीय 'ई–अपशिष्ट' (प्रबंधन और हथालन))

2. **करें**
   क. उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही निपटारण करने हेतु हस्तांतरित करें।
   ख. जब उपकरण कार्यरत न हो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकें।

   ना करें
   क. इस उपकरण को स्वयं/खुद नहीं खोलना चाहिए। उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।
   ख. इस उपकरण को पुनः बिक्री के लिए किसी भी कबाड़ीवाला/भंगारवाला/अनाधिकृत संस्था को न दें।
   ग. इस उपकरण को किसी घरेलू अपशिष्ट सवहन के साथ मिलावट न रखें।
   घ. उपकरण के कवले हुए या आंशिक पूर्ती को खुले क्षेत्र में न रखें।
3. यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 1986 के अंतर्गत आता है।
4. दुर्घटनाग्रस्त टूट–फूट तथा अव्यवस्थित रख–रखाव से बचाव :
   क. रेफ्रिजरेंट (R134a) यदि संपर्क में अधिक आता है तो, चक्कर आना व एकाग्रता में बाधा उत्पन्न हो सकती है, तरल पदार्थ का सीधा संपर्क, शीतदंश व जलन का कारण हो सकता है। इसी प्रकार रेफ्रिजरेंट (R600a) का पाइपों से रिसाव होने से आग लग सकती है तथा आँखे भी खराब हो सकती है।
   ख. साइक्लोपेंटेन अत्यंत ज्वलनशील तरल व वाष्पीय होने के कारण उद्वित जीवन के लिए अत्यंत नुकसानदेह हो सकता है। तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर ठंडी जलन तथा बार–बार संपर्क में आने से त्वचा शुष्क हो सकती है।
5. यह उपाद ई–अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम के तहत निर्दिष्ट खतरनाक पदार्थो की आवश्यकता का पालन करता है। MoEF & CC भारत सरकार द्वारा प्रकाशित (भारतीय 'ई–अपशिष्ट' (प्रबंधन और हथालन))
6. उपरोक्त पदार्थो के निपटारण के लिए नजदीकी निपटारण संस्थान (संस्थानों क्षेत्रे) में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीफोन नंबर **08069379999** / टॉल फ्री नंबर **1800-315-9999** पर कॉल करें। सभी संग्रहण केंद्र व पिक–अप की सुविधाएं किसी घरे पार्टी जो **LG Electronics India Ltd.** को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हो, से करवाएं।
7. रेफ्रिजरेटर को नष्ट करने से पहले दरवाजे से गैसकेट निकाल दें।
8. जब आप रेफ्रिजरेटर को नष्ट करना चाहें तो ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें। जब आप बहुत ज्यादा बर्च पड़े सामान जैसे बिजली के घरेलू उपकरण या फर्नीचर इत्यादि को नष्ट करना चाहें तो ग्राहक सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें।
   ज्यादा जानकारी के लिए देखे वेब साइट :
   http://www.lg.com/in
   9711709999 (LG WhatsApp No.)

Self Troubleshooting Guide / स्वतः-समस्या - समाधान गाइड

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	– Thermostat switch in 'OFF' position. – Power Supply Off.	Check that the thermostat knob is on 'Normal' (No.4) position and not in OFF position. Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is ON. Check that the fuse is intact in the supply line.
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	– Stabilizer not working properly – Low Voltage.	Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre. Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
3. Refrigerator contents not cooling. And Difficulty in formation of ice and ice-cream.	– Defrosting over due – Restriction of cold air circulation. – Improper thermostat control selection. – Storing hot foods.	Defrost the refrigerator. Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it. If the refrigerator is required to give a low temperature turn the thermostat knob towards colder (No.7) position. Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	– High humidity during monsoon season.	During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90%, water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
5. Formation of droplets on the underside of the Chiller tray.	– Hot and humid climate.	In hot and humid weather the moist air rushes inside whenever the refrigerator door is opened. This results in excess frosting on the Evaporator and condensation on the Chiller tray bottom. Avoid too frequent door openings.
6. Smell and odour.	– Improper covering and wrapping of food.	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores. If the smell persists, defrost the refrigerator, remove all foodstuffs, clean the refrigerator thoroughly and wipe it dry before restarting.
7. Noise	– Normal cut-off/ cut-in noise – Hissing noise from Freezer	Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Thermostat cut-off/ cut-in & Compressor start/stop. This is a normal phenomenon. This is normal gas expansion noise
8. Noise from Freezer	– Bulb fused	Bulb is not covered under warranty LG Service Engineer will replace this on cost basis.
9. Bulb does not glow		

समस्या	संभावित कारण	समाधान
1. रेफ्रिजरेटर काम नही करता	– थर्मोस्टेट का स्विच 'ऑफ' स्थिति में – विद्युत आपूर्ति बंद	देखिए कि थर्मोस्टेट का नॉब 'सामान्य' (न.4) की स्थिति में हो न कि 'ऑफ' स्थिति में। ये भी देख लीजिए कि रेफ्रिजरेटर की मेन्स सप्लाई का प्लग वॉल सॉकेट में लगा हो और आपूर्ति चालू हो। वे भी जांच लीजिए कि विद्युत लाइन में लगा फ्यूज ठीक है।
2. रेफ्रिजरेटर चालू होने जगता है पर काम नही करता	– स्टेबिलाइजर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा – कम वोल्टेज	रेफ्रिजरेटर को सीधे वॉल सॉकेट से जोड़ें और फिर देखें, यदि फिर स्टेबिलाइजर के सही काम कर रहा है तो स्टेबिलाइजर खराब है। इसकी जाँच करवाएं। मेन्स में लाईन – कन्फिग्रेटर ट्रांसफोर्मर लगाएं या वोल्टेज स्टेबिलाईजर का इस्तेमाल करें।
3. रेफ्रिजरेटर में रखी सामग्री ठंडी नहीं होती और बर्फ और आइसक्रीम बनने में कठिनाई	– बल्ब पर डीफ्रोस्टिंग नही की गई, ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट – गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन – गर्म भोजन का भंडारण	रेफ्रिजरेटर को डीफ्रोस्ट कीजिए, बर्तनों के बीच जगह बनाइए, शेल्फ कपड़े या पॉलिथीन से ढकी हो तो उन्हें हटा दीजिए। अगर रेफ्रिजरेटर को कम तापमान पर रखना जरूरी हो तो थर्मोस्टेट नॉब को ठंडी स्थिति (नं.7) में घुमाए। गर्म पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखने से बचें। रेफ्रिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर लें।
4. रेफ्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना	– मानसूनी मौसम के कारण अत्यधिक आर्द्रता	मानसून के मौसम में जबकि वातावरण में आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर की बगल में, खास तौर पर ऊपरी हिस्से में पानी की बूंदें जम सकती हैं, इस नमी को समय-समय पर साफ करना चाहिए। हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुलाकर ये जांच करवा लीजिए कि दरवाजे केबिनेट के साथ एक समान संपर्क में है और अच्छी तरह बंद होते हैं।
5. फ्रिजर ट्रे के नीचे बूंदों का निर्माण होना	– गर्म और आर्द्र मौसम	गर्म और आर्द्र मौसम में जब भी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला जाता है तो गर्म हवा अंदर प्रवेश कर जाती है, इससे इवापरेटर पर अत्यधिक फ्रॉस्ट जम जाती है और फ्रिजर ट्रे के नीचे बूंदें बन जाती है, इसलिए बार–बार दरवाजा न खोलें।
6. बर्फ और दुर्गंध	– खाद्य पदार्थ ठीक से ढकें और लपेटे नही गए	खाद्य पदार्थो को अच्छी तरह ढक कर और लपेट कर रखें, तरल पदार्थों को बोतलों और दूसरे पात्रों पर ढक्कन लगाकर रखें। फिर भी गंध आए तो रेफ्रिजरेटर से सब सामग्री निकाल ले, डीफ्रोस्ट करें, अच्छी तरह साफ करें और फिर चालू करने से पहले सूखा दें।
7. आवाज	– सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के बंद/चालू होने की आवाज	थर्मोस्टेट और कम्प्रेसर के चालू/बंद होने के कारण रेफ्रिजरेटर चालू/बंद होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।
8. फ्रीजर से आवाज	– फ्रीजर से विशेष प्रकार की आवाज	यह आवाज गैस के फैलने की वजह से आती है।
9. बल्ब का नही जलना	– फ्यूज बल्ब	बल्ब वारंटी के अन्तर्गत नही आता है। LG सर्विस इंजीनियर इसकी उचित कीमत लेकर बदल देंगा।

Disclaimer: These are only meant for reference purposes. In case problem still persist please contact to service centre. Normal visit charges may apply./ये केवल सन्दर्भ उद्देश्यों के लिए है, यदि समस्या अभी भी बनी हुयी है, तो कृपया सेवा केन्द्र से सम्पर्क करें। सामान्य यात्रा शुल्क लागू।

WARRANTY CARD

The LG Refrigerator (hereinafter referred as product) comes with 1 year warranty on all Parts (except Consumables, Bulb, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year from the date of purchase on producing the tax paid invoice provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorized Dealer showing the Additional warranty on compressor as specified below shall be on fulfilling the above mentioned conditions.

9 (SELECTED MODEL)YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 9 year warranty (Selected Model) on Compressor will continue even after expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas charging related gas and applicable service charges will be charged to the customer. During the additional warranty period, it does not cover any part such as PCB assembly, condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc., standard service charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Ltd. (LGEIL) has its Authorized Service Center, service outside municipal limit will attract to and fro traveling, other incidental expenses in addition to standard service charges, as per prevailing from time to time.

Common TERMS & CONDITIONs applicable for warranties as mentioned above:

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out through the Authorized Service Centres of LG Electronics India Ltd. (hereinafter referred as LG or LGEIL). Customer may place their service call through the LG customer care or through the dealer from whom the product has been purchased. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact our helpline.
3. Repair under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized helplines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Centre, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service centre and bring the unit to the authorized service at its own cost and risk. All expense incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service centre, as well as expenses incurred with deputing of service personnel/technician toward conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service centre will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service centre.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service centre, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the units are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. LGEIL may use parts that are new or refurbished and equivalent to new in performance and reliability. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product/customer abuse/repairs by un-authorized personnel's/ misuse detected/ by the Authorized Service Centre personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect being noticed in the equipment during warranty period Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Centre reserves the right to retain any part/s or component replaced its discretion, in the event of defect being noticed in the equipment during warranty period.
11 .While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. In the event of any unforeseen circumstance, and spares not being available, the company's prevailing depreciation rules may apply on the purchaser to accept as a commercial solution in lieu of repairs.
13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be chargeable basis except the component which actually needed.
14. Free Installation or Demo of the product, can be availed only once & within 3 months from the date of purchase.
15. Any extended warranty offered by LGEIL has to be supported by relevant proof.
16. Warranty shall expire after the warranty period as mentioned above even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason.
17. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.
18. Warranty is not applicable in any of the following cases where:
a) the warranty card is not completed properly at the time of purchase, **b)** the completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product, **c)** the product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet/Owner's Manual, **d)** the product is used for commercial purposes, **e)** the product has failed under certain conditions like water logging , flood , fire , misuse etc., **f)** defects/malfunction are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel, **g)** any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel, **h)** defect/malfunction are caused which are beyond control like lightening, abnormal voltage, Acts of God, virus etc., **i)** any issue is caused by usage of 3rd party product like voltage stabilizer, power outlet socket, MCB, extension board etc., **j)** defects/malfunction caused while in transit to service centre or purchaser's residence, **k)** defects caused by rodents bite or by pests and vermin ants/Insects/animals/birds etc., **l)** the serial number is deleted, defected or altered, **m)** damage is caused to the product or any part/s due to transportation or shifting, **n)** use of knife or sharp instrument is used to remove the ice trays or Ice from the freezer or to remove the frost mechanically and as a result Compressor, Condensers, capillary, suction line & other related items get spoiled, **o)** any accessory external to the equipment are supplied by d

This manual may contain images or content that may be different from the model you purchased.

This manual may be subjected to revision by the manufacturer.

CONTENTS

Page No.

1. Identification of Parts 2
2. Safety Instructions 2
3. Warning 3
4. Caution 6
5. Installation 8
6. Identification of Control 8
7. Features 8
8. Operating Procedure 9
9. Lamp Replacement 11
10. How to get good results 12
11. Disposal of your old appliance. 13
12. Self-Troubleshooting Guide. 14
13. Warranty Card 15

Identification of Parts

Model No.: GLD18/19/21

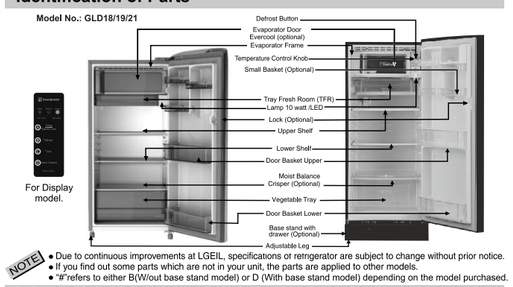

For Display model.

NOTE
- Due to continuous improvements at LGEIL, specifications or rerngerator are subject to change without prior notice.
- "#"refers to either B(W/out base stand model) or D (With base stand model) depending on the model purchased.

Safety Instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE / प्रयोग से पहले निर्देश पढ़े।

The following Safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance.The guidelines are separated in to 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.
निम्नलिखित सुरक्षा दिशानिर्देशों का उद्देश्य अप्रत्याशित जोखिम या असुरक्षित या गलत संचालन से क्षति को रोकना है।दिशा–निर्देशों (दीये दिये गये) प्रकारों के अनुसार सुरक्षा के लिए विभक्त कर गये है।

⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operation that can cause risk. Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk. यह प्रतीक मामलों और संचालन को इंगित करने के लिए प्रदर्शित की जाती है जो जोखिम पैदा कर सकता है इस प्रतीक वाले भाग को ध्यान से पढ़े और जोखिम से बचने के लिए निर्देशों का पालन करें।

WARNING/ चेतावनी

⚠ This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.
यह इंगित करता है कि निर्देशों का पालन करने में विफलता गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकती है।

CAUTION/ सावधान

⚠ This indicates that failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.
यह इंगित करता है कि निर्देशों को का पालन करने में विफलता मामूली चोट या उत्पाद को नुकसान का कारण बन सकती है।

Disclaimer : The user should follow the instructions as per the owner's manual to avoid any malfunctioning of the product, accident or damage. The manufacturer is not liable for any accident or consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly from the product. The manufacturer's liability is limited only to the extent of repair or replacement of the product as per the terms and conditions mentioned elsewhere in the document./उपयोगकर्ता को उत्पाद की किसी भी खराबी,दुर्घटना या क्षति से बचने के लिए मालिक मैनुअल में दिये गये निर्देशों का पालन करना चाहिए। निर्माता किसी भी दुर्घटना या परिणामी देयता, संपत्ति या जीवन को नुकसान या उत्पाद से प्राप्त या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी नहीं है। दस्तावेज में कहीं भी अभिव्यक्ति शर्तों के अनुसार निर्माता की देयता केवल उत्पाद की मरम्मत या प्रतिस्थापन की सीमा तक सीमित है।

WARNING / चेतावनी

To reduce the risk of explosion, fire, death, electric, shock, injury or scaling to persons when using this product, follow basic precautions, including the following/ इस उत्पाद को उपयोग करते समय व्यक्तियों को विस्फोट,आग,बिजली का झटका, चोट, मृत्यु या स्कैलिंग के जोखिम को कम करने के लिए दिये, निम्नलिखित सहित बुनियादी सावधानियों का पालन करें।

Risk of Fire and Flammable Materials / आग और ज्वलनशील पदार्थों का जोखिम

⚠ This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.
यह प्रतीक आपको ज्वलनशील पदार्थों के प्रति सचेत करता है जो ज्वलित हो सकते हैं और यदि आप ध्यान नहीं देते तो आग का कारण बन सकते हैं।

- The Appliances containing isobutane refrigerant (R600A) ,(Refer Refrigerant type on spec label at the rear of refrigerator) which is combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
जिन उपकरणों में आइसोब्यूटेन रेफ्रिजरेंट (R600a) की एक अल्प मात्रा शामिल है (रेफ्रिजरेंट के प्रकार को spec label पर देखें) लेकिन यह भी ज्वलनशील है। कहीं से जाते समय और उपकरण को इंस्टॉल करते समय इस बात का ध्यान सुनिश्चित करना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट सर्किट के किसी भाग को नुकसान ना हो।
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1m2in size for every 8g of R600a refrigerant inside the appliance. You can identify the amount of refrigerant from label specification at back of appliance
यदि रिसाव का पता चलता है, किसी भी नग्न लपटों या प्रज्वलन के संभावित स्रोतों से बचें और उस कमरे को हवा दें जिसमें उपकरण कई मिनटों के लिए रखा है। रेफ्रिजरेटिंग सर्किट में यदि रिसाव होता है तो एक ज्वलनशील गैस और हवा के मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए उपयोग किए गए रेफ्रिजरेंट की मात्रा के अनुरूप होना चाहिए। उपकरण के अंदर R600a वर्ग के प्रत्येक 8g के लिए कमरे का आकार 1m² होना चाहिए। आप उपकरण के पीछे लेबल विनिर्देश से रेफ्रिजरेंट की मात्रा की पहचान कर सकते है।

Do not modify Power Cord length. Do not use any extension board & multiple socket outlet. Also, Do not share the same power socket outlet with other appliances.
पावर कॉर्ड की लम्बाई को न बदलें। किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग न करें। इसके अलावा अन्य उपकरणों के साथ एक ही पावर सॉकेट को शेयर ना करें।
Otherwise it will cause electrical shock or fire due to heat generation. अन्यथा इससे विद्युत आघात या आग लगने का खतरा है।

Do not use a damaged or an unspecified power cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a power cord available from the manufacturer or its service agent.
पुरानी और लोकल पावर कॉर्ड का इस्तेमाल ना करें। यदि कॉर्ड खराब है तो उसे निर्माता या सर्विस एजेंट से पावर कॉर्ड को अवश्य बदलवा दें।
It will cause electrical shock or fire. इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।

Plug in the power socket properly. It should not be loose or inserted half.
प्लग को पावर सॉकेट में सावधानी से लगायें। इसे ढीला या आधा नहीं लगाना चाहिए।
Otherwise, it will cause electric shock or fire due to heat generation or electrical shock. अन्यथा इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।

In order to prevent possible electric shock, customer must ensure proper earthing in 3-pin power socket outlet. If you have doubts on whether the appliance is properly earthed or the grounding instructions are not completely understood, consult a authorized service center.
उपभोक्ता विद्युत आघात को रोकने के लिए सॉकेट को 3-पिन सॉकेट आउटलेट में उचित अर्थिंग सुनिश्चित करनी होगी। यदि आपको संदेह है कि क्या उपकरण ठीक से अर्थित या ग्राउंडित निर्देशों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, एक अधिकृत सेवा केन्द्र से सलाह करें।
In the event of an electric short circuit, earthing reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. Improper use of the earthing plug can result in an electric shock.
इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की घटना में विद्युत धारा के लिए एस्केप वायर लगाकर अर्थिंग विद्युत आघात की जोखिम को कम करता है।

Do not install the refrigerator a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or to rain splashes.
रेफ्रिजरेटर को नमीयुक्त तल या धूल भरे स्थान पर, किसी ऐसे स्थान पर ना रखें जहाँ पर सीधी धूप या बरिश आती हो।
It may cause / इसका कारण हो सकता है।
a) Discoloration of the appliance. उपकरण का रंग बिगड़ना।
b) Deteriorate cooling performance of appliance उपकरण के शीतलन प्रदर्शन को खराब करना।
c) Electrical and refrigeration circuit may get damaged. विद्युत और प्रशीतन सर्किट क्षतिग्रस्त हो सकता है।

Child Entrapment Warning : An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove gaskets, latches lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to take it harmless

Do not keep any hot or flame related items - lit candles or put stabilizers on the top or inside of refrigerator.
कोई भी गर्म चीजें सामग्री या जलती मोमबत्ती या स्टेबिलाइजर्स फ्रिज के ऊपर या अन्दर ना रखें।
It may break and cause injury / यह टूट सकता है और चोट का कारण बन सकता है।

Do not use electrical appliances inside the refrigerator or keep them on top / inside the refrigerator such as TV, Cooler, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc.
रेफ्रिजरेटर के अन्दर विद्युत उपकरण का प्रयोग ना करें तथा रेफ्रिजरेटर के ऊपर या अन्दर ना रखे जैसे–टीवी, कूलर, मंदिर, सजावटी लाइट, हानिकारक रसायन, कपड़े का टॉप इत्यादि।
It may cause fire, injury or damage. इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

Do not place the heavy objects (More than 5kg) or container with liquid on the top of refrigerator. रेफ्रिजरेटर के ऊपर भारी सामान (5 kg–10 से अधिक) या तरल पदार्थ से भरा कन्टेनर ना रखें।
If the dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door. रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते या बन्द करते समय यह गिर सकता है जिससे क्षति, आग या विद्युत आघात लग सकता है।

Do not touch the appliance & electrical wiring/ power socket outlet with wet hands or in damp environment.
गीले हाथों या नम वातावरण में उपकरण और बिजली के तारों /पावर सॉकेट आउटलेट को न छुएं।
- It may cause electric shock or injury. इससे विद्युत आघात लग सकता है या क्षति हो सकती है।

Location of shelves and other fittings, as supplied by the manufacturer, is for best energy efficiency.
निर्माता द्वारा आपूर्ति की गयी आलमारियों और अन्य फिटिंग का स्थान, सर्वोत्तम ऊर्जा और सक्षत के लिए है।
- Though user may alter the shelf location as per usage requirements. हालांकि उपयोगकर्ता उपयोग की आवश्यकताओं के अनुसार स्थान स्थान बदल सकता है।

Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.
योग्य इंजीनियर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रेफ्रिजरेटर के डिस्से अलग करने, मरम्मत करने या उसमे फेर–बदल करने की अनुमति ने दें।
- It may cause injury, electric shock or fire. इससे चोट, बिजली का झटका या आग लग सकती है।

Do not clean the power cord with water or cleaning agent or damp cloth
पावर कार्ड को पानी या नम कपड़े से साफ ना करें।
- It may cause electric shock. इससे बिजली का झटका लग सकता है।

Please ensure not to touch the wall of freezer with bare skin.
कृपया सुनिश्चित करें कि फ्रीजर की दीवार को नंगी त्वचा से ना छुएं।
- it may cause frostbite. यह शीतदंश का कारण बन सकता है।

Do not share the lamp directly for long time
लम्बे समय तक सीधे दीपक साझा ना करें।
- It may cause damage to eyes. इससे आँखों को नुकसान हो सकता है।

CAUTION सावधानी

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following./ इस उत्पाद को उपयोग करते समय व्यक्तियों को चोट, खराबी या उत्पाद या सम्पत्ति को नुकसान को कम करने लिए दिये गये, निम्नलिखित सहित बुनियादी सावधानियों का पालन करें।

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.

यह उपकरण घरेलिक तथा इसी प्रकार के अन्य (निम्नलिखित) उपयोगों के लिए ही अनुप्रयुक्त है।
- दुकानों, कार्यालयों एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यक्षेत्रों में स्टाफ किचेन एरिया के रूप में,
- फार्महाउस और ग्राहकों द्वारा होटल, मोटेल और दूसरे रिहायशी इलाकों में
- शाही विश्रामगृहों में
- खान–पान तथा समबंधित नॉन रिटेल उपयोगों में

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety./**यह उपकरण उन व्यक्तियों (बच्चों सहित) के लिए उपयोगी नहीं है जो कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं वाले हैं या उनमें अनुभव एवं ज्ञान का अभाव है, जब तक कि उनको उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग से सम्बन्धित पर्यवेक्षण या निर्देश न दें।**
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance./ **यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे उपकरण के साथ नहीं खेलेंगे, बच्चों को निगरानी में रखें।**
- If the appliance is equipped with a lock (some models only), keep the key out of reach of children./ **अगर उपकरण में लॉक(केवल कुछ मॉडल के लिए) लगा हुआ है, तो चाबी को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।**
- Ensure proper placement of Tray Fresh Room otherwise Defrost water will drip inside the refrigerator./ **ट्रे ठीक रूप का उचित स्थान सुनिश्चित करें अन्यथा डीफ्रास्ट पानी का पानी फ्रिज के अन्दर ड्रप जाएगा।**
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance./ इस उपकरणों में विस्फोटक पदार्थ जैसे कि ज्वलनशील प्रणोदक वाले एयरोसोल के डिब्बे इत्यादि न रखें।
- Never store chemicals and explosives near the refrigerator, such as gas cylinder etc./रेफ्रिजरेटर के पास कभी कैमिकल और विस्फोटक न रखें, जैसे–गैस सिलेण्डर आदि।
- Do not touch the Backside of Refrigerator. It may become hot during normal operation./रेफ्रिजरेटर के पिछले भाग को स्पर्श ना करें। यह सामान्य ऑपरेशन के दौरान गर्म हो सकता है।
- Do not put hot or warm utensils directly on cold shelf and also do not use warm water for cleaning cold shelf. ठंडे शेल्फ पर सीधे गर्म या गर्म बरतन न रखें और ठंडे शेल्फ की सफाई के लिए गर्म पानी का उपयोग न करें।
  It may break and cause injury / यह टूट सकता है और चोट का कारण बन सकता है।
- Do not keep cooking oils in the refrigerator or freezer. Follow the oil manufacturer's instructions for storing it. खाने बनने के तेल को फ्रिज या फ्रिजर में ना रखें। इसे स्टोर करने के लिए तेल निर्माता के निर्देशों का पालन करें।
  cooking oils may solidify in the refrigerator and may turn non-usable. खाना पकाने का तेल रेफ्रिजरेटर में जम सकते है या अनुपयोगी हो सकते है।
- Once the frozen food is thawed, it may not be suitable for re-freezing. Follow the instructions of the frozen food manufacturer, as mentioned on the packaging./ एक बार जमे हुए भोजन के पिघल जाने के बाद, यह फिर से जमने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। जमे हुए खाद्य निर्माता के निर्देशों का पालन करें/ जैसा कि पैकेजिंग पर बताया गया है।
- Avoid consumption of water ices in too cold state as it may harm. / अधिक ठंडी अवस्था में पानी से बने बर्फ के सेवन से बचें क्योंकि यह नुकसान पहुँचा सकती है।
- Do not hit the glass with sharp objects or high force./ कांच को नुकीली वस्तु या उच्च बल से ना मारें।
  The glass may break and cause injury or damage./ कांच टूट सकता है और क्षति का कारण बन सकता है।
- Do not let the free length of cord lie on the floor, Tie it in loop./ रस्सी की मुक्त लंबाई को फर्श पर ना गिरने द और इसे लूप में बांधे।।
  it may get damaged or crushed by heavy objects/ यह भारी वस्तुओं से क्षतिग्रस्त या कुचला जा सकता है।

- Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.
फ्रिजर डिब्बे, आलमारियों या बर्फ के कंटेनर बोतलों या डिब्बे (विशेषकर कार्बोनेटेड पेय युक्त) न रखें। जो बिना ठंड से नीचे के तापमान के सम्पर्क में आ जाएगा।
- **Do not store glass bottles in Freezer, glass can shatter when the content is freezed and cause injury.**
कांच की बोतलों को फ्रिजर में ना रखें, सामग्री जमने पर कांच टूट सकता है और चोट लग सकती है।
- Do not open the door or use with children nearby./ They may get injured by door / shelves.
जब बच्चे आस–पास हों तो अत्यानक दरवाजा न खोलें। वे दरवाजे–अलमारियों से चोटग्रस हो सकते है।
- Your refrigerator contains liquid (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials. All these materials must be sent recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process./ आपक रेफ्रिजरेटर में तरल (रेफ्रिजरेंट, स्नेहक) होता है जो पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बना होता है। इन सभी सामग्रियों को रीसाइक्लिंग अपशिष्ट निपटान साइट भेजा जाना चाहिए क्योंकि उन्हें एक विशिष्ट रीसाइक्लिंग प्रक्रिया के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है।
- Remove accumulated defrost water regularly from tray drip by using objects such as sponge to avoid breeding of Mosquitos & prevent the occurrence of diseases like dengue, malaria etc. While removing the water from tray drip please do it gently as it may generate stress on joint which may result in gas leakage.
मच्छरों के प्रजनन से बचने और डेंगू मलेरिया आदि जैसी बीमारियों की घटना को रोकने के लिए स्पंज जैसी वस्तुओं का उपयोग करके ट्रे ड्रिप से जमा हुए डीफ्रोस्ट पानी को नियमित रूप से निकालें। ट्रे ड्रिप से पानी निकालते समय कृपया इसे धीरे से करें क्योंकि इससे जोड़ पर तनाव उत्पन्न हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप गैस रिसाव हो सकता है।

Cleaning / सफाई
- When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances./ उपकरण की अंदर या बाहर से सफाई करने हेतु खुरदरा ब्रुश, टूथपेस्ट या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। ज्वलनशील पदार्थ युक्त सफाई एजेंट का उपयोग न करें।
- This may cause discoloration or damage to the appliance./ इससे उपकरण में रंग मलिनीकरण या क्षति हो सकती है।
- Flammable substances: alcohol (ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc./ज्वलनशील पदार्थ : एल्कोहल (ईथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल इत्यादि) सिनर, ब्लीच, बेन्जीन, ज्वलनशील तरल, अपघर्षक, आदि।

During Vacations / अवकाश के दौरान
- During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization. औसतन छुट्टियों के दौरान सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेफ्रिजरेटर को चलता रहने दें। फ्रीजेबल सामानों को फ्रीजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप लम्बे समय के लिए बाहर हों तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल लें तथा विद्युत तार को निकाल दें। आन्तरिक रूप से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें, जिससे दुर्गन्ध न हो। दुबारा ऑपरेट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर को **6-8** घंटे तक चलता रहने दें।

Shifting / स्थानान्तरण
- While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator./रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सुरक्षार्थ कम से कम दो आदमी लगने चाहिए। दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बाँध दें या ताकि लम्बा दें ताकि यह स्थानान्तरित करते समय खुल ना जाएं।
- Always remove Gasket when discarding Refrigerator/ रेफ्रिजरेटर को छोड़ने से पहले गैसकेट को निकाल लें।

Dimensions and Clearances / आकार और परिवेश

- Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.
नजदीक रखे गए सामान से बहुत कम दूरी फ्रीजिंग क्षमता में कमी और बढ़े हुए बिजली के बिल का कारण हो सकती है। उपकरण को इंस्टाल करते समय हर करीबी दीवार से 50मिमी से अधिक की दूरी बनाए रखें।

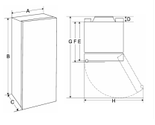

(mm)	Remarks	GLD18*******	GLD19*5****	GLD19*6****	GLD21*******
A		538	537	534	565
	w/o Base Stand	1147	1142	1172	1217
B	w Base Stand	-	1247	1277	1322
C	w/o Handle	601	611	614	663
	w Handle	641	651	643	695
D	Concealed Condenser	31	33	31	38
E		570	578	583	630
F			610	618	612	662
G	Concealed Condenser	1057	1058	1045	1125
H	w/o Handle	907	913	891	943

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
निर्माता द्वारा सुझाए गये उपायों के अतिरिक्त डिफ्रोस्टिंग (बर्फ निकालने की) प्रक्रिया को तेज करने के लिए किसी यांत्रिक सुविधा या अन्य तरकीब का प्रयोग न करें।
- It may cause refrigerant leakage, explosion or fire. यह रेफ्रिजरेंट रिसाव, विस्फोट या आग का कारण बन सकता है।

Do not use the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator. पावर प्लग को ऊपरी दिशा में न लगाएं या इसे रेफ्रिजरेटर के पीछे दबाकर न रखें।
- Water may be flown into or the plug may be damaged which causes fire or electric shock. प्लग के अन्दर पानी जा सकता है या प्लग क्षतिग्रस्त हो सकता है जिससे आग या विद्युत आघात हो सकता है।

Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.
पावर प्लग के कोर्ड को पकड़कर नहीं बल्कि उसके सिरे को खींचकर प्लग को निकालें।
- It may damage the power cord and cause fire or electric shock. इससे पावर पहुँचाने वाले तार को नुकसान पहुँच सकता है जिससे आग या बिजली का झटका लग सकता है।

Keep the ventilation in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
उपकरण को चारों ओर से पर्याप्त हवा मिलनी चाहिए।
- It may cause explosion or fire. यह विस्फोट या आग का कारण बन सकता है।

Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.
पावर प्लग से पानी और धूल साफ करें और इसके पिनों के सिरों को अच्छी तरह पूराकार इसे डालें।
- Dust, water or unstable connection may cause injury to user. धूल, पानी या ढीले कनेक्शन के कारण आग या बिजली का झटका लग सकता है।

Do not cling on the door or baskets of the door.
दरवाजे या दरवाजे की बास्केट से लटककर न झूलें।
- It may cause the refrigerator to fall over or cause injury to user. Especially, do not allow the children to do the above. इससे रेफ्रिजरेटर गिर सकता है या आपको चोट पहुँचा सकता है। खासकर, बच्चों को उपरोक्त चीजे न करने दें।

Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy to be damaged.
पावर पहुँचाने वाले तार को मुड़ी स्थिति में न रहने दें या किसी भारी वस्तु के दबाव से नुकसान न पहुँचने दें।
- It may damage the power cord and cause fire or electric shock. इससे पावर पहुँचाने वाले तार को नुकसान पहुँच सकता है जिससे आग या बिजली का झटका लग सकता है।

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.
प्लग दुबारा लगाते समय 5 मिनट या इससे अधिक इंतजार करें।
- It may cause the operation of freezer to delay in start. इससे फ्रीजर के संचालन को शुरू होने में देरी का कारण बन सकता है।

Appliance should be turned On/Off by a dedicated switch only.
उपकरण को केवल एक समर्पित स्विच द्वारा चालू/बंद किया जाना चाहिए।
- Otherwise, it will cause electrical shock or fire due to heat generation. इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।

Keep hands away from the hinge during opening and closing the door.
दरवाजा खोलने एवं बंद करने के दौरान हाथों को कब्जे से दूर रखें।
- It may get injury. इससे क्षति हो सकती है।

When disposing the refrigerator, remove the gasket from the door.
रेफ्रिजरेटर का निस्तारण करते समय, दरवाजे से गैसकेट हटा दें।
- Children may get locked in. इससे बच्चा कोई बच्चा भीतर बंद हो सकता है।

Unplug the appliance before cleaning or maintenance.
सफाई या मरम्मत करते समय उपकरण का प्लग निकाल दें।
- It may cause electric shock or injury. इससे विद्युत आघात लग सकता है या क्षति हो सकती है।

Do not damage the refrigerant circuit.
रेफ्रिजरेटर सर्किट को क्षति ना पहुँचाए।
- It may cause refrigerant leakage, explosion or fire. यह रेफ्रिजरेटर रिसाव, विस्फोट या आग का कारण बन सकता है।

Handle all the packaging material (Such as plastic bags and thermocol) to keep away from children.
बच्चों से दूर रखने के लिए सभी पैकेजिंग सामग्री (जैसे–प्लास्टिक बैग और थर्मोकोल) को संभाल लें।
- This packaging material can cause suffocation. इस पैकेजिंग सामग्री से घुटन हो सकती है।

Never store chemicals inside the Refrigerator. रेफ्रिजरेटर के अन्दर रासायनिक पदार्थ न रखें।
- It will cause explosion, fire or any unwanted reaction. इससे विस्फोट, आग या कोई अवांछित प्रतिक्रिया होगी।

Prevent children or animal from entering the Refrigerator.
बच्चों या जानवरों को रेफ्रिजरेटर में प्रवेश करने से रोकें।
- Children and animal may get locked in. बच्चे और जानवर अंदर बंद हो सकते है।

Do not insert hand into bottom of refrigerator. रेफ्रिजरेटर के तली में अपने हाथ ना डालें।
- The iron plate at bottom may cause injury. तली के लोहे की प्लेट से चोट लग सकती है।

Do not use the combustible spray near the refrigerator.
रेफ्रिजरेटर के पास कोई दहनशील स्प्रिकडाव न करें।
- It may cause fire. इससे आग लग सकती है।

Do not splash water on your refrigerator.
रेफ्रिजरेटर पर पानी ना डालें।
- It may cause short circuit. इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है।

Do not modify Power Cord length. Do not use any extension board & multiple socket outlet. Also, Do not share the same power socket outlet with other appliances.
पावर कॉर्ड की लम्बाई को न बदलें। किसी भी एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग न करें। इसके अलावा अन्य उपकरणों के साथ एक ही पावर सॉकेट को शेयर ना करें।
Otherwise it will cause electrical shock or fire due to heat generation. अन्यथा इससे विद्युत आघात या आग लगने का खतरा है।

Do not use a damaged or an unspecified power cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a power cord available from the manufacturer or its service agent.
पुरानी और लोकल पावर कॉर्ड का इस्तेमाल ना करें। यदि कॉर्ड खराब है तो उसे निर्माता या सर्विस एजेंट से पावर कॉर्ड को अवश्य बदलवा दें।
It will cause electrical shock or fire. इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।

Plug in the power socket properly. It should not be loose or inserted half.
प्लग को पावर सॉकेट में सावधानी से लगायें। इसे ढीला या आधा नहीं लगाना चाहिए।
Otherwise, it will cause electric shock or fire due to heat generation or electrical shock. अन्यथा इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।

In order to prevent possible electric shock, customer must ensure proper earthing in 3-pin power socket outlet. If you have doubts on whether the appliance is properly earthed or the grounding instructions are not completely understood, consult a authorized service center.
उपभोक्ता विद्युत आघात को रोकने के लिए ग्राहक को 3-पिन सॉकेट आउटलेट में उचित अर्थिंग सुनिश्चित करनी होगी। यदि आपको संदेह है कि क्या उपकरण ठीक से अर्थित या ग्राउंडित निर्देशों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है, एक अधिकृत सेवा केन्द्र से सलाह करें।
In the event of an electric short circuit, earthing reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. Improper use of the earthing plug can result in an electric shock.
इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की घटना में विद्युत धारा के लिए एस्केप वायर लगाकर अर्थिंग विद्युत आघात की जोखिम को कम करता है।

Do not install the refrigerator a humid, oily or dusty location, or in a location exposed to direct sunlight or to rain splashes.
रेफ्रिजरेटर को नमीयुक्त तल या धूल भरे स्थान पर, किसी ऐसे स्थान पर ना रखें जहाँ पर सीधी धूप या बरिश आती हो।
It may cause / इसका कारण हो सकता है।
a) Discolouration of the appliance. उपकरण का रंग बिगड़ना।
b) Deteriorate cooling performance of appliance उपकरण के शीतलन प्रदर्शन को खराब करना।
c) Electrical and refrigeration circuit may get damaged. विद्युत और प्रशीतन सर्किट क्षतिग्रस्त हो सकता है।

Child Entrapment Warning : An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove gaskets, latches lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to take it harmless

बच्चों को फँसने से बचाने के लिए चेतावनी : एक खाली रेफ्रिजरेटर बच्चों के लिए खतरनाक आकर्षण हो सकता है। गैसकेट, सिटकनी, ढक्कन या अप्रयुक्त स्थान का सम्पूर्ण दरवाजा हटा दें या इसे हानिरहित बनाने के लिए कोई दूसरा उपाय करें।

Do not keep any hot or flame related items - lit candles or put stabilizers on the top or inside of refrigerator.
कोई भी गर्म चीजें सामग्री या जलती मोमबत्ती या स्टेबिलाइजर्स फ्रिज के ऊपर या अन्दर ना रखें।
It may break and cause injury / यह टूट सकता है और चोट का कारण बन सकता है।

Do not use electrical appliances inside the refrigerator or keep them on top / inside the refrigerator such as TV, Cooler, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc.
रेफ्रिजरेटर के अन्दर विद्युत उपकरण का प्रयोग ना करें तथा रेफ्रिजरेटर के ऊपर या अन्दर ना रखे जैसे–टीवी, कूलर, मंदिर, सजावटी लाइट, हानिकारक रसायन, कपड़े का टॉप इत्यादि।
It may cause fire, injury or damage. इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

Do not place the heavy objects (More than 5kg) or container with liquid on the top of refrigerator. रेफ्रिजरेटर के ऊपर भारी सामान (5 kg–10 से अधिक) या तरल पदार्थ से भरा कन्टेनर ना रखें।
If the dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door. रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते या बन्द करते समय यह गिर सकता है जिससे क्षति, आग या विद्युत आघात लग सकता है।

Do not touch the appliance & electrical wiring/ power socket outlet with wet hands or in damp environment.
गीले हाथों या नम वातावरण में उपकरण और बिजली के तारों /पावर सॉकेट आउटलेट को न छुएं।
- It may cause electric shock or injury. इससे विद्युत आघात लग सकता है या क्षति हो सकती है।

Location of shelves and other fittings, as supplied by the manufacturer, is for best energy efficiency.
निर्माता द्वारा आपूर्ति की गयी आलमारियों और अन्य फिटिंग का स्थान, सर्वोत्तम ऊर्जा और सक्षत के लिए है।
- Though user may alter the shelf location as per usage requirements. हालांकि उपयोगकर्ता उपयोग की आवश्यकताओं के अनुसार स्थान स्थान बदल सकता है।

Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.
योग्य इंजीनियर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को रेफ्रिजरेटर के डिस्से अलग करने, मरम्मत करने या उसमे फेर–बदल करने की अनुमति ने दें।
- It may cause injury, electric shock or fire. इससे चोट, बिजली का झटका या आग लग सकती है।

Do not clean the power cord with water or cleaning agent or damp cloth
पावर कार्ड को पानी या नम कपड़े से साफ ना करें।
- It may cause electric shock. इससे बिजली का झटका लग सकता है।

Please ensure not to touch the wall of freezer with bare skin.
कृपया सुनिश्चित करें कि फ्रीजर की दीवार को नंगी त्वचा से ना छुएं।
- it may cause frostbite. यह शीतदंश का कारण बन सकता है।

Do not share the lamp directly for long time
लम्बे समय तक सीधे दीपक साझा ना करें।
- It may cause damage to eyes. इससे आँखों को नुकसान हो सकता है।

CAUTION सावधानी

To reduce the risk of minor injury to persons, malfunction, or damage to the product or property when using this product, follow basic precautions, including the following./ इस उत्पाद को उपयोग करते समय व्यक्तियों को चोट, खराबी या उत्पाद या सम्पत्ति को नुकसान को कम करने लिए दिये गये, निम्नलिखित सहित बुनियादी सावधानियों का पालन करें।

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
  - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
  - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  - bed and breakfast type environments;
  - catering and similar non-retail applications.

यह उपकरण घरेलिक तथा इसी प्रकार के अन्य (निम्नलिखित) उपयोगों के लिए ही अनुप्रयुक्त है।
- दुकानों, कार्यालयों एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यक्षेत्रों में स्टाफ किचेन एरिया के रूप में,
- फार्महाउस और ग्राहकों द्वारा होटल, मोटेल और दूसरे रिहायशी इलाकों में
- शाही विश्रामगृहों में
- खान–पान तथा समबंधित नॉन रिटेल उपयोगों में

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety./**यह उपकरण उन व्यक्तियों (बच्चों सहित) के लिए उपयोगी नहीं है जो कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक क