Nikon

Printed in China
SB1F01(A8)
7MMA69A8-01

with WARRANTY

Mount Adapter FTZ II
User's Manual

En Fr De Es It Nl Pt Sv
Fi Dk No Cz Sk

NIKON CORPORATION

A

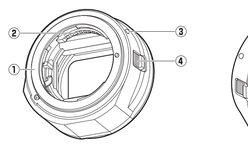

Figure 1/Abbildung 1/Figure 1/Bild 1

B

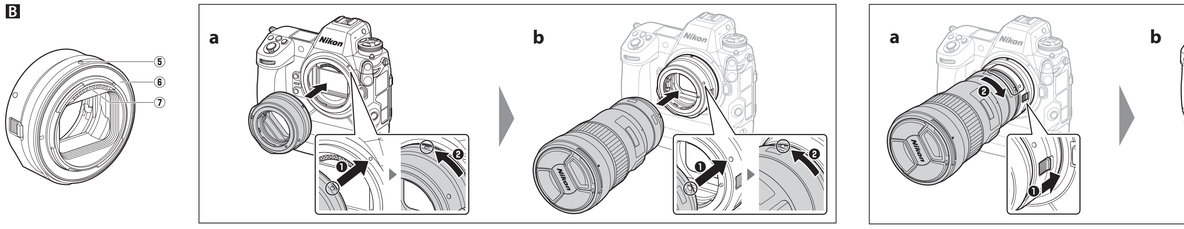

Figure 2/Abbildung 2/Figure 2/Figur 2/Bild 2

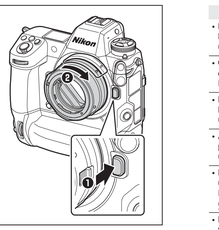

Figure 3/Abbildung 3/Figure 3/Figur 3/Bild 3

En Mount Adapter User's Manual

Before using this product, carefully read both this document and the documentation provided with the camera and lens.

- This mount adapter allows Nikon F mount NIKKOR lenses to be mounted on Nikon Z mount mirrorless cameras.
- This mount adapter cannot be mounted on Nikon F mount digital SLR cameras or 1 mount advanced cameras with interchangeable lenses (Nikon 1 cameras).
- This mount adapter cannot be used with NIKKOR 1 lenses.
- Update the camera firmware to the latest version. With earlier versions, the camera may fail to detect the lens or adapter correctly and some features may not be available. The latest version of the camera firmware can be downloaded from the Nikon Download Center.
- Note that depending on the lens, the adapter may limit autofocus or other camera features. For more information, see *Compatible F Mount Lenses*, available from the Nikon Download Center.

Nikon Download Center
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

For Your Safety

To prevent damage to property or injury to yourself or to others, read "For Your Safety" in its entirety before using this product.

After reading these safety instructions, keep them readily accessible for future reference.

⚠ **WARNING:** Failure to observe the precautions marked with this icon could result in death or severe injury.

⚠ **CAUTION:** Failure to observe the precautions marked with this icon could result in injury or property damage.

⚠ WARNING

- **Do not disassemble or modify this product.**
  Do not touch internal parts that become exposed as the result of a fall or other accident.
  Failure to observe these precautions could result in electric shock or other injury.
- **Should you notice any abnormalities such as the product producing smoke, heat, or unusual odors, immediately disconnect the camera power source.**
  Continued operation could result in fire, burns or other injury.
- **Keep dry.**
  Do not handle with wet hands.
  Failure to observe these precautions could result in fire or electric shock.
- **Do not use this product in the presence of flammable dust or gas such as propane, gasoline or aerosols.**
  Failure to observe this precaution could result in explosion or fire.
- **Keep this product out of reach of children.**
  Failure to observe this precaution could result in injury or product malfunction. In addition, note that small parts constitute a choking hazard. Should a child swallow any part of this product, seek immediate medical attention.
- **Do not handle with bare hands in locations exposed to extremely high or low temperatures.**
  Failure to observe this precaution could result in burns or frostbite.

⚠ CAUTION

- **Do not leave the product where it will be exposed to extremely high temperatures, for an extended period such as in an enclosed automobile or in direct sunlight.**
  Failure to observe this precaution could result in fire or product malfunction.

Notices for Customers in Europe

This symbol indicates that electrical and electronic equipment is to be collected separately. The following apply only to users in European countries:

- This product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of as household waste.
- Separate collection and recycling helps conserve natural resources and prevent negative consequences for human health and the environment that might result from incorrect disposal.
- For more information, contact the retailer or the local authorities in charge of waste management.

The Mount Adapter

Parts of the Adapter (Figure 1)

A Lens Mount
① Nikon F mount (attaches to lens)
② Lens signal contacts
③ Lens mounting mark
④ Lens-release button

B Camera Mount
⑤ Adapter mounting mark
⑥ Nikon Z mount (attaches to camera)
⑦ CPU contacts

Attachment and Removal

Turn the camera off before attaching the adapter to or removing it from the camera or attaching lenses to or removing lenses from the adapter. Choose a location out of direct sunlight and be careful to prevent dust from entering the devices. While attaching lenses, avoid pressing the camera or adapter lens-release button.

■ **Attaching the Adapter and Lens (Figure 2)**

1 Remove the body and rear lens caps from the adapter and the body cap from the camera.

2 Attach the adapter to the camera.
- Keeping the adapter mounting mark aligned with the mounting mark on the camera body (a-①), position the adapter on the camera and then rotate it counterclockwise until it clicks into place (a-②).

3 Remove the rear lens cap.

4 Attach the lens to the adapter.
- Keeping the lens mounting mark aligned with the lens mounting mark on the adapter (b-①), position the lens on the adapter and then rotate it counterclockwise until it clicks into place (b-②).

■ **Detaching the Lens and Adapter (Figure 3)**

1 Detach the lens.
- Press and hold the adapter lens-release button (a-①) while turning the lens clockwise (a-②).
- Attach the front and rear caps to the lens after removal.

2 Detach the adapter.
- Press and hold the camera lens-release button (b-①) while turning the adapter clockwise (b-②).
- After removing the adapter, attach the body and rear caps to the adapter and the body cap to the camera.

CPU Lenses with Aperture Rings
Select minimum aperture (the highest f/-number) before attaching CPU lenses equipped with aperture rings.

Incompatible Lenses and Accessories
The following lenses and accessories cannot be used. Attempting to forcibly attach any of this equipment could damage the adapter or the lens. Individual variation may render lenses other than those listed below incompatible; do not use force if you encounter resistance when attempting to attach a lens.
- Non-AI lenses
- IX-NIKKOR
- TC-16A AF Teleconverter
- Lenses that require the AU-1 focusing unit (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
- Fisheye (6mm f/5.6, 7.5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
- 2.1cm f/4
- K2 Extension Ring
- 180–600mm f/8 ED (serial numbers 174041–174180)
- 360–1200mm f/11 ED (serial numbers 174031–174127)
- 200–600mm f/9.5 (serial numbers 280001–300490)
- AF lenses for the F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, TC-16 AF Teleconverter)
- PC 28mm f/4 (serial number 180900 or earlier)
- PC 35mm f/2.8 (serial numbers 851001–906200)
- PC 35mm f/3.5 (old type)
- Reflex 1000mm f/6.3 (old type)
- NIKKOR-H Auto 2.8cm f/3.5 (28mm f/3.5) lenses with serial numbers below 362000
- NIKKOR-S Auto 3.5cm f/2.8 (35mm f/2.8) lenses with serial numbers below 928000
- NIKKOR-S Auto 5cm f/2 (50mm f/2)
- NIKKOR-Q Auto 13.5cm f/3.5 (135mm f/3.5) lenses with serial numbers below 753000
- Micro-NIKKOR 5.5cm f/3.5
- Medical-NIKKOR Auto 200mm f/5.6
- Auto NIKKOR Telephoto-Zoom 85–250mm f/4–4.5
- Auto NIKKOR Telephoto-Zoom 200–600mm f/9.5–10.5

Using the Mount Adapter

- Autofocus may not function as expected when the adapter is used with an F mount NIKKOR lens. If the camera has trouble focusing, set the AF-area mode to single point and select the center focus area, or focus manually.
- With some lenses, the camera vibration reduction feature may not function as expected or may cause vignetting or a drop in peripheral illumination.

Precautions for Use

- When using the adapter with lenses weighing over 1300 g (2 lb 13.9 oz), support the lens when holding the camera and do not use the camera strap. Failure to observe these precautions could damage the camera lens mount.
- Keep the CPU and lens signal contacts clean.
- Do not leave the adapter in humid locations or in locations in which it may be exposed to moisture. Rusting of the internal mechanism can cause irreparable damage.
- Do not leave the adapter next to open flames or in other extremely hot locations. Extreme heat could damage or warp the adapter.

Caring for the Adapter

- Do not touch the interior of the mount adapter. Use a blower or soft brush to remove dust, being careful not to rub or scratch the inside of the adapter.
- When cleaning the adapter, use a blower to remove dust and lint and then wipe the adapter gently with a soft, dry cloth.
- Never use organic solvents such as paint thinner or benzene to clean the adapter.
- Do not store with naphtha or camphor moth balls or in direct sunlight. If the adapter will not be used for an extended period, store it in a cool, dry location to prevent mold and rust.

Accessories

Supplied Accessories
- BF-1B Body Cap
- LF-N1 Lens Cap (rear cap)

Specifications

Type	Mount adapter
Supported cameras	Nikon Z mount mirrorless cameras
Dimensions	Approx. 70 mm/2.8 in. maximum diameter (excluding projections) × 70 mm/2.8 in.
Weight	Approx. 125 g (4.5 oz)

Nikon reserves the right to change the appearance, specifications, and performance of this product at any time and without prior notice.

De Bajonettadapter Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie vor dem Verwenden dieses Produkts aufmerksam dieses Dokument sowie die zu Kamera und Objektiv gehörende Dokumentation.
- Dieser Bajonettadapter ermöglicht es, NIKKOR-Objektive mit Nikon-F-Bajonett an spiegellose Kameras mit Nikon-Z-Bajonett anzuschließen.
- Dieser Bajonettadapter lässt sich nicht an Nikon-D-SLR-Kameras mit F-Bajonett oder digitalen Systemkameras mit 1-Bajonett (Nikon-1-Kameras) anbringen.
- Dieser Bajonettadapter kann nicht mit 1-NIKKOR-Objektiven verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass auf der Kamera die neueste Firmware-Version installiert ist. Mit älteren Versionen erkennt die Kamera möglicherweise das Objektiv oder den Adapter nicht korrekt und manche Funktionen stehen eventuell nicht zur Verfügung. Die neueste Version der Kamera-Firmware kann im Nikon Download-Center heruntergeladen werden.
- Beachten Sie, dass der Adapter in Abhängigkeit vom Objektiv möglicherweise wenn Autofokus oder andere Kamerafunktionen einschränken kann. Nähere Informationen finden Sie im Dokument *Geeignete Objektive mit F-Bajonettanschluss*, welches im Nikon Download-Center heruntergeladen werden kann.

Nikon Download-Center
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme dieses Produkts vollständig durch, um Sach- oder Personenschäden zu verhüten.

Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen griffbereit auf.

⚠ **WARNUNG:** Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠ **VORSICHT:** Das Missachten der Warnhinweise, die so gekennzeichnet sind, könnte zu Sach- oder Personenschäden führen.

⚠ WARNUNG

- **Das Produkt nicht auseinandernehmen oder modifizieren. Berühren Sie keine Teile aus dem Gerätinnern, die infolge eines Sturzes oder eines anderen Unfallereignisses freiliegen.**
  Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Stromschlag oder andere Verletzungen verursachen.
- **Sollte das Produkt qualmen, sich überhitzen oder ungewöhnliche Gerüche absondern, trennen Sie sofort die Kamera-Stromversorgung.**
  Die fortgesetzte Verwendung kann Brandgefahr, Verbrennungen oder andere Verletzungen zur Folge haben.
- **Vor Nässe schützen. Nicht mit nassen Händen anfassen.**
  Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahmen kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.
- **Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Gegenwart von entflammbarem Staub oder Gas (wie z. B. Propangas, Benzin oder Aerosole).**
  Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.
- **Das Produkt von Kindern fernhalten.**
  Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Produkts führen. Beachten Sie außerdem, dass Kleinteile ein Erstickungsrisiko darstellen. Sollte ein Kind irgendein Teil dieses Produkts verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.
- **An Orten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen nicht mit bloßen Händen handhaben.**
  Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen.

⚠ VORSICHT

- **Bewahren Sie das Produkt nicht längere Zeit an Orten auf, an denen es extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie in einem geschlossenen Auto oder direkt in der Sonne.**
  Das Missachten dieser Vorsichtsmaßnahme kann einen Brand oder Produktschäden verursachen.

Hinweise für Kunden in Europa

Durch dieses Symbol wird angezeigt, dass elektrische bzw. elektronische Geräte getrennt entsorgt werden müssen.

Folgendes gilt für Verbraucher in europäischen Ländern:
- Dieses Produkt muss an einer geeigneten Sammelstelle separat entsorgt werden. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist unzulässig.
- Durch getrennte Entsorgung und Recycling können natürliche Rohstoffe bewahrt und die durch falsche Entsorgung verursachten, schädlichen Folgen für die menschliche Gesundheit und Umwelt verhindert werden.
- Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder bei den für die Abfallentsorgung zuständigen Behörden bzw. Unternehmen.

Der Bajonettadapter

Bestandteile des Adapters (Abbildung 1)

A Bajonett für Objektiv
① Nikon-F-Bajonett (zum Objektiv)
② Objektivsignal-Kontakte
③ Markierung für die Ausrichtung des Objektivs
④ Objektiventriegelung

B Bajonett für Kamera
⑤ Markierung für die Ausrichtung des Adapters
⑥ Nikon-Z-Bajonett (zur Kamera)
⑦ CPU-Kontakte

Anbringen und Abnehmen

Schalten Sie die Kamera aus, bevor Sie den Adapter an der Kamera anbringen bzw. abnehmen oder ein Objektiv am Adapter anbringen bzw. abnehmen. Suchen Sie einen Platz ohne direktes Sonnenlicht auf und achten Sie darauf, dass kein Staub in die Geräte gelangt. Vermeiden Sie es, beim Anbringen von Objektiven auf die Objektiventriegelung an der Kamera oder am Adapter zu drücken.

■ **Den Adapter und das Objektiv anbringen (Abbildung 2)**

1 Entfernen Sie den vorderen und hinteren Deckel vom Adapter und den Gehäusedeckel von der Kamera.

2 Bringen Sie den Adapter an der Kamera an.
- Halten Sie den Adapter an die Kamera, richten Sie die Markierung für die Ausrichtung des Adapters an der Ausrichtungsmarkierung auf dem Kameragehäuse (a-①) aus und drehen Sie ihn dann entgegen der Uhrzeigerrichtung, bis Sie einen Klick hören (a-②).

3 Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel vom Objektiv ab.

4 Bringen Sie das Objektiv am Adapter an.
- Halten Sie das Objektiv an den Adapter, richten Sie die Markierung für die Ausrichtung des Objektivs an der Markierung für die Ausrichtung des Objektivs am Adapter (b-①) aus und drehen Sie es dann entgegen der Uhrzeigerrichtung, bis Sie einen Klick hören (b-②).

■ **Das Objektiv und den Adapter abnehmen (Abbildung 3)**

1 Nehmen Sie das Objektiv ab.
- Drücken und halten Sie die Objektiventriegelung des Adapters (a-①) und drehen Sie das Objektiv in Uhrzeigerrichtung (a-②).
- Bringen Sie nach dem Abnehmen den vorderen und hinteren Deckel auf dem Objektiv an.

2 Nehmen Sie den Adapter ab.
- Drücken und halten Sie die Objektiventriegelung der Kamera (b-①) und drehen Sie den Adapter in Uhrzeigerrichtung (b-②).
- Bringen Sie nach Abnehmen des Adapters den vorderen und hinteren Deckel am Adapter und den Gehäusedeckel an der Kamera an.

CPU-Objektive mit Blendenringen
Stellen Sie die kleinste Blende (den höchsten Blendenwert) ein, bevor Sie ein CPU-Objektiv anbringen, das mit einem Blendenring ausgestattet ist.

Nicht kompatible Objektive und Zubehöre
Die folgenden Objektive und Zubehöre können nicht verwendet werden. Beim Versuch, eines dieser Produkte mit Gewalt anzubringen, kann der Adapter oder das Objektiv beschädigt werden. Durch individuelle Abweichungen erweisen sich unter Umständen auch andere Objektive wie die unten aufgelisteten als ungeeignet; wenden Sie keine Gewalt an, wenn Sie beim Versuch ein Objektiv anzubringen einen Widerstand verspüren.
- Nicht-AI-Objektive
- IX-NIKKOR
- TC-16A AF Teleconverter
- Objektive mit Einstellstutzen AU-1 (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8; 1200 mm f/11)
- Fisheye-Objektive (6 mm f/5.6; 7.5 mm f/5.6; 8 mm f/8; OP 10 mm f/5.6)
- 2,1 cm f/4
- Zwischenring K2
- 180–600 mm f/8 ED (Seriennummern 174041–174180)
- 360–1200 mm f/11 ED (Seriennummern 174031–174127)
- 200–600 mm f/9,5 (Seriennummern 280001–300490)
- AF-Objektive für die F3AF (AF 80 mm f/2,8; AF 200 mm f/3,5 ED; AF-Telekonverter TC-16)
- PC 28 mm f/4 (Seriennummer 180900 oder früher)
- PC 35 mm f/2,8 (Seriennummern 851001–906200)
- PC 35 mm f/3,5 (ältes Modell)
- Reflex-NIKKOR 1000 mm f/6,3 (ältes Modell)
- Objektive NIKKOR-H Auto 2,8 cm f/3,5 (28 mm f/3,5) mit Seriennummern niedriger als 362000
- Objektive NIKKOR-S Auto 3,5 cm f/2,8 (35 mm f/2,8) mit Seriennummern niedriger als 928000
- Objektive NIKKOR-S Auto 5,5 cm f/2 (50 mm f/2)
- Objektive NIKKOR-Q Auto 13,5 cm f/3,5 (135 mm f/3,5) mit Seriennummern niedriger als 753000
- Micro-NIKKOR 5,5 cm f/3,5
- Medical-NIKKOR Auto 200 mm f/5,6
- Auto NIKKOR Telephoto-Zoom 85–250 mm f/4–4,5
- Auto NIKKOR Telephoto-Zoom 200–600 mm f/9,5–10,5

Bei Verwendung des Bajonettadapters

- Beim Benutzen des Adapters mit einem Nikon-Objektiv mit F-Bajonett arbeitet der Autofokus unter Umständen nicht wie erwartet. Sollte die Kamera Probleme beim Scharfstellen haben, stellen Sie die AF-Bereichsmodus auf Einzelfeld und wählen Sie das mittlere Autofokusmessfeld; oder stellen Sie manuell scharf.
- Bei manchen Objektiven arbeitet der Bildstabilisator der Kamera möglicherweise nicht wie erwartet, oder es kommt eventuell zu Vignettierungen oder einem Helligkeitsabfall zum Bildrand hin.

Vorsichtsmaßnahmen

- Wenn Sie den Adapter mit Objektiven verwenden, die schwerer als 1300 g sind, stützen Sie das Objektiv beim Halten der Kamera und verwenden Sie nicht den Trageriemen der Kamera. Anderenfalls kann das Bajonett der Kamera beschädigt werden.
- Halten Sie die CPU-Kontakte und die elektrischen Kontakte des Objektivs sauber.
- Bewahren Sie den Adapter nicht in feuchter Umgebung auf oder an Orten, wo er Nässe ausgesetzt sein könnte. Rost im Innern kann irreparable Beschädigungen der Mechanik verursachen.
- Bewahren Sie den Adapter nicht in der Nähe von offenen Flammen oder in sehr heißer Umgebung auf. Extreme Hitze kann den Adapter beschädigen oder verformen.

Sorgsamer Umgang mit dem Adapter

- Berühren Sie nicht das Innenleben des Bajonettadapters. Verwenden Sie zur Entfernung von Staub einen Blasebalg oder einen weichen Pinsel, gehen Sie dabei darauf acht, die Innenseite des Adapters nicht zu reiben oder zu zerkratzen.
- Benutzen Sie beim Reinigen des Adapters einen Blasebalg zum Entfernen von Staub oder Fusseln und wischen Sie dann den Adapter mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie niemals organische Lösungsmittel wie Farbverdünner oder Waschbenzin für die Reinigung des Adapters.
- Lagern Sie ihn nicht zusammen mit Naphthalin- oder Kampfer-Mottenkugeln oder in direktem Sonnenlicht. Wenn der Adapter für einen längeren Zeitraum nicht in Gebrauch ist, bewahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort auf, um Schimmel und Rost zu vermeiden.

Zubehör

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
- Gehäusedeckel BF-1B
- Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel)

Technische Daten

Typ	Bajonettadapter
Für folgende Kameras	Spiegellose Kameras von Nikon mit Z-Bajonett
Abmessungen	ca. 70 mm maximaler Durchmesser (ohne vorstehende Teile) × 70 mm
Gewicht	ca. 125 g

Nikon behält sich vor, jederzeit das Erscheinungsbild, die technischen Daten oder die Leistungsmerkmale dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Fr Adaptateur pour monture Manuel d'utilisation

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ce document et la documentation fournie avec l'appareil photo et l'objectif.
- Cet adaptateur pour monture permet de fixer les objectifs NIKKOR à monture Nikon F sur les appareils photo hybrides dotés d'une monture Nikon Z.
- Cet adaptateur pour monture ne peut pas être fixé sur les reflex numériques dotés d'une monture Nikon F ou sur les appareils photo évolués à objectif interchangeable dotés d'une monture 1 (appareils photo Nikon 1).
- Cet adaptateur pour monture ne peut pas être utilisé avec les objectifs NIKKOR 1.
- Mettez à jour le firmware de l'appareil photo vers la dernière version. S'il est doté d'une version antérieure, l'appareil photo risque de ne pas parvenir à détecter l'objectif ou l'adaptateur correctement et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles. La dernière version du firmware de l'appareil photo est téléchargeable depuis le Centre de téléchargement Nikon.
- Notez que selon l'objectif, l'adaptateur peut limiter l'autofocus ou d'autres fonctionnalités de l'appareil photo. Pour en savoir plus, reportez-vous à *Objectifs à monture F compatibles*, disponible dans le Centre de téléchargement Nikon.

Centre de téléchargement Nikon
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Pour votre sécurité

Afin d'éviter de provoquer des dommages matériels ou de vous blesser ou de blesser un tiers, lisez intégralement « Pour votre sécurité » avant d'utiliser ce produit.

Après avoir lu ces consignes de sécurité, rangez-les dans un endroit facilement accessible pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

⚠ **AVERTISSEMENT :** le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à un danger de mort ou à de graves blessures.

⚠ **ATTENTION :** le non-respect des consignes indiquées par cette icône peut vous exposer à des blessures ou provoquer des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

- **Ne démontez pas ou ne modifiez pas ce produit.**
  Ne touchez pas les composants internes qui sont exposés suite à une chute ou à un autre accident.
  Le non-respect de ces consignes peut provoquer un choc électrique ou d'autres blessures.
- **Si vous observez des anomalies provenant du produit comme de la fumée, de la chaleur ou des odeurs inhabituelles, débranchez immédiatement la source d'alimentation de l'appareil photo.**
  Continuer d'utiliser le matériel risque de provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres blessures.
- **Gardez votre matériel au sec.**
  Ne le manipulez pas avec les mains mouillées.
  Le non-respect de ces consignes de sécurité peut provoquer un incendie ou un choc électrique.
- **N'utilisez pas ce produit en présence de poussières ou de gaz inflammables comme du propane, de l'essence ou des aérosols.**
  Le non-respect de cette consigne peut provoquer une explosion ou un incendie.
- **Conservez ce produit hors de portée des enfants.**
  Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou le dysfonctionnement du produit. En outre, notez que les petites pièces présentent un risque d'étouffement. Si jamais un enfant avalait une pièce de ce produit, consultez immédiatement un médecin.
- **Ne manipulez pas le matériel à mains nues dans des lieux exposés à des températures extrêmement basses ou élevées.**
  Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures ou des engelures.

⚠ ATTENTION

- **Ne laissez pas le produit exposé à des températures excessivement chaudes pendant une période prolongée, comme dans une voiture fermée ou en plein soleil.**
  Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou le dysfonctionnement du produit.

Avis pour les clients en Europe

Ce symbole indique que le matériel électrique et électronique doit être jeté dans les conteneurs appropriés.

Les mentions suivantes s'appliquent uniquement aux utilisateurs situés dans les pays européens :
- Ce produit doit être jeté dans un point de collecte approprié. Il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.
- Le tri sélectif et le recyclage permettent de préserver les ressources naturelles et d'éviter les conséquences négatives pour la santé humaine et l'environnement, qui peuvent être provoquées par une élimination incorrecte.
- Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales chargées de la gestion des déchets.

Avis pour les clients en France

LE PRODUIT ET SON EMBALLAGE RELÈVENT D'UNE CONSIGNE DE TRI

PENSEZ AU TRI ! ETUI CARTON & RECYCLER
CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT - WWW.CONSIGNESDETRIFR

Adaptateur pour monture

Descriptif de l'adaptateur (Figure 1)

A Monture d'objectif
① Monture Nikon F (se fixe à l'objectif)
② Contacts du signal de l'objectif
③ Repère de montage de l'objectif
④ Commande de déverrouillage de l'objectif

B Monture d'appareil photo
⑤ Repère de montage de l'adaptateur
⑥ Monture Nikon Z (se fixe à l'appareil photo)
⑦ Contacts du microprocesseur

Fixation et retrait

Mettez l'appareil photo hors tension avant d'y fixer l'adaptateur ou de le retirer ou avant de fixer un objectif sur l'adaptateur ou de le retirer de ce dernier. Mettez-vous à l'abri du soleil et veillez à ne pas laisser de poussière entrer dans les différents éléments. Au moment de fixer les objectifs, évitez d'appuyer sur la commande de déverrouillage de l'objectif, située sur l'appareil photo ou sur l'adaptateur.

■ **Fixation de l'adaptateur et de l'objectif (Figure 2)**

1 Retirez le bouchon de boîtier et le bouchon arrière de l'adaptateur et le bouchon de boîtier de l'appareil photo.

2 Fixez l'adaptateur à l'appareil photo.
- Tout en alignant le repère de montage de l'adaptateur au repère de montage sur le boîtier (a-①), placez l'adaptateur sur l'appareil photo, puis tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclique en position (a-②).

3 Retirez le bouchon arrière de l'objectif.

4 Fixez l'objectif à l'adaptateur.
- Tout en alignant le repère de montage de l'objectif au repère de montage d'objectif se trouvant sur l'adaptateur (b-①), placez l'objectif sur l'adaptateur, puis tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclique en position (b-②).

■ **Retrait de l'objectif et de l'adaptateur (Figure 3)**

1 Retirez l'objectif.
- Tout en maintenant enfoncée la commande de déverrouillage de l'objectif sur l'adaptateur (a-①), tournez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre (a-②).
- Une fois l'objectif retiré, fixez ses bouchons avant et arrière.

2 Retirez l'adaptateur.
- Tout en maintenant enfoncée la commande de déverrouillage de l'objectif sur le boîtier (b-①), tournez l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre (b-②).
- Après avoir retiré l'adaptateur, fixez le bouchon de boîtier et le bouchon arrière sur l'adaptateur et le bouchon de boîtier sur l'appareil photo.

Objectifs à microprocesseur et bague des ouvertures
Sélectionnez l'ouverture minimale (le plus grand chiffre f/) avant de fixer un objectif à microprocesseur équipé d'une bague des ouvertures.

Objectifs et accessoires incompatibles
Il n'est pas possible d'utiliser les objectifs et accessoires suivants. Si vous essayez de forcer pour les fixer, vous risquez d'endommager l'adaptateur ou l'objectif. Les variations individuelles peuvent rendre incompatibles certains objectifs ne figurant pas dans la liste ci-dessous ; ne forcez pas si vous rencontrez une résistance lorsque vous essayez de fixer un objectif.
- Objectifs non AI
- IX-NIKKOR
- Téléconvertisseur AF TC-16A
- Objectifs nécessitant l'unité de mise au point AU-1 (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11)
- Fisheye (6 mm f/5.6, 7.5 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6)
- 2.1 cm f/4
- Bague allonge K2
- 180–600mm f/8 ED (numéros de série 174041–174180)
- 360–1200mm f/11 ED (numéros de série 174031–174127)
- 200–600mm f/9.5 (numéros de série 280001–300490)
- Objectifs AF pour le F3AF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, téléconvertisseur AF TC-16)
- PC 28mm f/4 (numéro de série 180900 ou antérieur)
- PC 35mm f/2.8 (numéros de série 851001–906200)
- PC 35 mm f/3.5 (ancien modèle)
- Reflex 1000 mm f/6.3 (ancien modèle)
- Objectifs NIKKOR-H Auto 2.8 cm f/3.5 (28 mm f/3.5) avec des numéros de série inférieurs à 362000
- Objectifs NIKKOR-S Auto 3.5 cm f/2.8 (35 mm f/2.8) avec des numéros de série inférieurs à 928000
- NIKKOR-S Auto 5 cm f/2 (50 mm f/2)
- Objectifs NIKKOR-Q Auto 13.5 cm f/3.5 (135 mm f/3.5) avec des numéros de série inférieurs à 753000
- Micro-NIKKOR 5.5 cm f/3.5
- Medical-NIKKOR Auto 200 mm f/5.6
- Zoom téléobjectif Auto NIKKOR 85–250 mm f/4–4.5
- Zoom téléobjectif Auto NIKKOR 200–600 mm f/9.5–10.5

Utilisation de l'adaptateur pour monture

- L'autofocus risque de ne pas fonctionner comme prévu lorsque l'adaptateur est utilisé avec un objectif NIKKOR à monture F. Si l'appareil photo rencontre des difficultés pour faire le point, réglez le mode de zone AF sur AF sélectif et sélectionnez la zone de mise au point centrale, ou faites le point manuellement.
- Avec certains objectifs, la fonctionnalité de réduction de vibration de l'appareil photo risque de ne pas fonctionner comme prévu ou de provoquer du vignetage ou une baisse de la luminosité dans les coins de l'image.

Précautions d'utilisation

- En cas d'utilisation de l'adaptateur avec des objectifs pesant plus de 1300 g, soutenez l'objectif lorsque vous tenez l'appareil photo et n'utilisez pas la courroie de l'appareil photo. Vous risquez sinon d'endommager la monture d'objectif de l'appareil photo.
- Gardez propres les contacts du microprocesseur et du signal de l'objectif.
- Ne laissez pas l'adaptateur dans des lieux humides ou dans des lieux où il pourrait être exposé à l'humidité. La formation de rouille sur les mécanismes internes peut provoquer des dommages irréparables.
- Ne laissez pas l'adaptateur à proximité d'un feu ou dans d'autres endroits extrêmement chauds. La chaleur extrême pourrait endommager ou déformer l'adaptateur.

Entretien de l'adaptateur

- Ne touchez pas l'intérieur de l'adaptateur pour monture. Servez-vous d'une soufflette ou d'un pinceau doux pour enlever la poussière, en veillant à ne pas frotter ou érafler l'intérieur de l'adaptateur.
- Pour nettoyer l'adaptateur, retirez la poussière et les peluches à l'aide d'une soufflette, puis essuyez délicatement l'adaptateur à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- N'utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant à peinture ou du benzène pour nettoyer l'adaptateur.
- Ne le rangez pas avec des boules antimites de naphtaline ou de camphre ou à la lumière directe du soleil. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'adaptateur avant longtemps, rangez-le dans un endroit frais et sec pour éviter la formation de moisissure et de rouille.

Accessoires

Accessoires fournis
- Bouchon de boîtier BF-1B
- Bouchon d'objectif LF-N1 (arrière)

Caractéristiques

Type	Adaptateur pour monture
Appareils photo compatibles	Appareils photo hybrides à monture Nikon Z
Dimensions	Environ 70 mm de diamètre maximum (hors parties saillantes) × 70 mm
Poids	Environ 125 g

Nikon se réserve le droit de modifier à tout moment l'apparence, les caractéristiques et les performances de ce produit sans avis préalable.

No Objektivadapter Bruksanvisning

Lese både dette dokumentet og dokumentasjonen som fulgte med kameraet og objektivet nøye før du bruker dette produktet.
- Denne objektivadapteren gjør at NIKKOR-objektiver med F-fatning fra Nikon kan monteres på speilløse Nikon-kameraer med Z-fatning.
- Denne objektivadapteren kan ikke monteres på digitale Nikon-speilreflekskamera med F-fatning eller avanserte Nikon-kameraer med utskiftbare objektiver med 1-fatning (Nikon 1-kameraer).
- Denne objektivadapteren kan ikke brukes med NIKKOR 1-objektiver.
- Oppdater kameraets firmware til den nyeste versjonen. Med tidligere versjoner kan det hende at kameraet ikke klarer å registrere objektiver eller objektivadapteren på riktig måte, og noen funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige. Den nyeste versjonen av kameraets firmware kan lastes ned fra Nikons Nedlastingssenter.
- Merk at adapteren kan begrense autofokus eller andre kamerafunksjoner, avhengig av objektivet. For mer informasjon, se *Kompatible objektiver med F-fatning*, som er tilgjengelig fra Nikons Nedlastingssenter.

Nikon Nedlastingssenter
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

For din sikkerhet

Før å forhindre skade på eiendom eller personskade, enten på deg selv eller andre, må du lese "For din sikkerhet" i sin helhet før du bruker dette produktet.

Etter at du har lest disse sikkerhetsinstruksjonene, må du ha dem lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

⚠ **ADVARSEL:** Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette ikonet, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.

⚠ **FORSIKTIG:** Dersom du ikke overholder forholdsregler som er markert med dette ikonet, er det fare for personskade eller skade på eiendom.

⚠ ADVARSEL

- **Ikke demonter eller endre på dette produktet.**
  Ikke berør innvendige deler som blir eksponert etter et fall eller en annen ulykke.
  Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for elektrisk støt eller andre personskader.
- **Skulle du oppdage avvik, som røyk, varme eller usvanlig lukt fra produktet, må du straks koble fra kameraets strømforsyning.**
  Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det oppstå brann, som kan medføre brannskader eller andre personskader.
- **Må holdes tørt.**
  Ikke håndter produktet med våte hender.
  Dersom du ikke overholder disse forholdsreglene, er det fare for brann eller elektrisk støt.
- **Ikke bruk dette produktet i nærheten av brannfarlig støv eller gass, som propan, bensin eller aerosoler.**
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for eksplosjon eller brann.
- **Oppbevar dette produktet utilgjengelig for barn.**
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for personskade eller funksjonsfeil i produktet. Vær også opmerksom på at small deler medfører kvelningsfare. Dersom et barn svelger noe av dette produktet, må du øyeblikkelig kontakte lege.
- **Ikke håndter produktet med ubeskyttede hender på steder med svært høye eller lave temperaturer.**
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brannskader eller kuldeskader.

⚠ FORSIKTIG

- **Ikke la produktet ligge på et sted hvor det blir utsatt for svært høye temperaturer i lengre perioder, som i en stengt bil eller i direkte sollys.**
  Dersom du ikke overholder denne forholdsregelen, er det fare for brann eller funksjonsfeil i produktet.

###

A

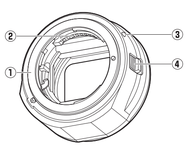

Kuva 1/Figur 1/figuur 1/Obrázek 1/obrázok 1

B

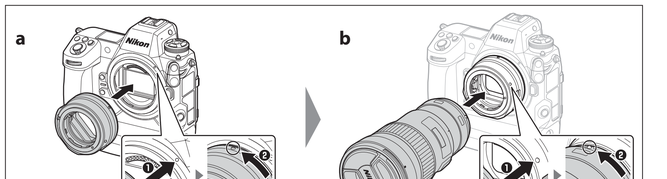

Kuva 2/Figur 2/figuur 2/Obrázek 2/obrázok 2

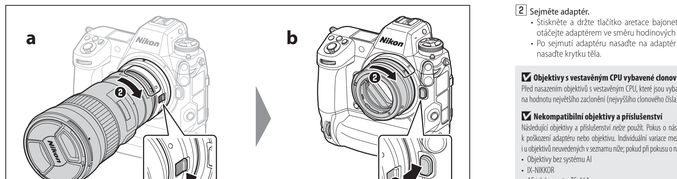

Kuva 3/Figur 3/figuur 3/Obrázek 3/obrázok 3

Fi Bajonettisovitin
Käyttöohje

Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue huolellisesti sekä tämä asiakirja että kameran ja objektiivin mukana toimitetut asiakirjat.

- Tämä bajonettisovitin mahdollistaa Nikonin F-bajonettikiinnitteisten NIKKOR-objektiivien kiinnittämisen Nikonin Z-bajonettikiinnitteisiin peilittömiin kameroihin.
- Tätä bajonettisovitinta ei voi kiinnittää Nikonin F-bajonettikiinnitteisiin digitaalijärjestelmäkameroihin tai 1-bajonettisiin kehittyneisiin kameroihin vaihdettavilla objektiiveilla (Nikon 1 -kamerat).
- Tätä bajonettisovitinta ei voi käyttää NIKKOR 1 -objektiiveen kanssa.
- Päivitä kameran laiteohjelmia uusimpaan versioon. Käytettävissä vanhempia versioita kamera ei välttämättä pysty tunnistamaan objektiivia tai sovitinta oikein, eivätkä kaikki toiminnot välttämättä ole käytettävissä. Kameran laiteohjelman uusin versio on ladattavissa Nikonin latauskeskuksesta.
- Huomaa, että sovitin saataa rajoittua automattitarkennusta tai muita kameran ominaisuuksia objektiivin mukaisesti. Katso lisätietoja kohdasta *Yhteensopivat F-bajonettiobjektiivit*, joka on saatavilla Nikonin latauskeskuksessa.

Nikonin latauskeskus
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Turvallisuudesta

Lue "Turvallisuudesta" kokonaan ennen tuotteen käyttöä estääkseesi omaisuusvahingot ja itsesi tai muiden loukkaantumisen.

Kun olet lukenut nämä turvaohjeet, pidä ne helposti saatavilla tulevaa tarvetta varten.

⚠ **VAROITUS: tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.**

⚠ **HUOMAUTUS: tällä kuvakkeella merkittyjen varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai omaisuusvahinkoja.**

⚠ VAROITUS

- **Älä pura tai muuntele tuotetta. Älä koske sisäosiin, jotka jäätävät putoamisen tai muun vahingon seurauksena.** Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai muun loukkaantumisen.
- **Jos huomaat jotain poikkeavaa, kuten tuotteesta tulevaa savua, kuumuutta tai epätavallista hajua, irrota heti kameran virtalähde.** Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon, palovammoja tai muun loukkaantumisen.
- **Pidä kuivana.**
- **Älä käsittele märin käsin.** Näiden varotoimien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- **Älä käytä tuotetta helposti syttyvän pölyn tai kaasun, kuten propaanin, bensiinin tai aerosolien, lähellä.** Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.
- **Pidä tuote lasten ulottumattomissa.** Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tuotteen toimintahäiriön. Huomaa myös, että pienin osin voi tukehtua. Jos lapsi nielee tuotteen jonkin osan, ota heti yhteyttä lääkäriin.
- **Älä käsittele paljain käsin paikoissa, joiden lämpötila voi olla erittäin korkea tai matala.** Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai palettumisen.

⚠ HUOMAUTUS

- **Älä jätä tuotetta pitkäksi aikaa paikkoihin, joiden lämpötila on erittäin korkea, kuten suljettuun autoon tai suoraan auringonvalon.** Tämän varotoimen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai tuotteen toimintahäiriön.

Huomautuksia eurooppalaisille asiakkaille

Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään muusta jätteestä.

Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa oleva käyttäjiä:
- Tämä tuote on tarkoitettu keräämiseen asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana.
- Erilliskerätys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään haittoja, jotka voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti.
- Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta.

Bajonettisovitin

Sovittimen osat (Kuva 1)

A Objektiivin kiinnike
① Nikon F-bajonetti (kiinnittyy objektiiviin)
② Objektiivin signaalilliitännät
③ Objektiivin kiinnitysmerkki
④ Objektiivin vapautuspainike

B Kameran kiinnike
⑤ Sovittimen kiinnitysmerkki
⑥ Nikon Z-bajonetti (kiinnittyy kameraan)
⑦ CPU-liitännät

Kiinnitys ja poisto

Sammuta kamera, ennen kuin kiinnität sovittimen kameraan tai irrotat sen kamerasta tai kiinnität objektiivisya sovittimeen tai irrotat niitä sovittimesta. Valitse paikka, joka ei ole suorassa auringonvalossa, ja varo, ettei pölyä pääse laitteiden sisään. Varo painamasta kameressa tai sovittimessa olevaa objektiivin vapautuspainiketta, kun kiinnität objektiivieja.

■ **Sovittimen ja objektiivin kiinnitys (Kuva 2)**

1 Poista rungon suojus ja objektiivin takasuojukset sovittimesta ja rungon suojus kamerasta.

2 Kiinnitä sovitin kameraan.
- Pidä sovittimen kiinnitysmerkki kohdakkain kameran rungossa olevan kiinnitysmerkin (a-①) kanssa samalla, kun asetat sovittimen kameraan ja kierrät sitä sitten vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikoilleen (a-②).

3 Poista objektiivin takasuojus.

4 Kiinnitä objektiivi sovittimeen.
- Pidä objektiivin kiinnitysmerkki kohdakkain sovittimessa olevan objektiivin kiinnitysmerkin (b-①) kanssa samalla, kun asetat objektiivin sovittimeen ja kierrät sitä sitten vastapäivään, kunnes se napsahtaa paikoilleen (b-②).

■ **Sovittimen ja objektiivin irrotus (Kuva 3)**

1 Irrota objektiivi.
- Pidä sovittimessa olevaa objektiivin vapautuspainiketta (a-①) painettuna samalla, kun käännät objektiivia myötäpäivään (b-②).
- Kiinnitä etu- ja takasuojukset objektiiviin, kun olet irrottanut sen.

2 Irrota sovitin.
- Paina kamerassa oleva objektiivin vapautuspainike (b-①) alas ja pidä se pohjassa samalla, kun käännät sovitinta myötäpäivään (b-②).
- Kun olet irrottanut sovittimen, kiinnitä rungon suojus ja takasuojukset sovittimeen ja rungon suojus kameraan.

Mikroprosessoriohjatut objektiivit, joissa on himmenninrengas
Valitse pienin aukko (suurin aukkoarvo), ennen kuin kiinnität mikroprosessiohjattuja objektiiveja, joissa on himmenninrengas.

Yhteensopimattomat objektiivit ja lisätarvikkeet
Seuraavia objektiiveja ja lisätarvikkeita ei voida käyttää. Jos yrität kiinnittää jotain näistä laitteista sähköön, sovitin tai objektiivi voi vahingoittua. Muissa kuin alla luetelluissa objektiiveissa voi olla yksittäisiä vaitteita, joka tekee niistä yhteensopimattomia; älä käytä voimaa, jos tunnet vastustusta, kun yrität kiinnittää objektiivia.
- Must kuin AI-objektiivit
- IX-NIKKOR
- AF-telejatke TC-16A
- Objektiivit, jotka vaativat AU-1-tarkennusyksikön (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8, 1 200 mm f/11)
- Kalansilmä (6 mm f/5.6, 7,5 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6)
- 2,1 cm f/4
- 2,1 cm f/4
- Loittorengas K2
- 180–600 mm f/8 ED (sarjanumerot 174041–174180)
- 360–1 200 mm f/11 ED (sarjanumerot 174031–174127)
- 200–600 mm f/9.5 (sarjanumerot 280001–300490)
- AF-objektiivit til FSAF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF-telejatke TC-16)
- PC 28mm f/4 (sarjanumerot 180900 siemen jälkeen)
- PC 35mm f/2.8 (sarjanumerot 851001–906200)
- PC 35mm f/3.5 (gammel type)
- Reflex 1000 mm f/6.3 (gammel type)
- NIKKOR-H Auto 2,8cm f/3.5 (28mm f/3.5)-objektiivet med sarjanumme under 362000
- NIKKOR-S Auto 3,5cm f/2,8 (35mm f/2.8)-objektiivet med sarjanumme under 928000
- NIKKOR-S Auto 5cm f/2 (50mm f/2)
- NIKKOR-Q Auto 13,5cm f/3.5 (135mm f/3.5)-objektiivet med sarjanumme under 753000
- Micro-NIKKOR 5,5cm f/3.5
- Medical-NIKKOR Auto 200mm f/5.6
- Auto NIKKOR telefoto-zoom 85–250mm f/4–4.5
- Auto NIKKOR telefotozoom 200–600mm f/9.5–10.5

Bajonettisovittimen käyttäminen

- Automaattitarkennus ei välttämättä toimi odotetulla tavalla, kun sovitinta käytetään F-kiinnitteisen NIKKOR-objektiivin kanssa. Jos kameralla on vaikeita tarkentaa, aseta AF-aluetilaksi yksi piste ja valitse kirkkaintemaisuus tai tarkennus käsisäädöltä.
- Joidenkin objektiivien yhteydessä kameran tärinänvaimennusominaisuus ei välttämättä toimi odotetulla tavalla, tai se voi aiheuttaa vinjetointia tai reuna-alueiden valaisun vähenemistä.

Käyttöön liittyvät varotoimet

- Kun käytät sovitinta yli 300 g painavien objektiivien kanssa, tue objektiivia kameraa pidellesssäi älää käytä kameran hihnaa. Tämän varotoimenpiteen laiminlyöminen voi vahingoittaa kameran objektiivin kiinniketta.
- Pidä CPU- ja objektiivin signaaliliitännät puhtaina.
- Älä jätä sovitinta kosteisiin paikkoihin tai paikkoihin, jossa se saattaa altistua kosteudelle. Sisäisten mekanismien ruostuminen voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa.
- Älä jätä sovitinta avotulen lähelle tai muihin erittäin kuumiin paikkoihin. Äärimmäinen kuumuus voi vahingoittaa sovitinta tai saada sen vääntymään.

Sovittimen kunnossapito

- Älä koske bajonettisovittimen sisäosiin. Poista pöly puhaltimen tai pehmeä harjan avulla ja varo raapimasta tai hankaamasta sovittimen sisäpuolta.
- Kun puhdistat sovitinta, poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi sovitin sitten varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä koskaan käytä orgaanisia liuottimia, kuten tinnerä tai bentseeniä sovittimen puhdistamiseen.
- Älä säilytä haftalini- tai kamferikopallojen kanssa tai suorassa auringonvalossa. Jos sovitin on pitkään käyttämättä, säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa, ettei se pääse homehtumaan tai ruostumaan.

Lisävarusteet

Mukana toimitettavat lisävarusteet
- Rungon suojus BF-1B
- Objektiivin suojus LF-N1 (takasuojus)

Tekniset tiedot

Tyyppi	Bajonettisovitin
Tuetut kamerat	Nikonin Z-kiinnitteiset peilittömät kamerat
Mitat	Noin 70 mm:n suurin halkaisija (ilman ulkoneva osa) × 70 mm
Paino	Noin 125 g

Nikon pidättää oikeuden muuttaa tämän tuotteen ulkonäkää, teknisiä tietoja ja suorituskykyä milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta.

Dk Fatningsadapter
Brugervejledning

Før du anvender dette produkt, skal du omhyggeligt læse både dette dokument og den dokumentation, der følger med kameraet og objektivet.
- Denne fatningsadapter gør det muligt at montere NIKKOR-objektiver med F-fatning fra Nikon på spejløse kameraer med Z-fatning fra Nikon.
- Denne fatningsadapter kan ikke monteres på digitale spejlreflekskameraer med F-fatning fra Nikon eller avancerede kameraer med 1-fatning og udskiftelige objektiver (Nikon 1-kameraer).
- Denne fatningsadapter kan ikke anvendes med NIKKOR 1-objektiver.
- Opdatér kameraets firmware til den seneste version. I tidligere versioner kan kameraet muligvis ikke registrere objektivet eller anvende kameraets funktion for vibrationsreduktion muligvis ikke tilgængelige. Den seneste version af kameraets firmware kan downloades i Nikon-downloadcenter.
- Bemærk, at adapteren alt efter objektivet kan begrænse autofokus eller andre kamerafunktioner. For yderligere information, se *Kompatible objektiver med F-fatning*, der er tilgængelig i Nikon-downloadcenter.

Nikon-downloadcenter
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

For din sikkerheds skyld

For at undgå beskadigelse af genstande eller tilskadekomst for dig selv og andre skal du læse "For din sikkerheds skyld" i sin helhed før anvendelse af dette produkt.

Når du har læst disse sikkerhedsanvisninger, skal du opbevare dem på et sted, hvor de er let tilgængelige, for fremtidig reference.

⚠ **ADVARSEL: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon kan medføre dødsfald eller alvorlig tilskadekomst.**

⚠ **FORSIGTIG: Manglende overholdelse af anvisninger markeret med dette ikon kan medføre tilskadekomst eller beskadigelse af ejendom.**

⚠ ADVARSEL

- **Du må ikke skille dette produkt ad eller ændre det. Rør ikke ved indvendige dele, der bliver synlige som følge af, at du taber produktet, eller der sker ødelæggelse.** Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller anden tilskadekomst.
- **Hvis du observerer noget unormalt, som hvis det begynder at ryge fra produktet, det bliver varmt, eller der forekommer usædvanlige lugte, skal du omgående frakoble kameraets strømkilde.** Fortsat brug kan medføre brand, forbrændinger eller andre skader.
- **Skal holdes tørt. Må ikke håndteres med våde hænder.** Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller elektrisk stød.
- **Anvend ikke dette produkt i nærheden af brændbart støv eller brændbar gas såsom propan, benzin eller aerosoler.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre eksplosion eller brand.
- **Opbevar dette produkt utilgængeligt for børn.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst eller funktionsfejl ved produktet. Desuden skal du være opmærksom på, at små dele udgør kvælningsfare. Hvis et barn sluger dele af dette produkt, skal du omgående søge lægehjælp.
- **Må ikke håndtere med de bare hænder på steder, der udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre forbrændinger eller forfrysninger.

⚠ FORSIGTIG

- **Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje temperaturer i længere tid, såsom i et lukket køretøj eller i direkte sollys.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller funktionsfejl ved produktet.

Meddelelser til kunder i Europa

Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:
- Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlæg for denne slags affald. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
- Separat indlevering og genbrug hjælper med til at bevare naturlige ressourcer og forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og miljø, der kan opstå som følge af forkert bortskaffelse.
- Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.

Fatningsadapteren

Adapterens komponenter (Figur 1)

A Objektivfatning
① Nikon F-fatning (til montering på objektiv)
② Signalkontakter til objektiv
③ Objektivmonteringsmærke
④ Objektivudløserknap

B Kamerafatning
⑤ Monteringsmærke på adapter
⑥ Nikon Z-fatning (til montering på kamera)
⑦ CPU-kontakter

Montering og fjernelse

Sluk kameraet, før du monterer adapteren på eller fjerner den fra kameraet, eller før du monterer objektiver på eller fjerner objektiver fra adapteren. Vælg et sted væk fra direkte sollys, og pas på, at der ikke kommer støv ind i enhederne. Ved montering af objektiver skal du undgå at trykke på objektivudløserknappen på kameraet eller adapteren.

■ **Montering af adapteren og objektiver (Figur 2)**

1 Fjern kamerahuset og bagdækslerne fra adapteren og kamerahusdækslet fra kameraet.

2 Monter adapteren på kameraet.
- Mens du holder monteringsmærket på adapteren, så det er ud for monteringsmærket på kamerahuset (a-①), skal du sætte adapteren på kameraet og derefter drejе den mod ur, indtil den falder i hak (a-②).

3 Fjern bagdækslet.

4 Monter objektivet på adapteren.
- Mens du holder objektivmonteringsmærket, så det er udfor objektivmonteringsmærket på adapteren (b-①), skal du sætte objektivet på adapteren og derefter drejе det mod ur, indtil det falder i hak (b-②).

■ **Afmontering af objektivet og adapteren (Figur 3)**

1 Afmonter objektivet.
- Tryk på adapterens objektivudløserknap (a-①), og hold den nede, mens du drejer objektivet med uret (a-②).
- Montér det forrese dæksel og bagdækslet på objektivet efter fjernelse.

2 Afmonter adapteren.
- Tryk på kameraets objektivudløserknap (b-①), og hold den nede, mens du drejer adapteren med uret (b-②).
- Når du har fjernet adapteren, skal du montere kameraehuset og bagdækslerne på adapteren og kamerahusdækslet på kameraet.

CPU-objektiver med blænderinge
Vælg mindste blænde (største blændetal), før du monterer CPU-objektiver med blænderinge.

Ikke-kompatible objektiver og ikke-kompatibelt tilbehør
Følgende objektiver og tilbehør kan ikke anvendes. Hvis du forsøger at gennemføre montering af noget af dette udstyr, kan det beskadige adapteren eller objektivet. Individuel variation kan gøre andre objektiver end dem, der er opstillet nederefter, ikke-kompatible; brug ikke voldsomhed, hvis du oplever modstand ved forsøg på montering af et objektiv.
- Ikke-AI-objektiver
- IX-NIKKOR
- AF-telekonverter TC-16A
- Objektiver, der kræver fokusenheden AU-1 (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1200mm f/11)
- Fiskeøje (6mm f/5.6, 7,5mm f/5.6, 8mm f/8, OP 10mm f/5.6)
- 2,1 cm f/4
- K2-mellemring
- 180–600mm f/8 ED (serienummer 174041–174180)
- 360–1 200mm f/11 ED (serienummer 174031–174127)
- 200–600mm f/9.5 (serienummer 280001–300490)
- AF-objektiver til FSAF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, AF-telekonverter TC-16)
- PC 28mm f/4 (serienummer 180900 eller derefter)
- PC 35mm f/2.8 (serienummer 851001–906200)
- PC 35mm f/3.5 (oud model)
- Reflex 1000 mm f/6.3 (oud model)
- NIKKOR-H Automatisch 2,8cm f/3.5 (28mm f/3.5)-objectieven met serienummers lager dan 362000
- NIKKOR-S Automatisch 3,5cm f/2,8 (35mm f/2.8)-objectieven met serienummers lager dan 928000
- NIKKOR-S Automatisch 5cm f/2 (50mm f/2)
- NIKKOR-Q Automatisch 13,5cm f/3.5 (135mm f/3.5)-objectieven met serienummers lager dan 753000
- Micro-NIKKOR 5,5cm f/3.5
- Medisch-NIKKOR Automatisch 200mm f/5.6
- Automatisch NIKKOR telezoomobjectiv 85–250 mm f/4–4.5
- Automatisch NIKKOR telezoomobjectiv 200–600 mm f/9.5–10.5

Bajonettivittimen käyttäminen

- Automaattitarkennus ei välttämättä toimi odotetulla tavalla, kun sovitinta käytetään F-kiinnitteisen NIKKOR-objektiivin kanssa. Jos kameralla on vaikeita tarkentaa, aseta AF-alueitaksi yksi piste ja valitse kirkkaintemaisuus tai tarkennus käsisäädöltä.
- Joidenkin objektiivien yhteydessä kameran tärinänvaimennusominaisuus ei välttämättä toimi odotetulla tavalla, tai se voi aiheuttaa vinjetointia tai reuna-alueiden valaisun vähenemistä.

Käyttöön liittyvät varotoimet

- Kun käytät sovitinta yli 300 g painavien objektiivien kanssa, tue objektiivia kameraa pidellesssäi älää käytä kameran hihnaa. Tämän varotoimenpiteen laiminlyöminen voi vahingoittaa kameran objektiivin kiinniketta.
- Pidä CPU- ja objektiivin signaaliliitännät puhtaina.
- Älä jätä sovitinta kosteisiin paikkoihin tai paikkoihin, jossa se saattaa altistua kosteudelle. Sisäisten mekanismien ruostuminen voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa.
- Älä jätä sovitinta avotulen lähelle tai muihin erittäin kuumiin paikkoihin. Äärimmäinen kuumuus voi vahingoittaa sovitinta tai saada sen vääntymään.

Sovittimen kunnossapito

- Älä koske bajonettisovittimen sisäosiin. Poista pöly puhaltimen tai pehmeä harjan avulla ja varo raapimasta tai hankaamasta sovittimen sisäpuolta.
- Kun puhdistat sovitinta, poista pöly ja nukka puhaltimella ja pyyhi sovitin sitten varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Älä koskaan käytä orgaanisia liuottimia, kuten tinnerä tai bentseeniä sovittimen puhdistamiseen.
- Älä säilytä haftalini- tai kamferikopallojen kanssa tai suorassa auringonvalossa. Jos sovitin on pitkään käyttämättä, säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa, ettei se pääse homehtumaan tai ruostumaan.

Lisävarusteet

Mukana toimitettavat lisävarusteet
- Rungon suojus BF-1B
- Objektiivin suojus LF-N1 (takasuojus)

Tekniset tiedot

Tyyppi	Bajonettisovitin
Uudelleen kamerat	Nikon Z-kiinnitteiset peilittömät kamerat
Mitat	Noin 70 mm:n maksimi halkaisija (ulkoneva osa) × 70 mm
Paino	Noin 125 g

Nikon pidättää oikeuden muuttaa tämän tuotteen ulkonäkää, teknisiä tietoja ja suorituskykyä milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta.

Nl Vattingadapter
Gebruikshandleiding

Lees voor gebruik van dit product zowel dit document als de documentatie die met de camera en het objectief is meegeleverd zorgvuldig door.
- Deze vattingadapter maakt het mogelijk om Nikon F-vatting NIKKOR-objectieven op Nikon Z-vatting systeemcameras'te te monteren.
- Deze vattingadapter kan niet worden bevestigd op Nikon F-vatting digitale SLR-camera's of 1-vatting geavanceerde camera's met verwisselbare objectieven (Nikon 1-camera's).
- Deze vattingadapter kan niet worden gebruikt met NIKKOR 1-objectieven.
- Werk de camerafirmware bij naar de nieuwste versie. Bij eerdere versies kan het zijn dat de camera het objectief of de adapter niet correct detecteert en dat sommige functies niet beschikbaar zijn. De nieuwste versie van de camerafirmware kan worden gedownload via het Nikon Download Center.
- Afhankelijk van het objectief is het mogelijk dat de werking van autofocus of andere camerafuncties wordt beperkt door de adapter. Voor meer informatie, zie *Compatibele F-vattingobjectieven*, beschikbaar via het Nikon Download Center.

Nikon Download Center
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Voor uw veiligheid

Om schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of anderen te voorkomen, lees "Voor uw veiligheid" in zijn geheel door alvorens dit product te gebruiken.

Zorg er na het lezen van deze veiligheidsinstructies voor dat ze goed toegankelijk zijn voor toekomstig gebruik.

⚠ **WAARSCHUWING: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.**

⚠ **LET OP: Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen, gemarkeerd met dit pictogram, kan letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.**

⚠ WAARSCHUWING

- **Dit product niet uit elkaar halen of aanpassen. Raak geen interne delen aan die worden blootgesteld als gevolg van een val of ander ongeluk.** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan een elektrische schok of ander letsel tot gevolg hebben.
- **Mocht u afwijkingen aan het product ontdekken zoals het produceren van rook, hitte of ongebruikelijke geuren, ontkoppel dan onmiddellijk de cameravoedingsbron.** Voortgaand gebruik kan brand, brandwonden of ander letsel veroorzaken.
- **Houd droog. Niet met natte handen vastpakken.** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.
- **Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van ontvlambaar stof of gas zoals propaan, benzine of spuitbussen.** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan een explosie of brand tot gevolg hebben.
- **Houd dit product uit de buurt van kinderen.** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan letsel of een defect aan het product tot gevolg hebben. Merk bovendien op dat kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Mocht een kind onderdelen van dit product inslikken, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- **Pak niet met blote handen vast op plaatsen die worden blootgesteld aan extreem hoge en lage temperaturen.** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brandwonden of bevriezingsverschijnselen tot gevolg hebben.

⚠ LET OP

- **Laat het product niet achter op een plaats waar het voor langere tijd wordt blootgesteld aan extreem hoge temperaturen, zoals in een afgesloten auto of in direct zonlicht.** Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan brand of een defect aan het product tot gevolg hebben.

Mededelingen voor klanten in Europa

Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten via gescheiden inzameling moeten worden afgevoerd.

Het volgende is alleen van toepassing op gebruikers in Europese landen:
- Dit product moet gescheiden van het overige afval worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelingspunt. Gooi dit product niet weg als huishoudafval.
- Gescheiden inzameling en recycling helpt bij het behoud van natuurlijke bronnen en voorkomt negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu die kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de leverancier of de gemeentelijke reinigingsdienst.

De vattingadapter

Onderdelen van de vattingadapter (figuur 1)

A Objectiefvatting
① Nikon F-vatting (wordt aan het objectief bevestigd)
② Objectiefsignaalcontacten
③ Objectiefbevestigingsmarkering
④ Objectiefontgrendeling

B Cameravatting
⑤ Adapterbevestigingsmarkering
⑥ Nikon Z-vatting (wordt aan de camera bevestigd)
⑦ CPU-contacten

Bevestigen en afkoppelen

Schakel de camera uit voordat u de adapter bevestigt op of verwijdert van de camera of objectieven bevestigt op of verwijdert van de adapter. Kies een plek uit de zon en zorg er voor dat er geen stof in de apparaten komt. Druk, tijdens het bevestigen van objectieven, niet op de objectiefontgrendeling van de camera of adapter.

■ **De adapter en het objectief bevestigen (figuur 2)**

1 Verwijder de bodydop en achterste objectiefdop van de adapter en de bodydop van de camera.

2 Bevestig de adapter aan de camera.
- Breng de adapterbevestigingsmarkering op één lijn met de bevestigingsmarkering op de camerabody (a-①), zet de adapter op de camera en draai de adapter naar links totdat de adapter vastklikt (a-②).

3 Verwijder de achterste objectiefdop.

4 Bevestig het objectief aan de adapter.
- Breng de objectiefbevestigingsmarkering op één lijn met de objectiefbevestigingsmarkering op de adapter (b-①), zet het objectief op de adapter en draai het objectief naar links totdat het objectief vastklikt (b-②).

■ **Het objectief en de adapter afkoppelen (figuur 3)**

1 Koppel het objectief af.
- Houd de objectiefontgrendeling van de adapter (a-①) ingedrukt en draai het objectief naar rechts (a-②).
- Bevestig na verwijdering de voorste en achterste objectiefdop op het objectief.

2 Koppel de adapter af.
- Houd de objectiefontgrendeling van de camera ingedrukt (b-①) en draai de adapter naar rechts (b-②).
- Bevestig, na het verwijderen van de adapter, de bodydop en de achterste objectiefdop op de adapter en de bodydop op de camera.

CPU-objectieven met diafragmaringen
Selecteer het kleinste diafragma (hoogste f/-waarde) voordat u een CPU-objectief bevestigd dat is uitgerust met diafragmaringen.

Incompatibele objectieven en accessoires
De volgende objectieven en accessoires kunnen niet worden gebruikt. De adapter of het objectief kan beschadigd raken als u deze apparatuur met geforceerde kracht probeert te bevestigen. Individuele variatie kan ertoe leiden dat andere objectieven dan hieronder vermeld niet compatibel zijn; gebruik geen kracht als u weerstand voelt wanneer u een objectief probeert te bevestigen.
- Niet-AI-objectieven
- IX-NIKKOR
- TC-16A AF-Teleconverter
- Objectieven die de AU-1 scherpsteleenheid (400mm f/4.5, 600mm f/5.6, 800mm f/8, 1,200mm f/11) vereisen
- Fisheye (6 mm f/5.6, 7,5 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6)
- 2,1 cm f/4
- K2-tussenring
- 180–600mm f/8 ED (serienummers 174041–174180)
- 360-1.200mm f/11 ED (serienummers 174031–174127)
- 200–600mm f/9.5 (serienummers 280001–300490)
- AF-objectieven voor de FSAF (AF 80mm f/2.8, AF 200mm f/3.5 ED, TC-16 AF-Teleconverter)
- PC 28mm f/4 (serienummer 180900 of eerder)
- PC 35mm f/2.8 (serienummers 851001–906200)
- PC 35mm f/3.5 (oud model)
- Reflex 1000 mm f/6.3 (oud model)
- NIKKOR-H Automatisch 2,8cm f/3.5 (28mm f/3.5)-objectieven met serienummers lager dan 362000
- NIKKOR-S Automatisch 3,5cm f/2,8 (35mm f/2.8)-objectieven met serienummers lager dan 928000
- NIKKOR-S Automatisch 5cm f/2 (50mm f/2)
- NIKKOR-Q Automatisch 13,5cm f/3.5 (135mm f/3.5)-objectieven met serienummers lager dan 753000
- Micro-NIKKOR 5,5cm f/3.5
- Medisch-NIKKOR Automatisch 200mm f/5.6
- Automatische NIKKOR-telezoom 85–250mm f/4–4.5
- Automatische NIKKOR-telezoom 200–600mm f/9.5–10.5

De vattingadapter gebruiken

- Autofocus werkt mogelijk niet zoals verwacht wanneer de adapter met een F-vatting NIKKOR-objectief wordt gebruikt. Als de camera moeite heeft met scherpstellen, stel dan de AF-veldstand in op enkelpunts en selecteer het midden van het scherpstelpunt of stel handmatig scherp.
- Voor sommige objectieven werkt de vibratiereductiefunctie van de camera niet zoals verwacht of kan er vignettering optreden of is er sprake van verminderde randverlichting.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Wanneer de adapter wordt gebruikt met objectieven die zwaarder zijn dan 1.300 g, dan moet het objectief bij het dragen van de camera worden ondersteund en mag de draagriem niet worden gebruikt. Als deze voorzorgsmaatregel niet in acht wordt genomen, kan de objectiefvatting van de camera beschadigd worden.
- Houd de CPU- en objectiefcontacten goed schoon.
- Laat de adapter niet achter op vochtige locaties of op plaatsen waar deze kan worden blootgesteld aan vocht. Beschadiging door roest in de adapter is onherstelbaar.
- Laat de adapter niet achter in de buurt van open vuur of op andere zeer warme plaatsen. Door extreme hitte kan de adapter worden beschadigd of kromgetrokken.

Behandeling van de adapter

- Raak de inwendige delen van the vattingadapter niet aan. Verwijder stof met een blaasbalgje of zachte borstel, erop lettend dat er geen krassen of andere beschadigingen in de binnenkant van de adapter komen.
- Gebruik bij het reinigen van de adapter een blaasbalgje om stof en pluisjes te verwijderen en veeg vervolgens de adapter voorzichtig af met een zachte, droge doek.
- Gebruik nooit organische oplosmiddelen zoals verfthinner of benzeen om de adapter te reinigen.
- Bewaar de adapter niet bij mottenballen met naftha of kamfer of in direct zonlicht. Als de adapter gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, berg de adapter dan op op een koele, droge plaats om schimmelvorming en roest te voorkomen.

Meegeleverde accessories

- Bodydop BF-1B
- Objectiefdop LF-N1 (achterlensdop)

Specifications

Type	Vattingadapter
Ondersteunde camera's	Nikon Z-vatting systeemcamera's
Afmetingen	Ca. 70 mm maximum diameter (exclusief uitstekende delen) × 70 mm
Gewicht	Ca. 125 g

Nikon behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van dit product op elk gewenst moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Cz Adaptér bajonetu
Návod k obsluze

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento dokument a dokumentaci dodávanou s fotoaparátem a objektivem.
- Tento adaptér bajonetu umožňuje nasazení objektivů NIKKOR s bajonetem Nikon F na fotoaparáty mirroreless s bajonetem Nikon Z.
- Tento adaptér bajonetu nelze nasadit na digitální jednooké zrcadlovky s bajonetem Nikon F ani na pokročilé fotoaparáty s výměnnými objektivy s bajonetem Nikon 1 (fotoaparáty Nikon 1).
- Tento adaptér bajonetu nelze použít v kombinaci s objektivy NIKKOR 1.
- Aktualizujte firmware fotoaparátu na nejnovější verzi. V případě dřívějších verzí nemusí fotoaparát správně rozpoznat objektiv nebo adaptér a některé funkce nemusí být dostupné. Nejnovější verzi firmwaru fotoaparátu lze stáhnout z centra stahování Nikon.
- V závislosti na objektivu může adaptér omezit automatické zaostřování nebo jiné funkce fotoaparátu. Další informace viz text *Kompatibilní objektivy s bajonetem Nikon F*, který je k dispozici v centru stahování Nikon.

Centrum stahování Nikon
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Pro vaši bezpečnost

Abyste zamezili škodám na majetku nebo zranění sebe či jiných osob, přečtěte si před použitím tohoto výrobku kompletně text „Pro vaši bezpečnost".

Po přečtení si tyto bezpečnostní pokyny uschovejte na snadno dostupném místě pro budoucí použ