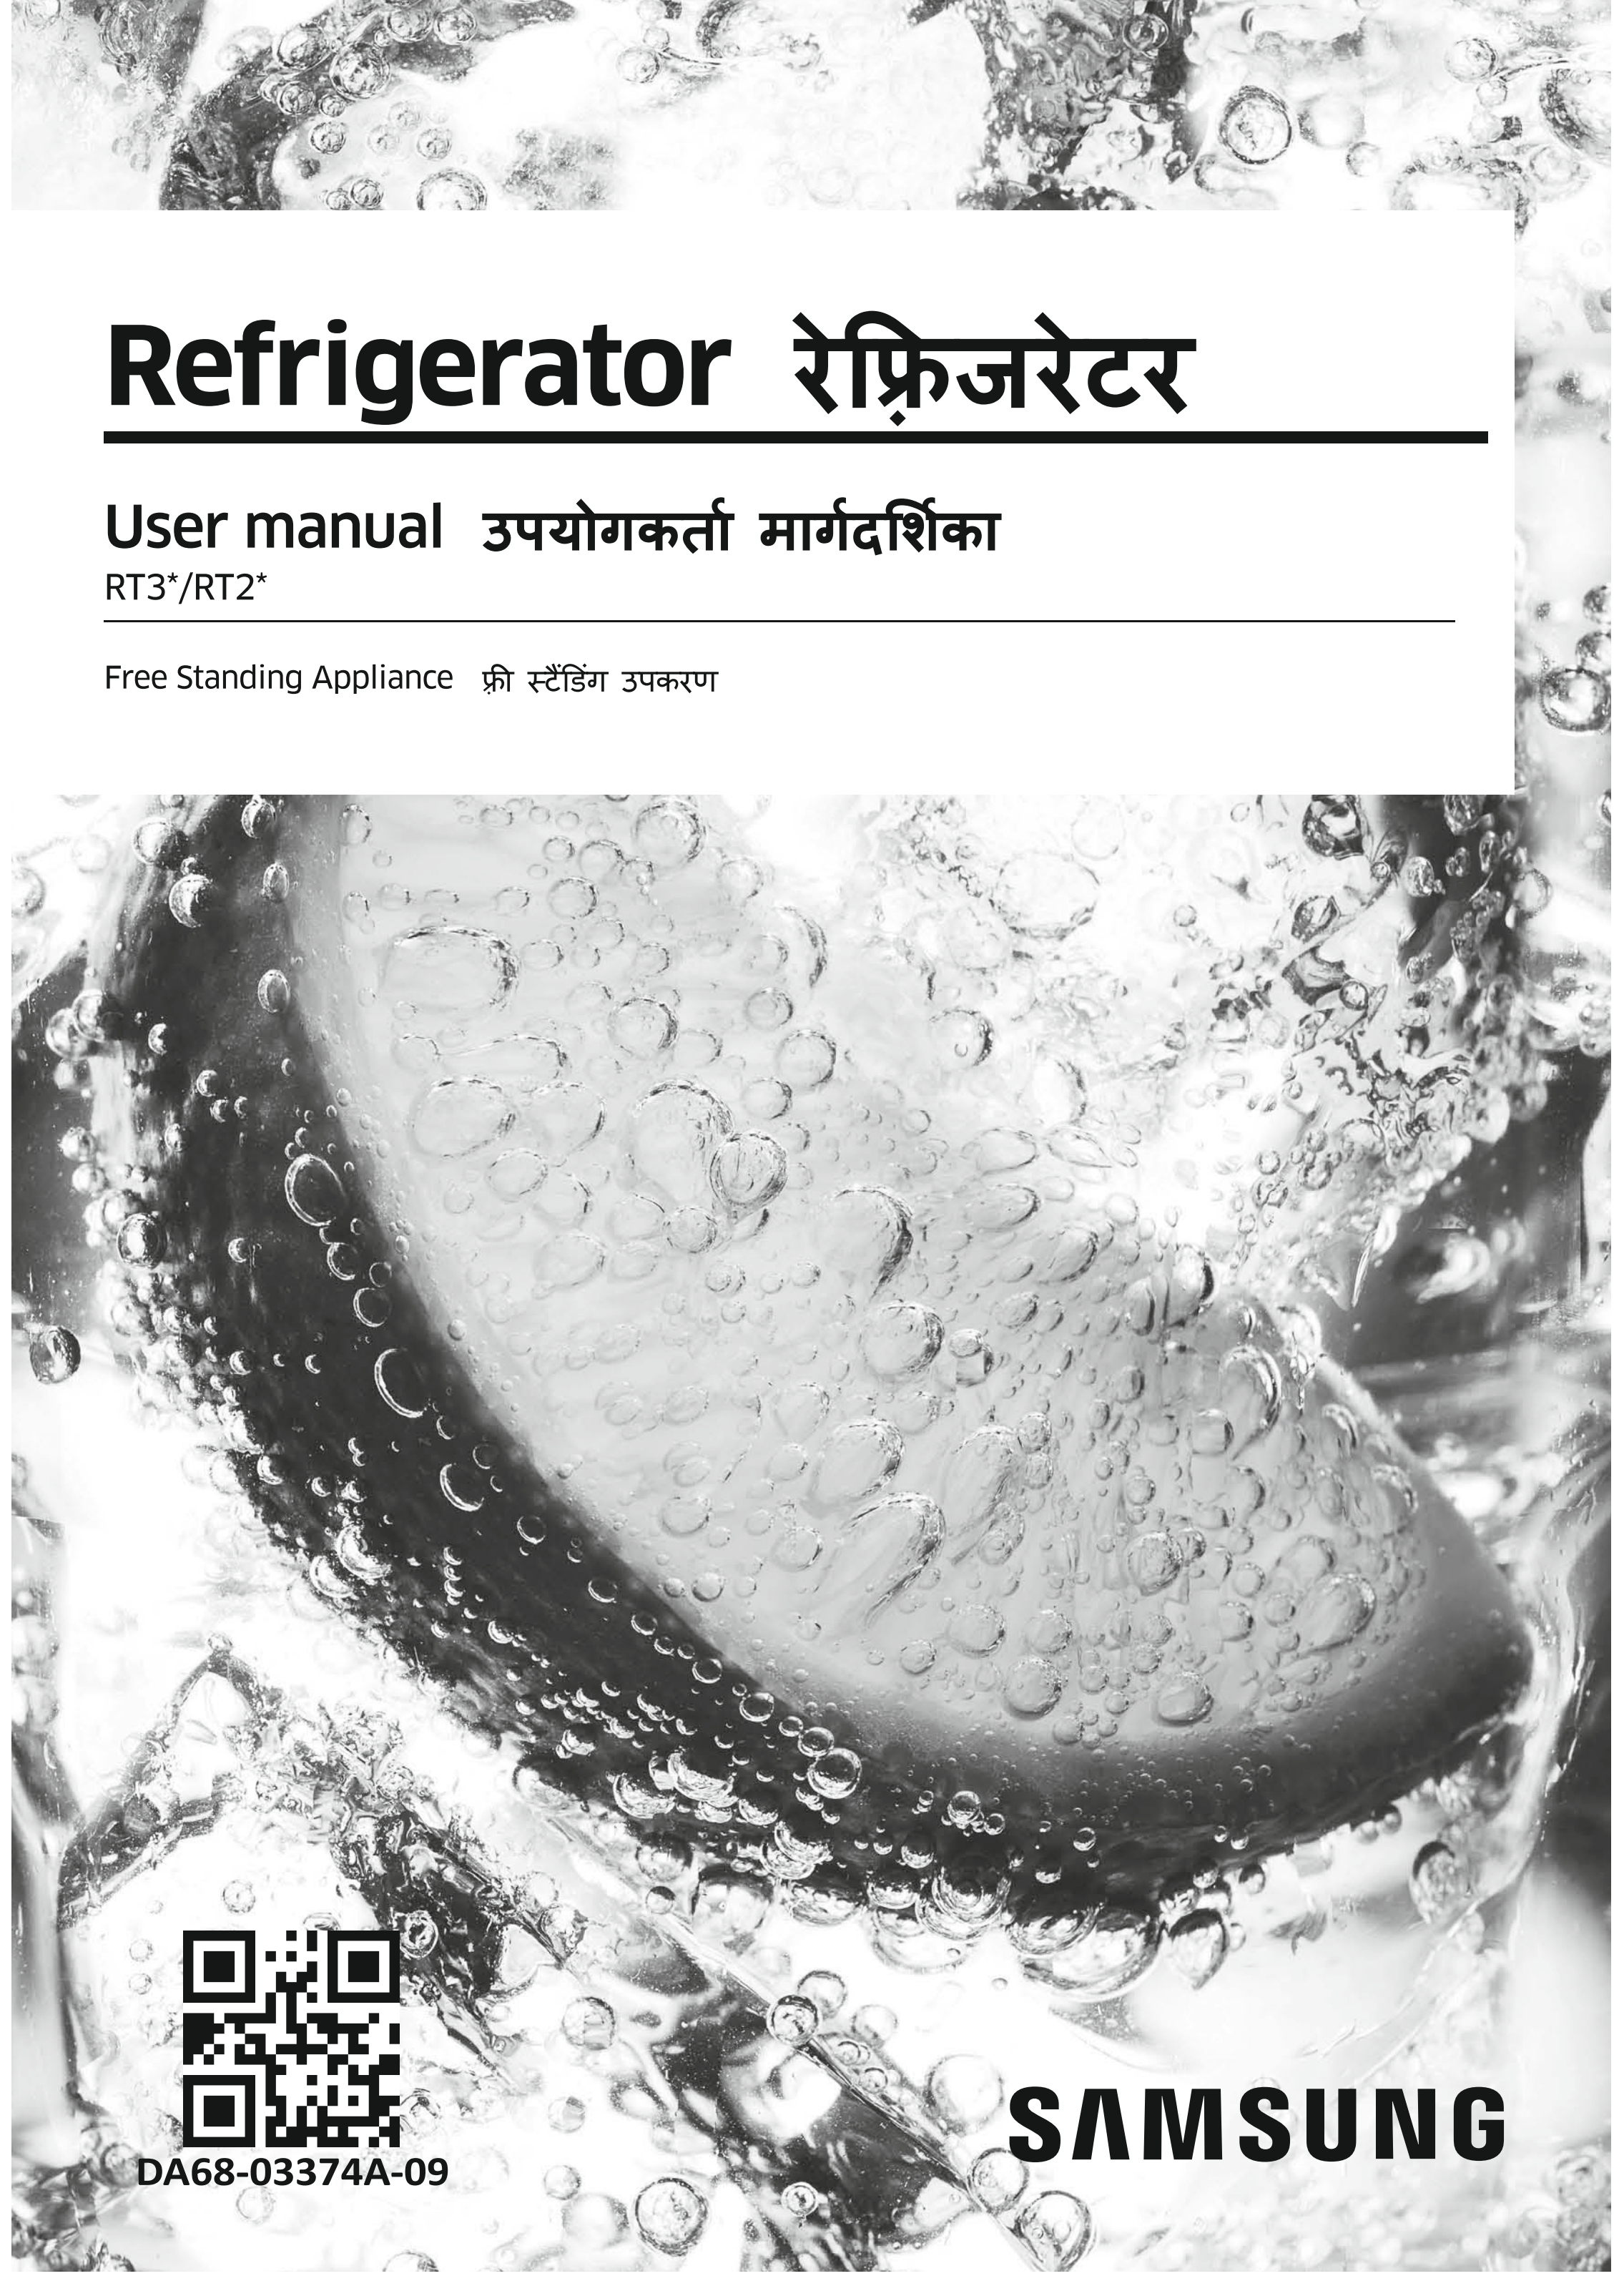

Refrigerator रेफ्रिजरेटर

User manual उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

RT3*/RT2*

Free Standing Appliance फ्री स्टैंडिंग उपकरण

DA68-03374A-09

SAMSUNG

Contents सामग्रियाँ

Safety information सुरक्षा जानकारी 3
Important safety symbols and precautions: महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ: 5
Severe warning signs for transportation and site परिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिह्न 5
Critical installation warnings महत्वपूर्ण स्थापना चेतावनियाँ 6
Installation cautions स्थापना सावधानियाँ 10
Critical usage warnings महत्वपूर्ण उपयोग चेतावनियाँ 11
Usage cautions उपयोग सावधानियाँ 17
Cleaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ 20
Critical disposal warnings महत्वपूर्ण निपटान चेतावनियाँ 21
Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त युक्तियाँ 23
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि 24
Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश 25
Installation स्थापना 25
Refrigerator at a glance रेफ्रिजरेटर एक नज़र में 26
Step-by-step installation चरण-दर-चरण स्थापना 27
Operations परिचालन 30
Feature panel विशेषता पैनल 30
Temperature settings तापमान सेटिंग 33
Special features विशेष सुविधाएँ 35
Maintenance रखरखाव 36
Handle and care प्रबंधन और देखभाल 36
Cleaning सफ़ाई 37
Replacement प्रतिस्थापन 37
Troubleshooting समस्या-निवारण 38
Card warranty 41

Safety information सुरक्षा जानकारी

- Before using your new Samsung Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Never start up an appliance showing any signs of damage. If in doubt, consult your dealer. The room must be 1 m³ in size for every 8 g of R-600a refrigerant inside the appliance. The amount of refrigerant in your particular appliance is shown on the identification plate inside the appliance.
- Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. When refrigerant leaks from the pipe, avoid any naked flames and move anything flammable away from the product and ventilate the room immediately.
  - Failing to do so may result in fire or explosion.
- It is hazardous for anyone other than an Authorised Service Person to service this appliance.

⚠ Warning: Risk of fire / Flammable materials
चेतावनी: आग लग सकती है / ज्वलनशील सामग्रियाँ

- अपना नया Samsung रेफ्रिजरेटर का उपयोग करने के पहले, कृपया इस मैन्युअल को पूरी तरह पढ़ लें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको उन सुविधाओं और फ़ंक्शन के संचालन के बारे में पता है जो आपका नया उपकरण सुरक्षित और दक्ष तरीके से पेश करता है।
- यह उपकरण क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमता वाले व्यक्तियों (बच्चों सहित) के, या उन व्यक्तियों के उपयोग हेतु नहीं बनाया गया है जिनमें अनुभव और ज्ञान की कमी हो, बशर्ते उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए किसी ज़िम्मेदार व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, या उपकरण के उपयोग संबंधी निर्देश प्रदान किया गया हो।
- इस उपकरण का उपयोग 8 साल या उससे बड़े बच्चों तथा क्षीण शारीरिक, संवेदक या मानसिक क्षमताएँ या कम अनुभव एवं ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है बशर्ते कि उन्हें उपकरण को सुरक्षित तरीके से उपयोग से जुड़े पर्यवेक्षण या निर्देश प्रदान किए गए हैं और वे इससे उत्पन्न ख़तरों को समझते हैं। बच्चों को उपकरण के साथ नहीं खेलने देना चाहिए। पर्यवेक्षण के बिना बच्चों को सफाई और उपयोगकर्ता रखरखाव नहीं करना चाहिए।
- इस नियम-पुस्तिका में चेतावनी एवं महत्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशों में घटित हो सकने वाली सभी संभव परिस्थितियाँ तथा स्थितियाँ नहीं शामिल हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप स्थापित, रखरखाव, तथा अपने उपकरण का संचालन करते समय सहज ज्ञान, सतर्कता एवं सावधानी का प्रयोग करें।
- चूँकि ये निम्नलिखित संचालन निर्देश विभिन्न मॉडल पर लागू होते हैं, इसलिए आपके रेफ्रिजरेटर की विशेषताएँ इस मार्गदर्शिका में वर्णित विशेषताओं से थोड़ी भिन्न हो सकती हैं और हो सकता है सभी चेतावनी चिह्न लागू न हों। अगर आपके कोई प्रश्न या शंकाएँ हैं, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें या www.samsung.com पर ऑनलाइन सहायता और जानकारी प्राप्त करें।
- R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपने रेफ्रिजरेटर के लिए प्रशीतक के प्रकार को देखने के लिए उपकरण के पीछे या फ्रिज़ के अंदर रेटिंग लेबल पर कंप्रेसर लेबल को देखें। इस उत्पाद में (प्रशीतक R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सुरक्षित निपटान के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करें।
- प्रशीतन सर्किट में रिसाव पाए जाने की स्थिति में ज्वलनशील गैस-वायु मिश्रण के निर्माण से बचने के लिए, उपकरण वाले कमरे का आकार प्रयक्त प्रशीतक की मात्रा पर निर्भर हो सकता है।

- क्षति के लक्षण इंगित करने वाले उपकरण को कभी आरंभ न करें। अगर कोई शंका है, तो अपने डीलर से परामर्श लें। उपकरण के अंदर R-600a के प्रत्येक 8 g प्रशीतक के लिए 1m³ आकार का कमरा होना चाहिये। आपके व्यक्तिगत उपकरण में रेफ्रिजरेंट की मात्रा उपकरण के भीतर लगी पहचान प्लेट पर दिखाई गई है।
- पाइपों से फुहार के रूप में बाहर छलकने वाले रेफ्रिजरेंट के कारण आग लग सकती है या आँखों को चोट पहुँच सकती है। जब पाइप से रेफ्रिजरेंट रिस रहा हो, तो अनावृत ज्वाला से बचें और किसी भी ज्वलनशील पदार्थ को उत्पाद से दूर ले जाएँ और कमरे में तुरंत हवा का संचार करें।
  - ऐसा करने में विफल रहने पर आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है।
- अधिकृत सेवा कर्मचारी के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए इस उपकरण की मरम्मत करना जोख़िमपूर्ण हो सकता है।

Important safety symbols and precautions:
महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ:

⚠ WARNING चेतावनी

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury or death.
खतरे या असुरक्षित व्यवहार जिनसे **गंभीर निजी चोट लग सकती है या मृत्यु हो सकती है**।

⚠ CAUTION सावधान

Hazards or unsafe practices that may result in minor personal injury or property damage.
These warning signs are here to prevent injury to you and others. Please follow them carefully.
After reading this section, keep it in a safe place for future reference.
खतरे या असुरक्षित व्यवहार जिनसे **हल्की निजी चोट लग सकती है या संपत्ति की क्षति हो सकती है। ये चेतावनी संकेत आपको और दूसरों को चोट लगने से बचाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कृपया उनका सावधानी से पालन करें। इस खंड को पढ़ने के बाद, भावी संदर्भ के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें।**

Severe warning signs for transportation and site
परिवहन और साइट के लिए गंभीर चेतावनी चिह्न

⚠ WARNING चेतावनी

- When transporting and installing the appliance,care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
  - Refrigerant leaking from the pipe work could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
  - This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R-600a), a natural gas with high environmental compatibility that is, however, also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

- उपकरण का परिवहन और स्थापना करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि प्रशीतन सर्किट का कोई भाग क्षतिग्रस्त तो नहीं है।
  - पाइप से रिसने वाले रेफ्रिजरेंट से आग लग सकती है या आँखों को चोट पहुँच सकती है। यदि रिसाव का पता लगता है, तो अग्नि या प्रज्वलन के संभावित स्रोत से बचें और उपकरण वाले कमरे में कुछ समय तक हवा आने दें।
  - इस उपकरण में बहुत कम मात्रा में इसोब्यूटेन प्रशीतलन (R-600a) मौजूद होता है, यह अत्यधिक प्राकृतिक पर्यावरण अनुकूलता के साथ एक प्राकृतिक गैस है, हालांकि, यह दहनशील भी है। उपकरण के स्थानांतरण एवं स्थापना के दौरान प्रशीतन सर्किट के किसी भी भाग का क्षतिग्रस्त न होना सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।

Critical installation warnings महत्वपूर्ण स्थापना चेतावनियाँ

⚠ WARNING चेतावनी

- Do not install the refrigerator in a damp location or place where it may come in contact with water.
  - Deteriorated insulation on electrical parts may cause an electric shock or fire.
- Do not place this refrigerator in direct sunlight or expose it to the heat from stoves, room heaters, or other appliances.
- Do not plug several appliances into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
  - This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could cause a fire hazard from overheated wires.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug.
  - There is a risk of electric shock of fire.
- Do not use a power cord that has cracks or abrasion damage along its length or at either end.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
- Do not pull or excessively bend the power cord
- Do not twist or tie the power cord.
- Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance
- When moving the refrigerator, be careful not to roll over or damage the power cord.
  - This may result in an electric shock or fire.
- Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
  - Damage to the cord may cause a short-circuit, fire, and/ or electric shock.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

- रेफ्रिजरेटर को आर्द्रता वाले स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर स्थापित न करें जहाँ यह पानी के संपर्क में आ सकता हो।
  - विद्युतीय हिस्सों पर खराब विद्युत-रोधन के कारण बिजली के झटके या आग लग सकती है।
- इस रेफ्रिजरेटर को सीधे सूर्यप्रकाश में न रखें या इसे स्टोव, रूम हीटर या अन्य उपकरणों की गर्मी से दूर रखें।
- एकाधिक पावर स्ट्रिप में अनेक उपकरणों के प्लग न लगाएँ। रेफ्रिजरेटर का प्लग हमेशा अपने बिजली के आउटलेट में लगा होना चाहिए जिसकी वोल्टेज रेटिंग रेफ्रिजरेटर की रेटिंग प्लेट में सूचीबद्ध वोल्टेज से मेल खाती हो।
  - इससे सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन मिलता है और इससे घर का वायरिंग सर्किट ओवरलोड होने से भी बचता है, जिससे अत्यधिक गर्म तारों से आग का खतरा हो सकता है।
- यदि दीवार का सॉकेट ढीला हो, तो उसमें पावर प्लग न लगाएँ।
  - इससे बिजली के झटके या आग का जोखिम होता है।
- ऐसे किसी बिजली की तार का उपयोग न करें जिसकी पूरी लंबाई या किसी छोर में दरारें या घर्षण क्षति नजर आ रही हो।
- बिजली के तार को अधिक न मोड़ें या इस पर भारी चीजें न रख दें।
- बिजली के तार को नहीं खींचे या बहुत अधिक नहीं मोड़ें
- बिजली के तार को मरोड़ें या बाँधें नहीं।
- बिजली की तार को धातु की बनी हुई किसी वस्तु पर ना टाँगे, बिजली की तार पर कोई भारी वस्तु को ना रखें, बिजली की तार को वस्तुओं के अंदर ना डालें, या बिजली की तार को उपकरण के पीछे के स्थान में ना दबाएं
- रेफ्रिजरेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के समय, बिजली की तार के मुड़ने या क्षतिग्रस्त नहीं होने का ध्यान रखें।
  - इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- अपने रेफ्रिजरेटर को बिजली की तार खींच कर कभी भी अनप्लग न करें। प्लग को हमेशा सख्ती से पकड़ें और आउटलेट से सीध में निकालें।
  - तार में क्षति के कारण शॉर्ट-सर्किट हो सकता है, आग और/या बिजली का झटका लग सकता है।
- इस उपकरण में विस्फोटक पदार्थों जैसे कि ऐरोसॉल के डिब्बे को ज्वलनशील प्रणोदक के साथ नहीं रखें।

- Do not install this appliance near a heater or inflammable material
- Do not install this appliance in a location where gas may leak.
  - This may result in an electric shock or fire.
- This refrigerator must be properly located and installed in accordance with the instructions in this manual before you use it.
- Connect the power plug in the proper position with the cord hanging down.
  - If you connect the power plug upside down, the wire can get cut off and cause a fire or electric shock.
- Make sure that the power plug is not crushed or damaged by the back of the refrigerator.
- Keep the packing materials out of reach of children.
  - There is a risk of death from suffocation if a child puts the packing materials on his or her head.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
  - Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.
- Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).
  - Deteriorated insulation of electrical parts may cause an electric shock or fire.
- If any dust or water is in the refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
  - Otherwise there is a risk of fire.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes,chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.
  - This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- You need to remove all the protective plastic film before you initially plug the product in.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the snap rings used for door adjustment or the water tube clips.
  - There is risk of death by suffocation if a child swallows a snap ring or water tube clip. Keep the snap rings and water tube clips out of children's reach.
- The refrigerator must be safely grounded.
  - Always make sure that you have grounded the refrigerator before attempting to investigate or repair any part of the appliance. Power leakages can cause severe electric shock.
- Never use gas pipes, telephone lines, or other potential lightning attractors as an electrical ground.
  - You must ground the refrigerator to prevent any power leakages or electric shocks caused by current leakage from the refrigerator.
  - This may result in an electric shock, fire, explosion, or problems with the product.
- Plug the power plug into the wall socket firmly. Do not use a damaged power plug, damaged power cord, or loose wall socket.
  - This may result in an electric shock or fire.
- If the power cord is damaged, have it replaced immediately by the manufacturer or one of its service agents.
- The fuse on the refrigerator must be changed by a qualified technician or service company.
  - Failing to do so may result in an electric shock or personal injury.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

- इस उपकरण को किसी हीटर या ज्वलनशील सामग्री के पास स्थापित न करें
- इस उपकरण को किसी ऐसे स्थान पर स्थापित न करें जहाँ गैस रिस सकती हो।
  - इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- यह रेफ्रिजरेटर आपके द्वारा उपयोग होने के पहले इस पुस्तिका में दिए निर्देशों के अनुसार उचित तरीके से अवस्थित और स्थापित होना चाहिए।
- तार को नीचे लटकाकर बिजली के प्लग को उचित स्थिति में कनेक्ट करें।
  - अगर आप बिजली के प्लग को उल्टा लगाते हैं, तो तार कट सकता है और आग या बिजली का झटका लग सकता है।
- रेफ्रिजरेटर के पिछले हिस्से द्वारा बिजली के प्लग का कुचलना या क्षतिग्रस्त न होना सुनिश्चित करें।
- पैकिंग सामग्री को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
  - यदि कोई बच्चा/बच्ची अपने सिर पर पैकिंग सामग्री रख लेता/लेती है तो दम घुटने के कारण मृत्यु का खतरा होता है।
- उपकरण इस प्रकार रखना चाहिए कि स्थापना के बाद प्लग तक आसानी से पहुँचा जा सके।
  - ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली के रिसाव के कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- आरंभ में उत्पाद को प्लग इन करने के पहले सभी सुरक्षात्मक प्लास्टिक परत निकाल दी जानी चाहिए।
- बच्चों पर निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे दरवाजा समायोजन के लिए प्रयक्त स्नैप रिंग या वाटर ट्यूब क्लिप के साथ न खेलें।
  - यदि बच्चा स्नैप रिंग या वाटर ट्यूब क्लिप निगल जाता है तो दम घुटने से मौत का खतरा होता है। स्नैप रिंग या वाटर ट्यूब क्लिप को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
- रेफ्रिजरेटर सुरक्षित तरीके से ग्राउंड किया गया होना चाहिए।
  - कोई जाँच-पड़ताल या उपकरण के किसी हिस्से की मरम्मत का प्रयास करने के पहले हमेशा सुनिश्चित कर लें कि आपने रेफ्रिजरेटर को ग्राउंड कर लिया है। बिजली के लीकेज के कारण बिजली के गंभीर झटके लग सकते हैं।
- गैस पाइप, टेलीफोन लाइन, या अन्य संभावित बिजली-संवाहकों का उपयोग इलेक्ट्रिकल ग्राउंड की तरह कभी न करें।
  - बिजली लीकेज रोकने या रेफ्रिजरेटर से वर्तमान लीकेज के कारण बिजली के झटके से बचने के लिए आपको रेफ्रिजरेटर को ग्राउंड कर देना चाहिए।

  - इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है या उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं।
- पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगाएँ। खराब पावर प्लग, खराब पावर कॉर्ड या ढीले वॉल सॉकेट का उपयोग न करें।
  - इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- अगर बिजली का तार क्षतिग्रस्त हो, तो इसे निर्माता या उसके किसी सर्विस एजेंट द्वारा तत्काल बदलवाएँ।
- रेफ्रिजरेटर पर लगा फ्यूज़ योग्य तकनीशियन या सर्विस कंपनी द्वारा ही बदला जाना चाहिए।
  - ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या निजी चोट लग सकती है।
- उपकरण को रखते समय सुनिश्चित करें कि बिजली की तार उलझे हुए या क्षतिग्रस्त नहीं हों।
- उपकरण के पीछे एक से अधिक पोर्टेबल सॉकेट वाले आउटलेट या पोर्टेबल पावर सप्लाई को नहीं होने चाहिए।

Installation cautions स्थापना सावधानियाँ

⚠ CAUTION सावधान

- Allow sufficient space around the refrigerator and install it on a flat surface.
  - Keep the ventilation space in the appliance enclosure or mounting structure clear of obstructions.
- Allow the appliance to stand for 2 hours before loading foods after installation and turning on.
- We strongly recommend you have a qualified technician or service company install the refrigerator.
  - Failing to do so may result in an electric shock, fire, explosion, problems with the product, or injury.
- Overload on any one door may fell the refrigerator, causing physical injury.
- रेफ्रिजरेटर के आसपास पर्याप्त स्थान छोड़ें और इसे सपाट सतह पर स्थापित करें।
  - उपकरण अंतः क्षेत्र या समन्वायोजन संरचना में मौजूद वायुसंचार स्थान में किसी भी तरह की रूकावटों को न आने दें।
- उपकरण की स्थापना के बाद खाद्य पदार्थ लोड करने और उपकरण को चालू करने से पहले 2 घंटे के लिए उसे खड़ा रखें।
- हम पुरजोर अनुशंसा करते हैं कि आप किसी योग्यता प्राप्त तकनीशियन या सर्विस कंपनी से रेफ्रिजरेटर स्थापित करवाएँ।
  - ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है, आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है।
- किसी भी एक दरवाज़े पर अधिक भार होने से रेफ्रिजरेटर गिर सकता है, जिसके कारण उसे क्षति पहुँच सकती है।

Critical usage warnings महत्वपूर्ण उपयोग चेतावनियाँ

⚠ WARNING चेतावनी

- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
  - This may result in an electric shock.
- Do not store articles on the top of the appliance.
  - When you open or close the door, the articles may fall and cause personal injury and/or material damage.
- Do not insert hands, feet or metal objects (such as chopsticks, etc.) into the bottom or the back of the refrigerator.
  - This may result in an electric shock or injury.
  - Any sharp edges may cause a personal injury.
- Do not touch the inside walls of the freezer or products stored in the freezer with wet hands.
  - This may cause frostbite.
- Do not put a container filled with water on the refrigerator.
  - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not keep volatile or flammable objects or substances (benzene, thinner, propane gas, alcohol, ether, LP gas, and other such products) in the refrigerator.
  - This refrigerator is for storing food only.
  - This may result in fire or explosion.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  - Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
- Do not let children hang on the door or door bins. A serious injury may occur.
- Do not let children go inside the refrigerator. They could become trapped.
- Do not insert your hands into the bottom area under the appliance.
  - Any sharp edges may cause personal injury.
- Do not store pharmaceutical products, scientific materials, or temperature sensitive products in the refrigerator.
  - Products that require strict temperature controls must not be stored in the refrigerator.
- Do not place or use electrical appliance inside the refrigerator/freezer, unless they are of a type recommended by the manufacturer.
- If you smell pharmaceutical or smoke, pull out power plug immediately and contact your Samsung Electronics service center.
- If any dust or water is in Refrigerator, pull out power plug and contact your Samsung Electronics service center.
  - Otherwise there is a risk of fire.
- Do not let children step on a drawer.
  - The drawer may break and cause them to slip.
- Do not leave the doors of the refrigerator open while the refrigerator is unattended and do not let children enter inside the refrigerator.
- Do not allow babies or children go inside the drawer.
  - It can cause death from suffocation by entrapment or personal injury.
- Do not overfill the refrigerator with food.
  - When you open the door, an item may fall out and cause personal injury or material damage.

- गीले हाथों से बिजली का प्लग बिजली के सॉकेट में नहीं लगाएँ।
  - इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है।
- उपकरण के शीर्ष पर सामान न रखें।
  - जब आप दरवाजा खोलते या बंद करते हैं, तो सामान गिर सकते हैं तथा उससे व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है और/या उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकता है।
- हाथों, पैरों या धातु की वस्तुओं (जैसे चॉपस्टिक, आदि) को रेफ्रिजरेटर के निचले या पिछले भाग में न डालें।
  - इसके कारण बिजली का झटका या चोट लग सकती है।
  - किसी भी नुकीले किनारे से व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है।
- गीले हाथों से फ़्रीजर के अंदरूनी दीवारों या फ़्रीजर में रखे उत्पादों को न छुएँ।
  - इससे शीतदंश हो सकता है।
- पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें।
  - इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।
- फ़्रीज में अस्थिर या ज्वलनशील वस्तुओं या पदार्थों (बेन्ज़ीन, थिनर, प्रोपेन गैस, अल्कोहल ईथर, LP गैस और ऐसे अन्य उत्पाद) न रखें।
  - यह रेफ्रिजरेटर केवल भोजन के भंडारण के लिए है।
  - इसके कारण आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है।
- बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनका उपकरण के साथ न खेलना सुनिश्चित किया जा सके।
  - उंगलियों को "पिंच-पॉइंट" क्षेत्रों से दूर रखें। दरवाज़ों और कैबिनेट के बीच का स्थान आवश्यक रूप से छोटा होता है। दरवाजा खोलते समय सावधान रहें यदि बच्चे आसपास हों।
- बच्चों को दरवाज़ा या दरवाज़ा पात्र से लटकने न दें। गंभीर चोट लग सकती है।
- बच्चों को रेफ्रिजरेटर के भीतर जाने नहीं दें। वे अंदर फंस सकते हैं।
- अपने हाथों को उपकरण के नीचे तल क्षेत्र में डालें।
  - किसी भी नुकीले किनारे से व्यक्तिगत चोट लग सकती है।
- रेफ्रिजरेटर में औषधीय उत्पादों, वैज्ञानिक सामग्रियाँ, या तापमान-संवेदी उत्पादों को न रखें।
  - ऐसे उत्पादों को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जाना चाहिए जिनके लिए सख्त तापमान नियंत्रणों की आवश्यकता होती है।
- रेफ्रिजरेटर/फ़्रीजर के अंदर बिजली के उपकरण को न रखें या उनका उपयोग न करें, बशर्ते वे निर्माता द्वारा अनुशंसित श्रेणी के हों।
- अगर आपको औषधि या धूएँ की गंध आती है, तो तुरंत बिजली का प्लग निकाल दें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

- अगर रेफ्रिजरेटर में धूल या पानी है, तो बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
  - अन्यथा, आग लगने का जोखिम बना रहता है।
- बच्चों को ड्रॉअर पर पैर रखने न दें।
  - ड्रॉअर टूट सकता है और वे फिसल सकते हैं।
- जब रेफ्रिजरेटर के पास कोई न हो तो उसके दरवाज़ों को खुला न छोड़ें और बच्चों को रेफ्रिजरेटर के भीतर प्रवेश न करने दें।
- शिशुओं और बच्चों को दराज के भीतर न जाने दें।
  - इसके कारण फंसने की वजह से दम घुटने से मृत्यु हो सकती है या निजी चोट लग सकती है।
- रेफ्रिजरेटर को खाद्य पदार्थों से ज्यादा न भर दें।
  - जब आप दरवाजा खोलते हैं, तो कोई सामान गिर सकता है तथा उससे व्यक्तिगत रूप से चोट लग सकती है या सामग्री क्षतिग्रस्त हो सकती है।
- Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.
  - As well as being harmful to humans, it may also result in an electric shock, fire, or problems with the product.
- Do not use or place any substances sensitive to temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice, medicine, or chemicals near or inside of the refrigerator.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator for removing bad odours.
  - This may result in an electric shock or fire.
- Fill the water tank, ice tray and water cubes only with potable water (mineral water or purified water).
  - Do not fill the tank with tea, juice or sports drink, this may damage the refrigerator.
- Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance. This may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury. Do not put a container filled with water on the appliance.
  - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not use mechanical devices or any other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
  - This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.
- Do not put fridge shelf in upside down. Shelf stopper could not work.
  - It may cause a personal injury because of glass shelf drop.
- Keep fingers out of "pinch point" areas. Clearances between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful when you open the doors if children are in the area.
- If a gas leak is detected, avoid any naked flames or potential sources

of ignition, and air the room in which the appliance is standing for several minutes.
  - Do not touch the appliance or power cord.
  - Do not use a ventilating fan.
  - A spark may result in explosion or fire.
- Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.
- Bottles should be stored tightly together so that they do not fall out.
- This product is intended only for the storage of food in a domestic environment.
- Do not attempt to repair, disassemble, or modify the refrigerator yourself.
  - Unauthorized modifications can cause safety problems. To reverse an unauthorized modification, we will charge the full cost of parts and labor.
- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than a standard fuse.
- If your refrigerator needs to be repaired or reinstalled, contact your nearest service center.
  - Failing to do so may result in an electric shock, fire, problems with the product, or injury.
- If the interior or exterior LED lamp has gone out, contact your nearest service center.
- If the refrigerator emits a burning smell or smoke, unplug the refrigerator immediately and contact your Samsung Electronics service center.
  - Failing to do so may result in an electric or fire hazards.
- Pull the power plug out of the socket before changing the interior lamps of the refrigerator
  - Otherwise, there is a risk of electric shock.
- If you experience difficulty changing a non-LED light, contact a Samsung service center.
- If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED lamps yourself.
  - Contact a Samsung service center.
- Plug the power plug into the wall socket firmly.
- Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.
  - This may result in an electric shock or fire.
- Do not put a container filled with water on the appliance.
  - If spilled, there is a risk of fire or electric shock.
- Never stare directly at the UV LED lamp for long periods of time.
  - This may result in eye strain due to the ultraviolet rays.
- If dust or water enters the refrigerator, unplug the refrigerator and contact your Samsung Electronics service center.
  - There is a risk of fire.
- उपकरण की सतह पर कीटनाशक जैसे ज्वलनशील पदार्थ का स्प्रे न करें।
  - मानवों के लिए खतरनाक होने के साथ-साथ, इसके परिणामस्वरूप बिजली का झटका, आग लग सकती है, या उत्पाद में समस्याएँ आ सकती हैं।

किन्हीं तापमान संवेदी पदार्थों जैसे ज्वलनशील स्प्रे, ज्वलनशील वस्तुएँ,
- सूखी बर्फ, दवाई या रसायनों का उपयोग रेफ्रिजरेटर के पास न करें या उन्हें रेफ्रिजरेटर के अंदर न रखें।
- रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सूखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग न करें। दुर्गंध हटाने के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें।
  - इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।

- पानी की टंकी, बर्फ की ट्रे और पानी की क्यूब को केवल पीने योग्य पानी (मिनरल वॉटर या परिष्कत पानी) से ही भरें।
  - टंकी में चाय, जूस या खेल संबंधी पेय-पदार्थ न भरें, इससे रेफ्रिजरेटर को क्षति पहुँच सकती है।
- उपकरण के ऊपर खड़े न हों या उपकरण पर वस्तुएँ (जैसे धुलने वाले कपड़े, जली मोमबत्ती, जली सिगरेट, थालियाँ, रसायन, धातु की वस्तुएँ आदि) न रखें। इससे बिजली का झटका, आग लग सकती है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है। पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें।
  - इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।
- विहिमीकरण प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए निर्माता द्वारा अनुशंसित मशीनी उपकरण या किसी दूसरे उपाय के अलावा किसी अन्य उपकरण या उपाय का उपयोग न करें।
- प्रशीतक सर्किट को क्षति न पहुँचाएँ।
- UV LED लैंप को लंबे समय तक सीधे न घूरें।
  - इससे पराबैंगनी किरणों के कारण आँखों को नुकसान हो सकता है।
- फ़्रीज शेल्फ़ उल्टा न लगाएँ। शेल्फ़ स्टॉपर शायद काम न करे।
  - इससे काँच की शेल्फ के गिरने के कारण निजी चोट लग सकती है।
- उंगलियों को "पिंच-पॉइंट" क्षेत्रों से दूर रखें। दरवाज़ों और कैबिनेट के बीच का स्थान आवश्यक रूप से छोटा होता है। दरवाजा खोलते समय सावधान रहें यदि बच्चे आसपास हों।
- यदि गैस रिसाव का पता लगता है, तो अग्नि या प्रज्वलन के संभावित स्रोत से बचें और उपकरण वाले कमरे में कुछ समय तक हवा आने दें।
  - उपकरण या बिजली के तार को न छूएँ।
  - किसी हवादार पंखे का उपयोग न करें।
  - एक चिंगारी से विस्फोट या आग लग सकती है।
- केवल निर्माता या इसके सर्विस एजेंटों द्वारा प्रदान की गई LED लैंप का ही उपयोग करें।
- बोतलों को एकदम सटाकर रखना चाहिए ताकि वे गिर न जाएँ।
- यह उत्पाद घरेलू परिवेश में केवल खाद्य पदार्थ के भंडारण के लिए नियत है।
- स्वयं रेफ्रिजरेटर की मरम्मत, उसके पुर्जे खोलने या उसे रूपांतरित करने का प्रयास न करें।
  - अनधिकृत रूपांतरण से सुरक्षा संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। अनधिकृत रूपांतरण को पूर्णतया पलटने के लिए, हम पार्ट्स और श्रम की पूरी लागत लेंगे।

- मानक फ्यूज़ के अलावा किसी अन्य फ्यूज़ (जैसे ताँबे, स्टील के तार, आदि) का उपयोग न करें।
- यदि आपके रेफ्रिजरेटर को मरम्मत या पुनः स्थापित करने की जरूरत है, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
  - ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका लग सकता है, आग लग सकती है, उत्पाद में समस्याएँ हो सकती हैं या चोट लग सकती है।
- यदि आंतरिक या बाहरी LED लैंप खराब हो जाता है, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- यदि रेफ्रिजरेटर से जलने की गंध या धुआँ निकलता है, तो रेफ्रिजरेटर को तत्काल अनप्लग करें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
  - ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली या आग के जोखिम हो सकते हैं।
- रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी लैंप को बदलने से पहले पावर प्लग को सॉकेट से बाहर निकाल लें
  - अन्यथा, बिजली के झटके का जोखिम बना रहता है।
- यदि आपको गैर-LED लाइट बदलने में परेशानी होती है, तो Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- अगर उत्पाद में LED लैम्प लगे हैं, तो स्वयं लैंप कवर और LED लैम्प को न खोलें।
  - किसी Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- पावर प्लग को वॉल सॉकेट में ठीक से लगाएँ।
- खराब पावर प्लग, पावर कॉर्ड या ढीले वॉल सॉकेट का उपयोग न करें।
  - इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- पानी से भरे पात्र को उपकरण पर न रखें।
  - इसके छलकने से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।
- UV LED लैंप को लंबे समय तक सीधे न घूरें।
  - इससे पराबैंगनी किरणों के कारण आँखों को नुकसान हो सकता है।
- अगर रेफ्रिजरेटर में धूल या पानी घुस जाता है, तो रेफ्रिजरेटर को अनप्लग करें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
  - आग लगने का जोखिम बना रहता है।

Usage cautions उपयोग सावधानियाँ

⚠ CAUTION सावधान

- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely. Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
  - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury.
- Use only the ice maker provided with the refrigerator.
- To get the best performance from the product:
  - Do not place food too close to the vents at the rear of the refrigerator as this can obstruct free air circulation in the refrigerator compartment.
  - Wrap food up properly or place it in airtight containers before putting it into the refrigerator.
  - Do not place glass bottles or carbonated beverages into the freezer. They can freeze and break. Broken beverage containers can cause injury.
  - Please observe maximum storage times and expiration dates of frozen goods.
- Do not place glass or bottles or carbonated beverages into the freezer.
  - The container may freeze and break, and this may result in injury.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment. Do not put bottles or glass containers in the freezer.
  - When the contents freeze, the glass may break and cause personal injury and property damage.
- Service Warranty and Modification.
  - Any changes or modifications performed by a 3rd party on this finished appliance are not covered under Samsung warranty service, nor is Samsung responsible for safety issues that result from 3rd party modifications.
- Do not block the air vents inside the refrigerator.
  - If the air vents are blocked, especially with a plastic bag, the refrigerator can be over cooled. If a cooling period lasts too long, the water filter may break and cause water leakage.
- Use only the ice-maker provided with the refrigerator.
- Wipe excess moisture from the inside and leave the doors open.
  - Otherwise, odor and mold may develop.
- If the refrigerator is disconnected from the power supply, you should wait for at least five minutes before plugging it back in.
- When the refrigerator got wet by water, pull out the power plug and contact your Samsung Electronics service center.
- Do not strike or apply excessive force to any glass surface.
  - Broken glass may result in a personal injury and/or property damage.
- Fill the water tank and ice cube trays with potable water only (tap water, mineral water, or purified water).
  - Do not fill the tank with tea or a sports drink. This may damage the refrigerator.



- Be careful that your fingers are not caught in.
- सावधान रहें कि यह आपकी उंगलियों पर न लगे।

- The lamps in the freezer and refrigerator can be turned off if the doors of the freezer and refrigerator are left open for 2 seconds or longer.
  - The lamps will turn back on when the doors are closed and opened again.
- If the refrigerator is flooded, make sure to contact your nearest service center.
  - There is a risk of electric shock or fire.
- Do not keep vegetable oil in your refrigerator's door bins. The oil can solidify, making it foul-tasting and difficult to use. In addition, the open container can leak and the leaked oil can cause the door bin to crack. After opening an oil container, it is best to keep the container in a cool and shaded place such as a cupboard or pantry.
  - Examples of vegetable oil: olive oil, corn oil, grape-seed oil, etc.
- उन जमे भोजनों को फिर न जमाएँ जो पूरी तरह पिघल चुके हैं। कार्बोनेट युक्त या गैस युक्त पेय पदार्थों को फ़्रीजर कंपार्टमेंट में न रखें। बोतल या काँच के पात्रों को फ़्रीजर में न रखें।
  - जब अंदर रखा पदार्थ जम जाता है, तो काँच टूट सकता है और निजी चोट लग सकती है।
- केवल रेफ्रिजरेटर के साथ प्रदान किए गए आइस मेकर का उपयोग करें।
- उत्पाद से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पाने के लिए:
  - खाद्य पदार्थ को रेफ्रिजरेटर के पिछले भाग में निकासों के बिल्कुल निकट न रखें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में स्वतंत्र वायु संचार बाधित हो सकता है।
  - भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले उचित तरीके से ढकें या किसी वायुरुद्ध पात्र में रखें।
  - ग्लास बोतल या कार्बोनेट किए गए पेय-पदार्थों को फ़्रीजर में न रखें। वे जम सकते हैं और टूट सकते हैं। पेय पदार्थों के टूटे पात्रों के कारण चोट लग सकती है।
  - कृपया फ्रोजन सामानों के अधिकतम संग्रहण समय और समापन तिथियों का ध्यान रखें।
- ग्लास या बोतल या कार्बोनेट किए गए पेय-पदार्थों को फ़्रीजर में न रखें।
  - पात्र जम या टूट सकता है और इससे चोट लग सकती है।
- कार्बोनेट युक्त या गैस युक्त पेय पदार्थों को फ़्रीजर कंपार्टमेंट में न रखें। बोतल या काँच के पात्रों को फ़्रीजर में न रखें।
  - जब अंदर रखा पदार्थ जम जाता है, तो काँच टूट सकता है और निजी चोट लग सकती है और संपत्ति को क्षति हो सकती है।

- सर्विस वारंटी और रूपांतरण।
  - इस तैयार उपकरण पर तृतीय पक्ष द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन या रूपांतरण Samsung वारंटी सेवा में शामिल नहीं होता है, और न ही तृतीय पक्ष के रूपांतरणों से होने वाली सुरक्षा समस्याओं के लिए Samsung ज़िम्मेदार है।
- रेफ्रिजरेटर के भीतर हवा के निकासी छिद्र अवरूद्ध न करें।
  - अगर वायु निकास अवरोधित हो जाते हैं, विशेष रूप से प्लास्टिक बैग से, तो रेफ्रिजरेटर आवश्यकता से अधिक ठंडा हो सकता है। अगर कूलिंग अवधि बहुत देर तक बनी रहती है, तो पानी का फ़िल्टर टूट सकता है और पानी रिस सकता है।
- केवल रेफ्रिजरेटर के साथ प्रदान किए गए आइस-मेकर का उपयोग करें।
- भीतर से अधिक नमी को पोंछ दें और दरवाज़ों को खुला छोड़ दें।
  - अन्यथा, दुर्गंध और फफूँद उत्पन्न हो सकती है।
- यदि रेफ्रिजरेटर को बिजली आपूर्ति से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, तो वापस प्लग इन करने के लिए आपको कम से कम पाँच मिनट तक प्रतीक्षा करना चाहिए।
- जब रेफ्रिजरेटर पानी से भीग जाए, तो बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने Samsung इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
- शीशे की सतह पर प्रहार न करें या अत्यधिक बल प्रयोग न करें।
  - टूटे काँच से निजी चोट और/या संपत्ति को क्षति हो सकती है।
- पानी की टंकी और आइस क्यूब ट्रे को केवल पीने योग्य पानी (टैप का पानी, मिनरल वॉटर, या विशुद्ध पानी) से भरें।
  - टंकी को चाय या स्पोर्ट्स ड्रिंक से न भरें। इससे रेफ्रिजरेटर को नुकसान पहुँच सकता है।
- अगर फ़्रीजर और रेफ्रिजरेटर के दरवाज़े 2 सेकंड या अधिक समय के लिए खुले छोड़े जाते हैं, तो फ़्रीजर और रेफ्रिजरेटर की लैंप बंद की जा सकती है।
  - जब दरवाज़ों को बंद करके फिर से खोला जाएगा तो लैंप वापस जल जाएँगी।
- यदि रेफ्रिजरेटर में पानी भर गया है, तो अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
  - इससे बिजली के झटके या आग का जोखिम होता है।
- अपने रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के बिन्स में वनस्पति तेल न रखें। तेल जम सकता है, उसका स्वाद खराब हो सकता है और उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, खुले कंटेनर से रिसाव हो सकता है और टपके हुए तेल से दरवाजे के बिन में दरार पैदा हो सकती है। तेल के कंटेनर को खोलने के बाद, उसे अलमारी या पेंट्री के शीतल और छायादार स्थान में रखना उचित होता है।
  - वनस्पति तेल के उदाहरण: जैतून का तेल, मकई का तेल, अंगूर के बीज का तेल, आदि।

Cleaning cautions सफ़ाई सावधानियाँ

⚠ CAUTION सावधान

- Do not spray water directly on the inside or outside the refrigerator.
  - There is a risk of fire or electric shock.
- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator.
- Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
  - This may result in an electric shock or fire.
- Do not spray cleaning products directly on the display.
  - Printed letters on the display may come off.
- If any foreign substance such as water has entered the appliance, unplug the power plug and contact your nearest service center.
  - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean, dry cloth to remove any foreign matter or dust from the power plug blades. Do not use a wet or damp cloth when cleaning the plug.
  - Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.
- Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.
- Do not use benzene, thinner, or Clorox, Chloride for cleaning.
  - They may damage the surface of the appliance and may cause a fire.
- Never put fingers or other objects into the dispenser hole.
  - It may cause a personal injury or material damage.
- Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.
  - Failing to do so may result in an electric shock or fire.
- Use a clean sponge or soft cloth and a mild detergent in warm water to clean the refrigerator.
- Do not use abrasive or harsh cleansers such as window sprays, scouring cleansers, flammable fluids, muriatic acid, cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches, or cleansers containing petroleum products on exterior surfaces (doors and cabinet), plastic parts, door and interior liners, and gaskets.
  - These can scratch or damage the material.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impacts such as bumping or dropping.
- रेफ्रिजरेटर के अंदर या बाहर पानी का सीधा छिड़काव न करें।
  - इससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है।
- रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को सूखाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग न करें।
- दुर्गंध हटाने के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर जलती मोमबत्ती न रखें।
  - इसके कारण बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- प्रदर्शन पर सफाई उत्पादों को सीधे स्प्रे न करें।
  - प्रदर्शन पर लगे मुद्रित पत्र छूट सकते हैं।
- अगर कोई बाहरी पदार्थ जैसे पानी उपकरण में प्रवेश कर गया है, तो बिजली के प्लग को निकाल दें और अपने निकटतम सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

  - ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- बिजली के प्लग से किन्हीं बाहरी पदार्थ या धूल हटाने के लिए साफ़, सूखे कपड़े का उपयोग करें। प्लग साफ़ करते समय गीले या नम कपड़े का उपयोग नहीं करें।
  - अन्यथा, इससे आग या बिजली के झटके का खतरा होता है।
- उपकरण पर सीधे पानी का स्प्रे करके उसे साफ न करें।
- सफाई के लिए बेंजीन, थिनर, या क्लोरोक्स, क्लोराइड का उपयोग न करें।
  - वे उपकरण की सतह को क्षति पहुँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं।
- डिस्पेंसर के छिद्र में उंगलियाँ या अन्य वस्तुएँ कभी न डालें।
  - इससे निजी चोट लग या सामग्री की क्षति हो सकती है।
- सफाई या रखरखाव करने से पहले, उपकरण का प्लग दीवार के सॉकेट से निकाल दें।
  - ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका या आग लग सकती है।
- रेफ्रिजरेटर को साफ़ करने के लिए रेफ्रिजरेटर स्पंज या मुलायम कपड़े और गर्म पानी में सौम्य डिटर्जेंट का प्रयोग करें।
- बाहरी सतहों (दरवाजे और कैबिनेट), प्लास्टिक के हिस्सों, दरवाजे और इंटीरियर लाइनर और गैस्केट को खुरदुरे या रूखे क्लीनर, जैसे कि खिड़की के स्प्रे, मार्जक, ज्वलनशील तरल पदार्थ, म्यूरीएटिक एसिड, क्लीनिंग वैक्स, गाढ़े डिटर्जेंट, ब्लीच या क्लीनर का प्रयोग न करें।
  - इससे सामग्री पर खरोंच या नुकसान हो सकता है।
- काँच के शेल्फ या कवर्स को ठंडे होने पर गर्म पानी से साफ़ ना करें। तापमान में अचानक परिवर्तन या बम्पिंग या गिरने जैसे प्रभावों से काँच के शेल्फ या कवर्स टूट सकते हैं।

Critical disposal warnings महत्वपूर्ण निपटान चेतावनियाँ

⚠ WARNING चेतावनी

- Please dispose of the packaging material from this product in an environmentally friendly manner.
- Ensure that none of the pipes on the back of the refrigerator are damaged prior to disposal.
- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your refrigerator. If this refrigerator contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.

- When disposing of this refrigerator, remove the door/door seals and door latch so that small children or animals cannot become trapped inside. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If trapped inside, a child may get hurt or suffocate to death.
  - If trapped inside, the child may become injury and suffocate to death.
- Cyclopentane is used in the insulation. The gases in the insulation material require a special disposal procedure. Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
- Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.
  - If a child places a bag over his or her head, the child could suffocate.
- कृपया इस उत्पाद की पैकेजिंग सामग्री का निपटान पर्यावरण-अनुकूल तरीके से करें।
- निपटान से पहले सुनिश्चित करें कि रेफ्रिजरेटर के पीछे लगा कोई भी पाइप क्षतिग्रस्त नहीं है।
- R-600a या R-134a को प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपने रेफ्रिजरेटर के लिए प्रशीतक के प्रकार को देखने के लिए उपकरण के पीछे या फ्रिज़ के अंदर रेटिंग लेबल पर कंप्रेसर लेबल को देखें। यदि इस रेफ्रिजरेटर में (प्रशीतक R-600a) ज्वलनशील गैस निहित होने पर, इस उत्पाद के सुरक्षित निपटान के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरण से संपर्क करें।
- इस रेफ्रिजरेटर का निपटान करते समय, दरवाज़ा/दरवाज़ा की सील, दरवाज़ा की सिटकनी निकाल दें ताकि छोटे बच्चे या जानवर इसके अंदर न फँस जाएँ। बच्चों की देखरेख की जानी चाहिए ताकि उनका उपकरण के साथ न खेलना सुनिश्चित किया जा सके। अंदर फँस जाने पर, बच्चों को चोट लग सकती है या दम घुटने से मृत्यु हो सकती है।
  - अंदर फँसने पर बच्चों को चोट लग सकती है और दम घुटने से मृत्यु हो सकती है।
- रोधन में साइक्लोपेंटेन का उपयोग होता है। रोधन सामग्री में मौजूद गैसों के लिए विशेष निपटान प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इस उत्पाद के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान के संबंध में अपने स्थानीय प्राधिकरणों से संपर्क करें।
- सभी पैकेजिंग सामग्रियों को बच्चों की पहुँच से दूर रखें, क्योंकि पैकेजिंग सामग्रियाँ बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं।
  - यदि कोई बच्चा अपने सिर पर बैग रख लेता है, तो बच्चे का दम घुट सकता है।

Additional tips for proper usage
उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त युक्तियाँ

- In the event of a power failure, call the local office of your electric company and ask how long the failure is going to last.
  - Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
  - Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food.
- The refrigerator might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) if sited for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly below the temperatures for which the appliance is designed.
- In case of particular foods, keeping it under refrigeration can have a bad effect on preservation due to its properties.
- Your appliance is frost free, which means there is no need to manually defrost your appliance. This will be carried out automatically.
- Temperature rise during defrosting complies with ISO requirements. If you want to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while the appliance defrosts, wrap the frozen food in several layers of newspaper.
- Do not re-freeze frozen foods that have thawed completely.
- The temperature of two star section (sections) or compartment (compartments) which have two star symbol (✱✱) is slightly higher than other freezer compartment (compartments). The two star section (sections) or compartment (compartments) is (are) based on the instruction and/or the condition as delivered.
- बिजली की खराबी होने की स्थिति में, अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी के स्थानीय कार्यालय को फ़ोन करके पूछें कि बिजली कितनी देर तक बंद रहेगी।
  - एक या दो घंटों में सुधार ली जाने वाली अधिकतर बिजली खराबियाँ आपके रेफ्रिजरेटर तापमानों को प्रभावित नहीं करेंगी। हालाँकि, बिजली न होने पर आपको दरवाज़ा बार-बार नहीं खोलना चाहिए।
  - लेकिन अगर बिजली 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं आती है, तो सभी फ्रोजन खाद्य पदार्थों को निकालें और फेंक दें।
- रेफ्रिजरेटर संभवतः लगातार काम न कर सके (फ्रोजन सामग्रियों में गरमाहट आ सकती है या फ्रोजन कंपार्टमेंट में तापमान बहुत गर्म हो सकता है) यदि इसे किसी ऐसे स्थान पर लंबे समय के लिए रखा जाए जहाँ का परिवेशी वायु तापमान उस तापमान से लगातार कम हो जिसमें काम करने के लिए इस उपकरण को तैयार किया गया है।
- विशेष खाद्य पदार्थों के मामले में, उन्हें प्रशीतन के तहत रखने से उनके गुणों के संरक्षण पर बुरा असर हो सकता है।

- आपका उपकरण तुषार मुक्त है, जिसका अर्थ है कि अपने उपकरण को मैन्युअल रूप से विहिमीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वचालित रूप से हो जाएगा।
- विहिमीकरण के दौरान तापमान में बढ़ोतरी ISO अपेक्षाओं का अनुपालन करती है। अगर आप उपकरण के विहिमीकरण के दौरान फ्रोजन खाद्य पदार्थ के तापमान में अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहते हैं, तो फ्रोजन खाद्य पदार्थ को समाचारपत्र की कई परतों में लपेट दें।
- उन जमे भोजनों को फिर न जमाएँ जो पूरी तरह पिघल चुके हैं।
- दो सितारा चिन्ह वाले दो सितारा खंड (खंडों) या कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस) का तापमान, (✱✱) अन्य फ़्रीज़र कंपार्टमेंट (कंपार्टमेंटस) से थोड़ा अधिक होता है। दो सितारा खंड या कंपार्टमेंट निर्देश पर और/या सुपुर्द करते समय की स्थिति पर आधारित होते हैं।

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.
- दुकानों, कार्यालयों और अन्य कार्यस्थलों में कर्मचारियों के लिए बने रसोईघरों में;
- फ़ार्म हाउस में और होटलों, मोटलों और अन्य आवासीय स्थानों पर क्लाइंट द्वारा;
- विश्राम और खान-पान वाले परिवेश में;
- केटरिंग और इसी प्रकार के गैर-खुदरा स्थानों पर।

Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

For more information on safe disposal and recycling visit our website www.samsung.com/in/support or contact our Helpline numbers - 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864), 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864).

इस उत्पाद का सही निपटान (अपशिष्ट इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण)
(पृथक संग्रहण प्रणालियों वाले देशों में लागू)

इस उत्पाद, सहायक उपकरणों या इसके दस्तावेज़ों पर स्थित चिह्नांकन दर्शाता है कि इस उत्पाद, इसके इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरणों (जैसे चार्जर, हैडसेट, USB केबल) का जीवनकाल समाप्त होने पर उनका निपटान अन्य घरेलू कचरे के साथ नहीं किया जाना चाहिए। अनियंत्रित अपशिष्ट निपटान से पर्यावरण और मनुष्यों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, कृपया इन आइटम को अन्य प्रकार के कचरे से अलग कर दें और सामग्री संसाधनों के दीर्घकालिक पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ज़िम्मेदारी से रिसाइकल करें।

सुरक्षित निपटान और रिसाइकल करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.samsung.com/in/support पर जाएँ या नीचे दिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864), 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) पर संपर्क करें।

Installation स्थापना

Follow these instructions carefully to ensure a proper installation of this refrigerator and to prevent accidents before using it.
इस रेफ्रिजरेटर की उचित स्थापना और इसके उपयोग से पहले दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए इन निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।

⚠ WARNING चेतावनी

- Use the refrigerator only for its intended purpose as described in this manual.
- Any servicing must be performed by a qualified technician.
- Dispose of the product packaging material in compliance with the local regulations.
- To prevent electric shock, unplug the power cord before replacing the internal lamp of the refrigerator.
- रेफ्रिजरेटर का उपयोग इस निर्देश पुस्तिका में वर्णित नियत उद्देश्य के लिए ही करें।
- किसी भी प्रकार की सर्विसिंग केवल योग्यता-प्राप्त तकनीशियनों द्वारा की जानी चाहिए।
- उत्पाद पैकेजिंग सामग्रियों का निपटान स्थानीय विनियमों के अनुसार करें।
- बिजली के झटके से बचने के लिए, रेफ्रिजरेटर के अंदरूनी लैंप को बदलने के पहले बिजली के प्लग को सॉकेट से निकालें।

Refrigerator at a glance रेफ्रिजरेटर एक नज़र में

NOTE नोट

The actual image and provided component parts of the refrigerator may differ, depending on the model and the country.
वास्तविक छवि और प्रदान किए गए रेफ्रिजरेटर के संघटक हिस्से, मॉडल और देश के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

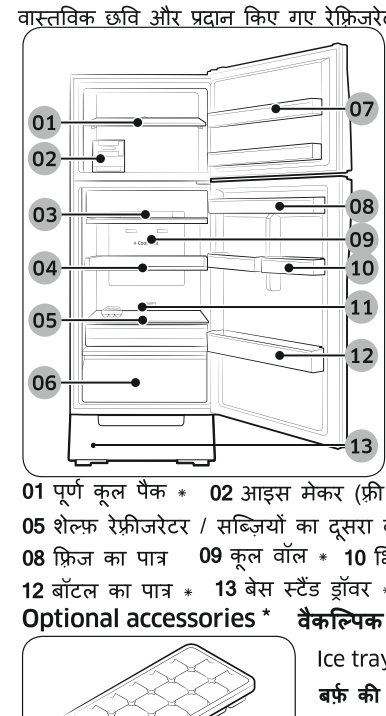

01 Full Cool-Pack *
02 Ice Maker (Free Standing)
03 Fresh Room *
04 Easy Slide Shelf *
05 Shelf Ref. / 2nd Veg Box *
06 Big Veg Box
07 Freezer bin
08 Fridge bin
09 Cool Wall *
10 Variety bin *
11 Deodorizer *
12 Bottle bin *
13 Base Stand Drawer *

* applicable models only

01 पूर्ण कूल पैक * **02** आइस मेकर (फ़्री स्टैंडिंग) **03** फ़्रेश रूम * **04** आसान स्लाइड शेल्फ़ *
05 शेल्फ़ रेफ़्रीजरेटर / सब्ज़ियों का दूसरा बॉक्स * **06** सब्ज़ियों का बड़ा बॉक्स **07** फ़्रीज़र का पात्र
08 फ़्रिज का पात्र **09** कूल वॉल * **10** भिन्न-भिन्न चीज़ों का पात्र * **11** डीयोडोराइज़र *
12 बॉटल का पात्र * **13** बेस स्टैंड ड्रॉवर * * केवल उपयुक्त मॉडल

Optional accessories * वैकल्पिक सहायक उपकरण *



Ice tray: Used to make ice.
बर्फ़ की ट्रे: बर्फ़ बनाने के लिए प्रयुक्त।

* Your refrigerator may not include optional accessories listed above. Provision of optional accessories depends on the model and the country.
* आपके रेफ्रिजरेटर में ऊपर सूचीबद्ध वैकल्पिक सहायक उपकरण संभवतः शामिल न हों। वैकल्पिक सहायक उपकरणों का प्रावधान मॉडल और देश पर निर्भर करता है।

To secure more room for storage in the freezer compartment
फ़्रीजर कंपार्टमेंट में भंडारण के लिए अधिक जगह सुरक्षित करने के लिए

Remove one or more optional accessories such as cool pack(s), shelf or shelves, twist ice maker(s), ice storage bins and their supports, all of which can be removed manually without a tool.
एक या अधिक वैकल्पिक सहायक उपकरण जैसे कि कूल पैक, शेल्फ़, ट्विस्ट आइस मेकर, बर्फ संग्रहण पात्र और उनके आधार को निकालें, इनमें से सभी को बिना कोई उपकरण मैन्युअली हटाया जा सकता है।

- These optional accessories do not affect thermal and mechanical performance.
- A declared storage volume of the freezer is based on the nonexistence of those optional accessories.
- To remove both ice makers, remove the right-handed one first (applicable to Ice Max models).
- For best energy efficiency, make sure all of shelves, drawers, and baskets are placed in their original position.

- ये वैकल्पिक सहायक उपकरण ऊष्मीय और यांत्रिक प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करते हैं।
- फ़्रीजर का घोषित संग्रहण वॉल्यूम उन वैकल्पिक सहायक उपकरणों की गैर-मौजूदगी पर आधारित होता है।
- दोनों आइस मेकर्स को निकालने के लिए, पहले दाएँ वाले को निकालें (आइस मेक्स मॉडलों पर लागू)।
- सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा दक्षता के लिए, सुनिश्चित करें कि सभी शेल्फ़, ड्रॉअर, और बास्केट अपने मूल स्थान पर लगे हों।

Step-by-step installation चरण-दर-चरण स्थापना

STEP 1 Select a site चरण 1 कोई एक साइट चुनें

Site requirements: स्थान की आवश्यकताएँ:

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for opening and closing the door
- Away from a heat source
- Room for maintenance and servicing
- Temperature range: between 10 °C and 43 °C
- ठोस, समतल सतह बगैर किसी प्रकार के कार्पेट या फ़्लोरिंग के जो कि वेंटिलेशन को बाधित कर सकते हैं
- सीधी धूप से दूर
- दरवाज़ा खोलने और बंद करने के लिए पर्याप्त जगह
- गर्मी के स्रोत से दूर
- रख-रखाव और सर्विसिंग के लिए जगह
- तापमान सीमा: 10 °C से 43 °C के बीच

Effective temperature range प्रभावी तापमान सीमा

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

रेफ़्रिजरेटर को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि यह अपनी श्रेणी रेटिंग में निर्दिष्ट तापमान सीमा में सामान्य रूप से काम करे।

Class **श्रेणी**	Symbol **प्रतीक**	Ambient Temperature range (°C) **परिवेशी तापमान सीमा (°C)**	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Extended Temperate विस्तृत परिमित	SN	+10 to +32	+10 to +32
Temperate परिमित	N	+16 to +32	+16 to +32
Subtropical उपोष्णकटिबंधीय	ST	+16 to +38	+18 to +38
Tropical उष्णकटिबंधीय	T	+16 to +43	+18 to +43

NOTE नोट

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator. We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

रेफ़्रिजरेटर का कूलिंग प्रदर्शन और बिजली उपभोग परिवेशी तापमान, दरवाज़ा खुलने की आवृत्ति, रेफ़्रिजरेटर के स्थान से प्रभावित हो सकता है। हम तापमान सेटिंग को उपयुक्ततानुसार समायोजित करने की अनुशंसा करते हैं।

Installation स्थापना

Clearance क्लीयरेंस

See the pictures and table below for space requirements for installation.

स्थापना के लिए स्थान की आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए नीचे प्रदान चित्र और तालिका देखें।

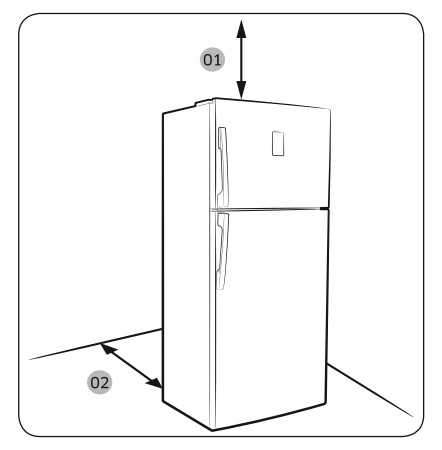

Model मॉडल	A	B	C
RT37	1221	1040	135°
RT34	1221	1040	135°
RT30	1141	964	135°
RT28	1141	964	135°

(unit: mm) (इकाई: मिमी)

01 100 mm
02 50 mm
03 at least 50 mm



STEP 2 Flooring चरण 2 सतह

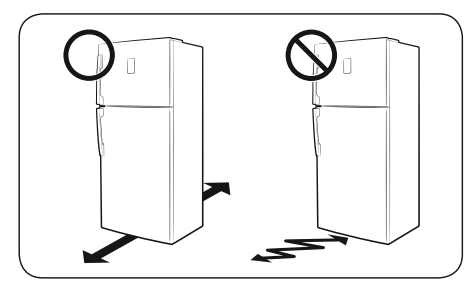

- The surface to install the refrigerator must support a fully loaded refrigerator, or approximately 100 kg.
- To protect the floor, put a large piece of cardboard on each leg of the refrigerator.
- Once the refrigerator is in its final position, do not move it unless necessary to protect the floor. If you have to, use a thick paper or cloth such as old carpets along the movement path.
- जिस सतह पर रेफ़्रिजरेटर को रखा जाएगा, वह पूरी तरह से लोड किए गए या लगभग 100 किलो के रेफ़्रिजरेटर का भार संभ ने योग्य होनी चाहिए।
- फ़र्श की सुरक्षा के लिए, रेफ़्रिजरेटर के प्रत्येक पाँव के नीचे कार्डबोर्ड का एक बड़ा टुकड़ा रख दें।
- रेफ़्रिजरेटर के अपने अंतिम स्थान पर आ जाने के बाद, इसे तब तक न हिलाएँ जब तक फ़र्श की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो। यदि आपको ऐसा करना पड़े, तो स्थानांतरण पथ पर मोटे कागज़ या कपड़े जैसे कि पुराने कार्पेट का उपयोग करें।

STEP 3 Adjust the levelling feet चरण 3 समतलीकरण पाया को समायोजित करें

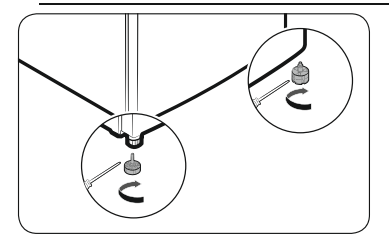

Level the refrigerator by manually adjusting the levelling feet. Turn the levelling feet clockwise to lower the position, or turn counter clockwise to raise. For safety reasons, adjust the front side a little higher than the rear side.

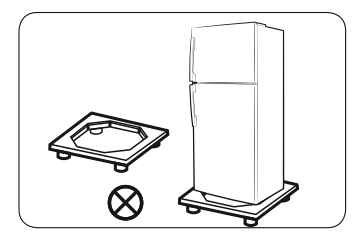

Don't use stand to avoid noise and leveling issue.

शोर और लेवलिंग की समस्या से बचने के लिए स्टैंड का उपयोग न करें।

समतलीकरण पाया को मैन्युअली समायोजित करके रेफ़्रिजरेटर को समतल करें। स्थान नीचे करने के लिए समतलीकरण पाया को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएँ, उठाने के लिए घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाएँ। सुरक्षा कारणों से, सामने के हिस्से को पीछे के हिस्से के मुकाबले थोड़ा ऊपर रखें।

STEP 4 Initial settings चरण 4 आरंभिक सेटिंग

By completing the following steps, the refrigerator should be fully functioning.

1. Plug the power cord into the wall socket to turn the refrigerator on.
2. Open the door, and check if the interior light lights up.
3. Set the temperature to the coldest, and wait for about an hour. Then, the freezer will be slightly chilled, and the motor will run smoothly.
4. Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator is ready for use.

निम्न चरणों को पूरा करने पर, रेफ़्रिजरेटर पूरी तरह से संचालनीय हो जाना चाहिए।

1. रेफ़्रिजरेटर को चालू करने के लिए बिजली के प्लग को दीवार पर लगे सॉकेट में लगाएँ।
2. दरवाज़ा खोलें, और देखें कि अंदरूनी लाइट जले हैं या नहीं।
3. तापमान को सबसे ठंडे तापमान पर सेट करें, और लगभग एक घंटे तक प्रतीक्षा करें। फिर, फ़्रीज़र थोड़ा ठंडा हो जाएगा और मोटर आराम से चलने लगेगी।
4. रेफ़्रिजरेटर के तय तापमान पर पहुँचने तक प्रतीक्षा करें। अब रेफ़्रिजरेटर उपयोग के लिए तैयार है।

STEP 5 Final check चरण 5 अंतिम जाँच

When installation is complete, confirm that:

- The refrigerator is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from the wall or the cabinet.
- The refrigerator is level and is sitting firmly on the floor.
- The door opens and closes freely, and the interior light turns on automatically when you open the door.

स्थापना पूरी हो जाने पर, पुष्टि करें कि:

- रेफ़्रिजरेटर का प्लग बिजली के आउटलेट में लगा हो और रेफ़्रिजरेटर उचित ढंग से ग्राउंड किया गया हो।
- रेफ़्रिजरेटर सपाट, समतल सतह पर स्थापित हो तथा दीवार या कैबिनेट से पर्याप्त दूरी पर हो।
- रेफ़्रिजरेटर समतल हो और फ़र्श पर मज़बूती से स्थापित हो।
- दरवाज़ा बिना रोक टोक खुलता और बंद होता हो, दरवाज़ा खुलने पर अंदरूनी लाइट स्वचालित रूप से जल जाते हों।

Operations परिचालन

Feature panel विशेषता पैनल

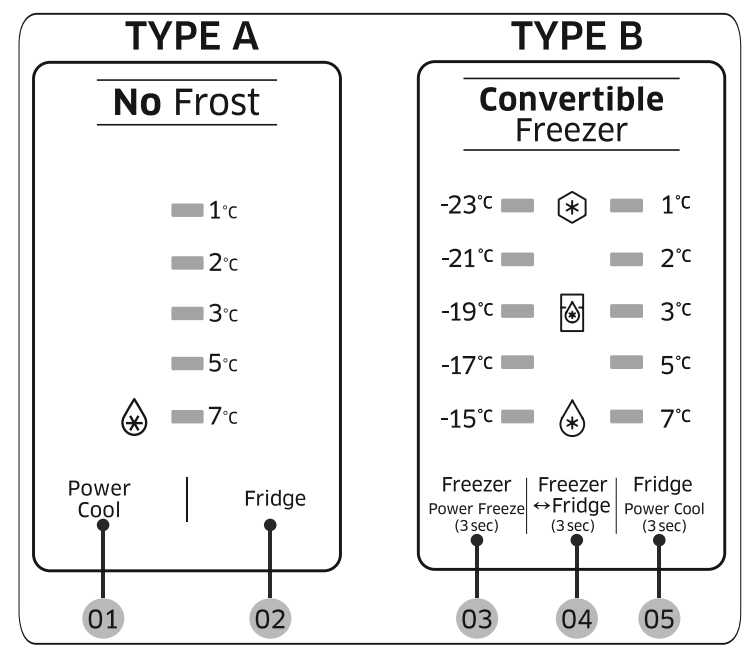

01 Power Cool (पावर कूल)
04 Freezer↔Fridge (फ़्रीजर)↔(फ़्रिज)
01 Power Cool पावर कूल
02 Fridge (फ़्रिज)
05 Fridge / Power cool (फ़्रिज)/(पावर कूल)
03 Freezer/Power Freeze (फ़्रीजर)/(पॉवर फ़्रीज़)

Fridge **(फ़्रिज)**	Power Cool speeds up the cooling process at maximum fan speed. The freezer keeps running at full speed for several hours and then returns to the previous temperature. Power Cool (पॉवर कूल) पंखे की अधिकतम गति पर ठंडा करने की प्रक्रिया को तेज़ कर देता है। फ़्रीजर कई घंटों तक पूरी गति से चलता रहता है और फिर पिछले तापमान पर लौट जाता है। • To activate Power Cool, simply press **Power Cool**. The corresponding indicator lights up, and the refrigerator will speed up the cooling process for you. • To deactivate Power Cool, press **Power Cool** again. The freezer returns to the previous temperature setting. • To freeze large amounts of food without Power Cool, open the freezer door and set the temperature to the right-most end, which will be 1-2 °C for display models, and Optimal – 5 °C for non-display models. It takes at least one day to completely freeze the food. • पावर कूल को सक्रिय करने के लिए, बस **Power Cool (पावर कूल)** दबाएँ। अनुकूल संकेतक जल जाता है, और रेफ़्रिजरेटर कूलिंग प्रक्रिया को तेज़ कर देता है। • पावर कूल को निष्क्रिय करने के लिए, **Power Cool (पावर कूल)** को फिर से दबाएँ। फ़्रीजर पिछली तापमान सेटिंग पर लौट जाता है।

	• बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों को पावर कूल के बगैर जमाने के लिए, फ़्रीजर दरवाज़ा खोलें और तापमान को सबसे-दाएँ छोर पर सेट कर दें, जो कि डिस्प्ले मॉडल के लिए 1-2 °C होगा और गैर-डिस्प्ले मॉडल के लिए इष्टतम - 5 °C होगा। खाद्य पदार्थ को पूरी तरह से जमाने में कम से कम एक दिन का समय लगेगा। **NOTE नोट** Using Power Cool increases power consumption. Make sure you turn it off and return to the previous temperature if you don't intend to use it. Power Cool (पॉवर कूल) का उपयोग करने से बिजली की ख़पत बढ़ जाती है। यदि आपका इसका उपयोग करने का इरादा नहीं है तो इसे ऑफ़ करना और पिछले तापमान पर लौटना सुनिश्चित करें।

02 Fridge फ़्रीज

Fridge **(फ़्रिज)**	To adjust the fridge temperature, press Fridge to select the corresponding temperature. You can change the temperature between 1 °C and 7 °C (default: 3 °C). फ़्रिज का तापमान समायोजित करने के लिए, अनुकूल तापमान चुनने के लिए Fridge (फ़्रिज) दबाएँ। आप 1 °C और 7 °C के बीच तापमान सेट कर सकते हैं (डिफ़ॉल्ट: 3 °C)।

03 Freezer (Power Freeze) फ़्रीजर (पॉवर फ़्रीज़)

Freezer **(फ़्रीज़र)**	The **Freezer** button can be used to set the freezer temperature between -15 °C and -23 °C (default: -19 °C). Each time you press the button, the temperature changes in this sequence: -23 °C → -15 °C → -17 °C → -19 °C → -21 °C → -23 °C **Freezer (फ़्रीजर)** बटन का उपयोग फ़्रीजर तापमान को -15 °C और -23 °C के बीच सेट करने के लिए किया जा सकता है (डिफ़ॉल्ट: -19 °C)। आपके प्रत्येक बार बटन दबाने पर, तापमान निम्न क्रम में बदल जाता है: -23 °C → -15 °C → -17 °C → -19 °C → -21 °C → -23 °C **CAUTION सावधान** Do not store glass bottles containing liquid in the freezer. Glass bottles will crack or break into pieces when the liquid freezes. फ़्रीजर में किसी द्रव्य से भरे काँच की बोतल को नहीं रखें। काँच की बोतल में द्रव्य जमने पर दरार उत्पन्न हो जाएगी है और यह टूट जाएगी।
Power Freeze **(पॉवर फ़्रीज़)**	Power Freeze speeds up the freezing process at maximum fan speed. The freezer keeps running at full speed for several hours and then returns to the previous temperature. Power Freeze (पॉवर फ़्रीज़) पंखे की अधिकतम गति पर जमने की प्रक्रिया को तेज़ कर देता है। फ़्रीजर कई घंटों तक पूरी गति से चलता रहता है और फिर पिछले तापमान पर लौट जाता है। • To activate Power Freeze, press and hold **Freezer** for 3 seconds. The corresponding indicator (❄) lights up, and the refrigerator will speed up the cooling process for you. • To deactivate, press and hold **Freezer** again for 3 seconds. The freezer returns to the previous temperature setting. • The freezer keeps running at full speed for several hours and then returns to the previous temperature.

Operations परिचालन

	• Power Freeze (पॉवर फ़्रीज़) को सक्रिय करने के लिए, **Freezer (फ़्रीजर)** को दबाएँ और 3 सेकेंड तक रोक कर रखें। अनुकूल संकेतक (❄) जल जाता है, और रेफ़्रिजरेटर कूलिंग प्रक्रिया को तेज़ कर देता है। • निष्क्रिय करने के लिए, **Freezer (फ़्रीजर)** को पुनः दबाएँ और 3 सेकेंड तक रोक कर रखें। फ़्रीजर पिछली तापमान सेटिंग पर लौट जाता है। • फ़्रीजर कई घंटों तक पूरी गति से चलता रहता है और फिर पिछले तापमान पर लौट जाता है। **NOTE नोट** Using Power Freeze increases power consumption. Make sure you turn it off and return to the previous temperature if you do not intend to use it. Power Freeze (पॉवर फ़्रीज़) का उपयोग करने से बिजली की ख़पत बढ़ जाती है। यदि आपका इसका उपयोग करने का इरादा नहीं है तो इसे ऑफ़ करना और पिछले तापमान पर लौटना सुनिश्चित करें।

04 Freezer↔Fridge फ़्रीजर↔फ़्रीज

Freezer↔Fridge **(फ़्रीज़र) ↔ (फ़्रिज)**	Press and hold this button for 3 seconds to convert the freezer to fridge mode. The freezer display turns off. फ़्रीजर को फ़्रीज मोड में परिवर्तित करने के लिए इस बटन को छूएँ और 3 सेकेंड तक रुके रहें। फ़्रीजर डिस्प्ले ऑफ़ हो जाता है। • When this conversion is used, Power Freezer will be disabled. • To deactivate, press and hold again for 3 seconds. The freezer display turns on again. • इस परिवर्तन का उपयोग करने के बाद, Power Freezer (पावर फ़्रीजर) अक्षम हो जाएगा। • निष्क्रिय करने के लिए, पुनः दबाएँ और 3 सेकेंड तक रोक कर रखें। फ़्रीजर डिस्प्ले फिर से ऑन हो जाता है।

WARNING चेतावनी

- Do not put glass bottles containing liquid in the freezer. When cancelling Freezer Convert, the glass bottles may break or burst in the freezer.
- Make sure to remove frozen foods from the freezer before enabling the Freezer Convert. Frozen foods melt and spoil as the temperature increases (Freezer mode changes to Fridge mode).
- Make sure to remove chilled foods from the freezer before disabling the Freezer Convert. Chilled foods may freeze as the temperature decreases (Fridge mode changes to Freezer mode).
- फ़्रीजर में किसी द्रव्य से भरे काँच की बोतल को नहीं रखें। Freezer Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट) रद्द करते समय, शीशे की बोतलें फ़्रीजर में टूट सकती हैं या फट सकती हैं।
- Freezer Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट) सक्षम करने से पहले फ़्रीजर से फ़्रोजन खाद्य पदार्थ निकाल लेना सुनिश्चित करें। फ़्रोजन खाद्य पदार्थ तापमान बढ़ जाने पर गल जाते हैं और खराब हो जाते हैं (Freezer (फ़्रीजर) मोड परिवर्तित होकर Fridge (फ़्रीज) मोड हो जाता है)।
- Freezer Convert (फ़्रीजर कन्वर्ट) अक्षम करने से पहले फ़्रीजर से ठंडे खाद्य पदार्थों को निकाल लेना सुनिश्चित करें। तापमान बढ़ने पर ठंडे खाद्य पदार्थ जम सकते हैं (Fridge (फ़्रीज) मोड परिवर्तित होकर Freezer (फ़्रीजर) मोड हो जाता है)।

Operations परिचालन

05 Fridge (Power Cool) फ़्रीज (पावर कूल)

Fridge **(फ़्रिज)**	To adjust the fridge temperature, press **Fridge** to select the corresponding temperature. You can change the temperature between 1 °C and 7 °C (default: 3 °C). फ़्रिज का तापमान समायोजित करने के लिए, अनुकूल तापमान चुनने के लिए **Fridge (फ़्रिज)** दबाएँ। आप 1 °C और 7 °C के बीच तापमान सेट कर सकते हैं (डिफ़ॉल्ट: 3 °C)।
Power Cool **(पॉवर कूल)**	Power Cool speeds up the cooling process at maximum fan speed. The fridge keeps running at full speed for several hours and then returns to the previous temperature. Power Cool (पॉवर कूल) पंखे की अधिकतम गति पर ठंडा करने की प्रक्रिया को तेज़ कर देता है। फ़्रीज कई घंटों तक पूरी गति से चलता रहता है और फिर पिछले तापमान पर लौट जाता है। • To activate Power Cool, press and hold **Fridge** for 3 seconds. The corresponding indicator (💧) lights up, and the refrigerator will speed up the cooling process for you. • To deactivate Power Cool, press and hold **Fridge** again for 3 seconds. The fridge returns to the previous temperature setting. • To cool large amounts of food completely, make sure you have activated Power Cool at least 24 hours in advance. • Power Cool (पॉवर कूल) को सक्रिय करने के लिए, **Fridge (फ़्रीज)** को दबाएँ और 3 सेकेंड तक रोक कर रखें। अनुकूल संकेतक (💧) जल जाता है, और रेफ़्रिजरेटर कूलिंग प्रक्रिया को तेज़ कर देता है। • Power Cool (पॉवर कूल) को निष्क्रिय करने के लिए, **Fridge (फ़्रीज)** को फिर से दबाएँ और 3 सेकेंड तक रोक कर रखें। फ़्रीज पिछली तापमान सेटिंग पर लौट जाता है। • बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से ठंडा करने के लिए, सुनिश्चित करें कि आपने कम से कम 24 घंटे से Power Cool (पावर कूल) को सक्रिय करके रखा हो।

Temperature settings तापमान सेटिंग

Freezer (applicable models only) फ़्रीज़र (केवल उपयुक्त मॉडल)

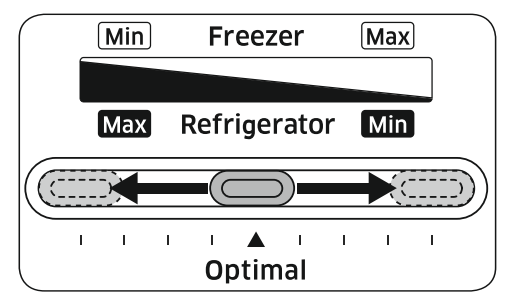

- To increase the temperature, slide/turn the temperature control to the right.
- To decrease the temperature, slide/turn the temperature control to the left. In winter, slide/turn the temperature control to the right-most end.
- तापमान बढ़ाने के लिए, तापमान नियंत्रण को दाएँ सरकाएँ/मोड़ें।
- तापमान घटाने के लिए, तापमान नियंत्रण को बाएँ सरकाएँ/मोड़ें। सर्दी के मौसम में, तापमान नियंत्रण को सबसे-दाएँ छोर की ओर सरकाएँ/ मोड़ें।

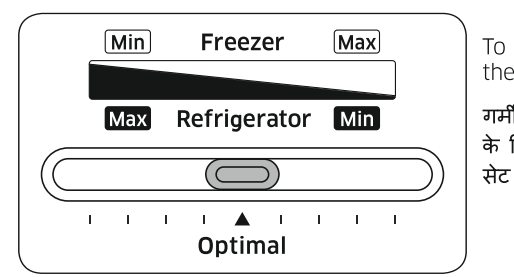

To make ice in summer (above 35 °C), set the freezer temperature to **Optimal**.

गर्मी के मौसम (35 °C से अधिक) में बर्फ़ जमाने के लिए, फ़्रीजर तापमान को **Optimal (इष्टतम)** पर सेट करें।

CAUTION सावधान

- To prevent system failure or food spoiling, do not set the temperature to the right-most end (minimum) in summer (above 35 °C).
- Do not store glass bottles containing liquid in the freezer. Glass bottles will crack or break into pieces when the liquid freezes.
- सिस्टम या खाद्य पदार्थ खराब होने से बचाने के लिए, गर्मी (35 °C से ऊपर) के दौरान तापमान को सबसे-दाएँ छोर (न्यूनतम) पर सेट नहीं करें।
- फ़्रीजर में किसी द्रव्य से भरे काँच की बोतल को नहीं रखें। काँच की बोतल में द्रव्य जमने पर दरार उत्पन्न हो जाएगी है और यह टूट जाएगी।

Fridge फ़्रिज

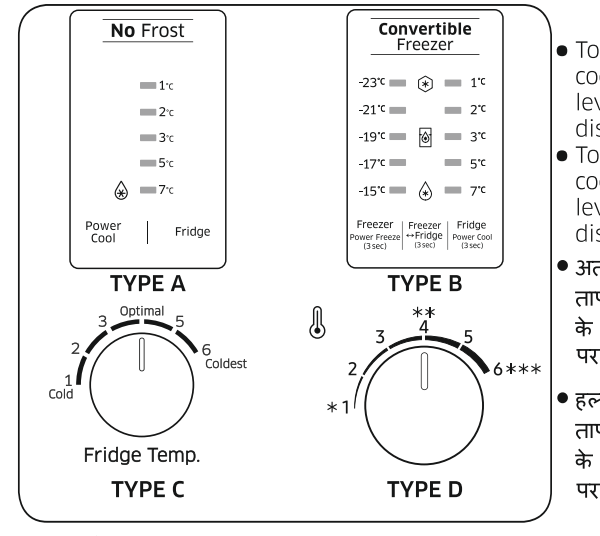

- To decrease the temperature for strong cooling, set the temperature control to level 5-6 (for dial types), or 1 °C (for display types).
- To increase the temperature for weak cooling, set the temperature control to level 1-3 (for dial types), or 5-7 °C (for display types).
- अत्यधिक कूलिंग हेतु तापमान घटाने के लिए, तापमान नियंत्रण को 5-6 स्तर पर (डायल प्रकारों के लिए), या 1 °C (डिस्प्ले प्रकारों के लिए) पर सेट करें।
- हल्की कूलिंग हेतु तापमान बढ़ाने के लिए, तापमान नियंत्रण को 1-3 स्तर पर (डायल प्रकारों के लिए), या 5-7 °C (डिस्प्ले प्रकारों के लिए) पर सेट करें।

CAUTION सावधान

- In winter, do not set the temperature control to level 5-6 (for dial types), or 1 °C (for display types). This may cause problems with the cooling performance.
- In summer, do not set the temperature control to level 1-3 (for dial types), or 5-7 °C (for display types). This may also cause problems with the cooling performance.
- सर्दी के मौसम में, तापमान नियंत्रण को 5-6 स्तर पर (डायल प्रकारों के लिए), या 1 °C (डिस्प्ले प्रकारों के लिए) पर सेट नहीं करें। इससे कूलिंग प्रदर्शन में समस्याएँ हो सकती हैं।
- गर्मी के मौसम में, तापमान नियंत्रण को 1-3 स्तर पर (डायल प्रकारों के लिए), या 5-7 °C (डिस्प्ले प्रकारों के लिए) पर सेट नहीं करें। इससे भी कूलिंग प्रदर्शन में समस्याएँ हो सकती हैं।

Special features विशेष सुविधाएँ

The actual image and special functions of your refrigerator may differ, depending on the model and the country.

आपके रेफ़्रिजरेटर की वास्तविक छवि और विशेष फ़ंक्शन, मॉडल और देश के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

Ice making (applicable models only) बर्फ़ बनाना (केवल उपयुक्त मॉडल)

Twist ice maker
ट्विस्ट आइस मेकर

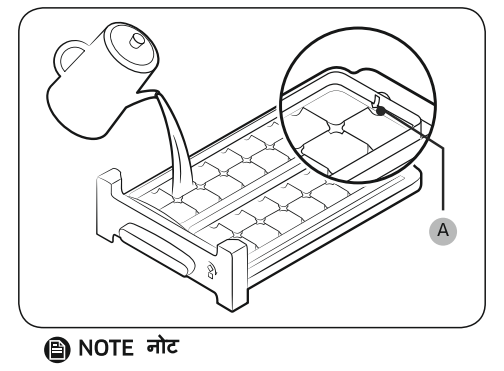

1. Open the freezer door, and slide open the ice tray.
2. Fill the tray with water up to the maximum level (A) marked on the inner rear of the tray.
3. Slide the tray back into position.

1. फ़्रीजर का दरवाज़ा खोलें, और आइस ट्रे को सरका कर खोलें।
2. ट्रे के पिछले अंदरूनी हिस्से में चिह्नित **अधिकतम स्तर (A)** तक पानी भर दें।
3. ट्रे को सरका कर वापस उसके स्थान पर लगा दें।

NOTE नोट

The ice making time depends on your temperature settings.

बर्फ़ जमाने का समय आपकी तापमान सेटिंग पर निर्भर करता है।

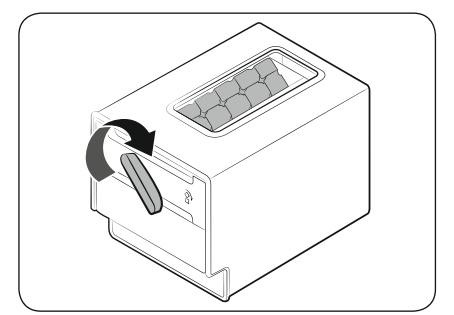

NOTE नोट

- Make sure the ice cube storage bin is in place under the ice tray.
- To dispense the ice cubes, turn the handle of the bin to the right to empty half of the ice cubes into the bin. Then, turn it to the left to empty the other half.
- Take out the bin by slightly twisting and pulling to the front.

- सुनिश्चित करें कि आइस क्यूब संग्रहण डिब्बा आइस ट्रे के नीचे रखा गया हो।
- बर्फ़ के टुकड़े निकालने के लिए, डिब्बे के हैंडल को दाएँ मोड़ें ताकि लगभग आधे बर्फ़ के टुकड़े बाहर निकल आएँ। फिर, इसे बाएँ मोड़े ताकि शेष भी बाहर निकल आए।
- डिब्बे को थोड़ा से मोड़ कर और सामने की तरफ बाहर खींच कर निकालें।

Tray type ट्रे प्रकार



To make ice cubes, fill the tray with water up to the **maximum level (A)** marked on the inner rear of the tray.

बर्फ़ के टुकड़े जमाने के लिए, ट्रे के पिछले अंदरूनी हिस्से में चिह्नित **अधिकतम स्तर (A)** तक पानी भर दें।

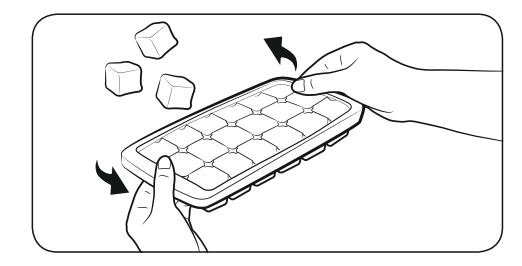

To empty the ice tray, hold both ends of the tray and gently twist to remove the ice cubes.

आइस ट्रे खाली करने के लिए, ट्रे का दोनों छोर पकड़ें और बर्फ़ के टुकड़े निकालने के लिए आहिस्ते से मोड़ें।

Maintenance रखरखाव

Handle and care प्रबंधन और देखभाल

Ice tray provided models
प्रदान किए गए आइस ट्रे के मॉडल

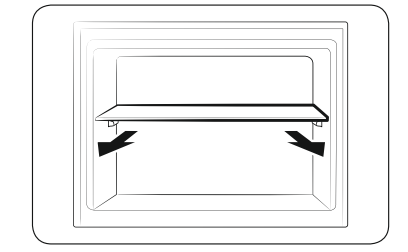

First remove the ice tray, and then lift up the freezer shelf to remove.

पहले आइस ट्रे निकालें, और फिर फ़्रीजर शेल्फ को बाहर निकालने के लिए उसे ऊपर उठाएँ।

Freezer and fridge shelves
फ़्रीजर और फ़्रीज शेल्फ

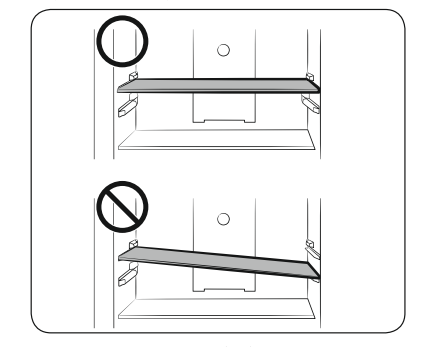

- To remove a shelf, first open the door completely. Pull the shelf forward, lift up, and then pull out.
- When reinserting the shelf, make sure the "Front" label of the shelf faces forward.
- Do not attempt to tilt the shelf into position.
- शेल्फ़ निकालने के लिए, पहले दरवाजा पूरी तरह खोलें। शेल्फ़ को सामने की तरफ खींचें, ऊपर उठाएँ, और फिर बाहर खींचें।
- शेल्फ़ को पुनः लगाते समय, सुनिश्चित करें कि शेल्फ़ का "सामने" लेबल सामने की तरफ सम्मुख हो।
- शेल्फ़ को झुका कर उसके स्थान पर लगाने का प्रयास नहीं करें।

Door bins दरवाज़े के पात्र



Slightly lift up and pull out the door bin.

दरवाज़े के पात्र को ऊपर उठाएं तथा बाहर खीचें।

CAUTION सावधानी

To prevent accidents, empty the door bins before removing.

दुर्घटनाओं से बचने के लिए, दरवाज़े के पात्रों को निकालने के पहले खाली करें।

Maintenance रखरखाव

Cleaning सफ़ाई

Regularly use a dry cloth to remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points.

पावर प्लग टर्मिनलों और संपर्क बिंदुओं से धूल या पानी जैसे सभी बाहरी पदार्थों को हटाने के लिए नियमित रूप से सूखे कपड़े का उपयोग करें।

1. Unplug the power cord of the refrigerator.
2. Use a moistened soft lint-free cloth or paper towel to clean the refrigerator's interior and exterior.
3. When done, use a dry cloth or paper towel to dry well.
4. Plug in the power cord of the refrigerator to turn the refrigerator on.

1. रेफ़्रिजरेटर की बिजली की तार को प्लग से निकाल दें।
2. रेफ़्रिजरेटर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से को साफ़ करने के लिए नम मुलायम रोआँ-मुक्त कपड़े या पेपर टॉवल का उपयोग करें।
3. सफ़ाई पूरा हो जाने पर, अच्छी तरह से सूखाने के लिए सूखे कपड़े या पेपर टॉवल का उपयोग करें।
4. रेफ़्रिजरेटर चालू करने के लिए रेफ़्रिजरेटर के बिजली के प्लग को सॉकेट में लगाएँ।

NOTE नोट

If you have removed any removable parts such as shelves for cleaning, refer to the overall layout in the What's included section to make sure you have reinserted correctly.

यदि आपने सफ़ाई के लिए किन्हीं हटाने योग्य हिस्सों को निकाला हो, तो क्या शामिल है अनुभाग में समग्र लेआउट देखें ताकि सही ढंग से वापस लगाना सुनिश्चित हो सके।

WARNING चेतावनी

- Do not use benzene, thinner, or home/car detergent such as Clorox™ for cleaning purposes. They may damage the surface of the refrigerator and cause a fire.
- Do not spray water onto the refrigerator. This may cause electric shock.
- Do not put fingers or other objects into the dispenser hole.
- सफ़ाई के लिए बेन्ज़ीन, थिनर, या होम/कार डिटर्जेंट जैसे कि Clorox™ का उपयोग नहीं करें। वे रेफ़्रिजरेटर की सतह को क्षति पहुँचा सकते हैं और आग लगा सकते हैं।
- रेफ़्रिजरेटर पर पानी का छिड़काव न करें। इसके कारण बिजली का झटका लग सकता है।
- डिस्पेंसर के छिद्र में उंगलियाँ या अन्य वस्तुएँ न डालें।

Replacement प्रतिस्थापन

Deodorizer filter (applicable models only)
डीयोडोराइज़र फ़िल्टर (केवल उपयुक्त मॉडल)

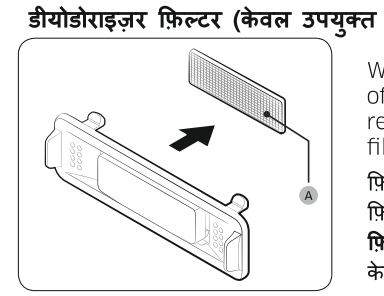

While holding the top and bottom sides of the filter case, unlock the filter case to reveal the deodorizer filter (A). Replace the filter, and then reinsert the case.

फ़िल्टर केस का ऊपरी और निचला हिस्सा पकड़े हुए, फ़िल्टर केस को अनलॉक करें ताकि **डीयोडोराइज़र फ़िल्टर (A)** प्रकट हो सके। फ़िल्टर बदलें, और फिर केस को पुनः लगा दें।

Lamps लैंप

The lamps are not user-serviceable. To replace the lamps of the refrigerator, contact a local Samsung service centre.

लैंप उपयोगकर्ता द्वारा मरम्मत योग्य नहीं होते हैं। रेफ़्रिजरेटर का लैंप बदलने के लिए, स्थानीय Samsung सर्विस सेंटर से संपर्क करें।

Troubleshooting समस्या-निवारण

If you encounter an abnormal situation with the refrigerator, first check the table below and try the suggestions.

यदि आप रेफ़्रिजरेटर के साथ किसी असामान्य स्थिति का सामना करते हैं, तो पहले नीचे प्रदान तालिका देखें और सुझावों को आजमाएँ।

Symptom **लक्षण**	Action **कार्य**
Does not operate or cool. **संचालन या ठंडा न करें।**	• Make sure the power cord is connected properly. • सुनिश्चित करें कि बिजली की तार सही ढंग से लगी हो। • Make sure the temperature control is set correctly. • सुनिश्चित करें कि तापमान नियंत्रण सही ढंग से सेट हो। • Make sure to keep the refrigerator away from direct sunlight or a heat source. Failing to do so may affect the cooling performance. • रेफ़्रिजरेटर को सीधी धूप या गर्मी के स्रोत दूर रखना सुनिश्चित करें। ऐसा करने में विफलता के कारण कूलिंग प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। • Make sure the refrigerator has enough room from the rear and side walls or the cabinet. Failing to do so may affect the cooling performance. • सुनिश्चित करें कि रेफ़्रिजरेटर से पीछे और बगल की दीवारों या कैबिनेट की दूरी पर्याप्त हो। ऐसा करने में विफलता के कारण कूलिंग प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। • Too much food may block the ventilation of the refrigerator. To keep the refrigerator in normal operation, do not put too much food inside. • अत्यधिक खाद्य पदार्थ रेफ़्रिजरेटर के वेंटिलेशन को बाधित कर सकता है। रेफ़्रिजरेटर का सामान्य परिचालन बनाए रखने के लिए, अंदर बहुत अधिक खाद्य पदार्थ नहीं रखें।
Food in the fridge freezes. **फ़्रीज में रखा भोजन जम जाता है।**	• Check if the temperature control is set to the lowest temperature. If so, change the temperature to higher or optimal. • जाँचें कि क्या तापमान नियंत्रण न्यूनतम तापमान पर सेट है। यदि ऐसा है, तो तापमान को बदल कर अधिक या इष्टतम कर दें। • This happens if the ambient temperature is too low. Set the temperature higher. • यह तब होता है जब परिवेशी तापमान बहुत कम होता है। तापमान को अधिक पर सेट करें। • Check if food containing a high portion of water is put in the coldest area of the fridge or near the cooling vent. If this happens, move the food to other shelves in the fridge. • जाँचें कि क्या पानी की अधिक मात्रा वाला भोजन फ़्रीज के सबसे ठंडे जगह में या कूलिंग वेंट के निकट रखा गया है। यदि ऐसा है, तो भोजन को फ़्रीज के दूसरे शेल्फ़ में रख दें।

Symptom **लक्षण**	Action **कार्य**
Emits noises. **शोर करता है।**	• Make sure the refrigerator is installed on a stable, flat surface. • सुनिश्चित करें कि रेफ़्रिजरेटर किसी स्थिर, सपाट सतह पर स्थापित है। • Make sure the refrigerator has enough room from the rear and side walls or the cabinet. • सुनिश्चित करें कि रेफ़्रिजरेटर से पीछे और बगल की दीवारों या कैबिनेट की दूरी पर्याप्त हो। • Make sure to keep the refrigerator from impurities or foreign objects inside or underneath. • सुनिश्चित करें कि रेफ़्रिजरेटर के अंदर या नीचे गंदगी या बाहरी वस्तुएँ न हों। • The refrigerator may produce a ticking sound from inside, which occurs when the various removable parts contract or expand. This is not a system failure. • रेफ़्रिजरेटर अंदर से आवाज उत्पन्न कर सकता है, जो तब उत्पन्न होता है जब अलग-अलग हटाने योग्य हिस्से सिकुड़ते या फैलते हैं। यह प्रणाली की खराबी नहीं है।
The front corners and sides become warm and form condensation. **सामने के कोने और बगल के हिस्से गर्म हो जाते हैं और संघनन आरंभ हो जाता है।**	• To prevent condensation from forming, the refrigerator has heat-proof piping in the front corners. If the ambient temperature rises, this equipment may not work effectively. This is not a system failure. • संघनन की रोकथाम के लिए, रेफ़्रिजरेटर के सामने के कोनों में ताप-रोधी पाइप होते हैं। यदि परिवेशी तापमान बढ़ जाता है, तो यह उपकरण संभवतः प्रभावी ढंग से काम न करे। यह प्रणाली की खराबी नहीं है। • Condensation may form on the exterior surface of the refrigerator if humid air comes into contact with the cool surface of the refrigerator. • रेफ़्रिजरेटर की बाहरी सतह पर संघनन हो सकता है यदि नम हवा रेफ़्रिजरेटर की ठंडी सतह के संपर्क में आए।
The ice maker does not make ice. **आइस मेकर बर्फ़ नहीं बनाता है।**	• You must wait for 12 hours until the refrigerator makes ice. • रेफ़्रिजरेटर के बर्फ़ बनाने से पहले आपको 12 घंटे इंतजार करना चाहिए। • Make sure the freezer is set below 0 °C (or -5 °C in warm ambient air). • सुनिश्चित करें कि फ़्रीजर 0 °C (या गर्म परिवेशी हवा में -5 °C) से कम पर सेट हो।
Produces a bubbling sound. **बुलबुले की आवाज उत्पन्न करता है।**	• The refrigerator makes this sound during the cooling process, which is normal. • रेफ़्रिजरेटर यह आवाज कूलिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न करता है, जो कि सामान्य है।
A bad smell comes from inside the refrigerator. **रेफ़्रिजरेटर के अंदर से बदबू आती है।**	• Check for any spoiled food. We recommend cleaning the refrigerator on a regular basis and remove any spoiled or suspect food items. • किन्हीं खराब हो चुके भोजन के लिए जाँच करें। हम रेफ़्रिजरेटर को नियमित रूप से साफ़ करने और किन्हीं खराब या संदिग्ध खाद्य पदार्थों को हटा देने की अनुशंसा करते हैं। • Make sure strong smelling food is wrapped up airtight. • सुनिश्चित करें कि तेज़ गंध वाले भोजन वायुरुद्ध तरीके से ढके हों।

Troubleshooting समस्या-निवारण

Symptom **लक्षण**	Action **कार्य**
Frost forms on the interior walls. **अंदरूनी दीवारों पर तुषार जम जाता है।**	• Make sure no food blocks the vents of the refrigerator. It is also important to arrange food items evenly for ventilation. • सुनिश्चित करें कि कोई भी खाद्य पदार्थ रेफ़्रिजरेटर के वायु निकास को अवरूद्ध न करे। यह भी महत्वपूर्ण है कि वायु-संचार के लिए खाद्य पदार्थ समान रूप से रखे गए हों। • Make sure the door is closed properly. • सुनिश्चित करें कि दरवाज़ा ठीक ठंग से बंद हो।
Condensation forms on the interior walls or around vegetables. **अंदरूनी दीवारों या सब्जियों के चारो तरफ संघनन हो सकता है।**	• This happens when food containing a high portion of water is stored uncovered, or the door has been left open for a while. • यह तब होता है जब पानी की अधिक मात्रा वाला खाद्य पदार्थ बिना ढके रखा गया हो, या दरवाज़ा कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया गया हो। • Make sure food is covered or put in sealed containers. • सुनिश्चित करें कि खाद्य पदार्थ ढके हुए हों या बंद डिब्बों में रखे हों।

SAMSUNG

SAMSUNG **Helpline - Call : 1800 40 SAMSUNG (7267864) / 1800 5 SAMSUNG (7267864)**

This warranty card gives the key points related to warranty claim. for further details log on to www.samsung.com/in/support.

Warranty Card

*TERMS & CONDITIONS

1. Proof of purchase is a pre-requisite to claim warranty.
2 The product should have been purchased from an authorised Samsung Sales Dealer in India.
3. Warranty can be claimed only if the repair was carried out by the Samsung authorised service center.
4. Carry-in service or In-Home service applicability depends on the product category and Samsung policy.
5. Free installation or demo of the product, if applicable, can be availed only once and within 6month from the date of purchase. In case of installation, any additional material required over and above the standard installation kit shall be on the chargeable basis.
6. In case of defective accessory, only the accessory will be repaired or replaced.
7. Cosmetic/ Aesthetic / Plastic / Glass Parts /Bulbs / Cable /Wiring / Piping/ Consumables are not covered under warranty.
8. The defective parts/ products which were replaced by Samsung under this warranty shall be the property of Samsung.
9. While carrying out repair, Samsung may use accessories or parts that are new or refurbished or reconditioned.
10. Samsung shall not be liable for any losses or consequential losses due to product failure or the installed software.
11. Samsung shall be free to decide on whether or not to provide a software update for its products.
12. Samsung shall not be responsible for any loss or misuse of data, personal information, setting, third party software during product usage or repair or software update.
13. Samsung shall not be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage that may result from use inability to use the product. Under no circumstances shall Samsung be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage exceeding the purchase price of the product.
14. Defects caused by customer negligence, tampering shall void the product warranty.
15. Any extended/addition warranty offered by Samsung has to be supported by relevant proofs.
16. Usage of power stabilizers of proper rating is necessary unless explicitly mentioned by Samsung on product literature/instruction booklet.
17. In case of defect arising out of installation done by party other than Samsung authorised party, the limited warranty will be applicable as per revised T&C as Samsung shall deem fit.
18. Regular upkeep, maintenance and cleaning of parts are necessary in certain products. Such periodic maintenance shall be on chargeable basis unless otherwise provided and not covered under warranty.
19. In the event of any unforeseen circumstances, and spares not being available Samsung's prevailing depreciation rules will be binding on the purchaser and same shall be considered as a commercial solution in lieu of repairs.
20. Defects arising out of the following are not covered under warranty like Mishandling/Misuse,Improper ventilation, Improper voltage, Use of external material, Normal wear and tear, Physical damage and / or electrical damage caused by physical impact.
21. Complaints related to playability, printability, compatibility with external accessories, software, file systems, third party applications, CODEs, signals, Networks& ISP bandwidth shall not be considered as defect in product and not covered under warranty.
22. This warranty covers only the defects in products arising out of manufacturing or faulty workmanship.
23. This warranty covers repair/replacement of parts.
24. Warranty period of parts & accessories may vary from product to product.
25. Maximum liability out of this warranty is limited to the product purchase value/MRP.
26. No warranty on certain parts/conditions/types of product failures.
27. Under certain conditions where warranty obligations cannot be met, depreciation will be applicable on the existing product.

CUSTOMER DETAILS CUM WARRANTY CARD

Customer copy (to be retained by customer):

Model No: ____________________
Product Serial No: ____________________ Date of Purchase: ____________________
Name: ____________________
Address in Full: ____________________
Telephone No.: ____________________ Model No: ____________________
Dealer Name & Address : ____________________

Dealer 's Signature with rubber stamp

Customer's Signature & Date
(I accept the Terms & Conditions of warranty)

The Warranty shall be null and void in any of the following cases, and in such cases Samsung may at its sole discretion repair the equipment on a chargeable basis. The decision of Samsung, whether a complaint falls in any of these categories or not shall be binding on the Purchaser.

- The dully filled warranty card/proof of purchase is not presented to the service engineer at the time of repairs being undertaken / requested.
- The original serial number of the product is removed, altered or obliterated from the product.
- The product purchased is not used as per the rated power conditions or instructions mentioned in the INSTRUCTION MANUAL.
- The product is being used for commercial purpose OR if the product has been used excessively and beyond reasonable usage as permitted within the product instruction manual.
- Site (premises where the product is used/ kept) conditions that do not conform to the recommended operations of the product.
- Defects caused due to exposure to moisture/dampness/extreme thermal or environmental conditions or rapid changes in such of conditions/corrosions/oxidations/spilling of food/liquid/influence of Chemical substances.
- Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, spikes, external sources (ex: cable/set top box connections), fire, water logging, natural calamities, commotion, riots, theft, anti-social action, acts of God or while in transit.
- Defects caused by household pets, rats, cockroaches, ants, pests, fungi or any other animal/birds/insects.
- Defects caused due to negligence/omission of the Purchaser on account of periodic maintenance(s)/periodic servicing as mentioned in the instruction manual of the product.
- Defects caused due to usage of third party material/non Samsung Authorized Consumables.
- Any modifications, including but not limited to, rooting attempts, reverse engineering, unlocking, jail-breaking etc. of the original firmware(s) or software(s) of the product.
- Repair due to misuse/third party repair attempts are not covered in warranty.
- Warranty does not cover repair due to external factors/mediums/data types.
- Warranty shall apply only if the product is used as per its usage specifications (ex: personal, commercial etc.)
- Warranty shall be void if product has failed under certain conditions/types (ex: water logging, misuse, etc.)

All disputes arising out of this warranty are subject to Delhi jurisdiction only.

Warranty period commences from the date of purchase of the product unless specified otherwise.

Product Group	Product Description	Warranty Period (Months)	Parts/Accessory Warranty (if applicable)
AC	Room/Split Air Conditioner/Floor Standing Air Conditioners (FAC)	12	60 Months on Compressor# 120 Months on Digital Inverter Compressor# Condenser : 60 months (Fin&Tube : 12 months)
	Duct Type Air Conditioner	15*	36 Months on Compressor#
	Cassette Air Conditioner	15*	
	FJM	15*	
	Indoor DVM & Outdoor DVM	12**	12 Months on Compressor#
Ventilation	ERV	12**	
Dish Washer	Dish Washer	24	
Microwave	Microwave	12	120 Months on Ceramic Enamel Cavity#
Refrigerator	Refrigerator	12	60 Months on Compressor# 120 Months on Digital Inverter Compressor#
Washing Machine	Semi Automatic	24	
	Rear control panel Top Loading Fully Automatic	36	120 Months on Wobble Series Motor#
	Front control panel Top Loading Fully Automatic	24	
	Fully Auto Front Loading	36	Front Loading Fully Automatic "Eco Bubble Pump" only 120 months# 5 Year Warranty on Universal Motor (In Case of Front Load) 10 Year Warranty on Digital Inverter Motor (In Case of Front Load)
Vacuum Cleaner	Canister/Robot	12	6 Months on Battery
Air Cleaner	Air Cleaner	12	Warranty not applicable on Air Purifier Filters

* 15 Months from date of purchase or 12 months from installation, whichever ends early. **12 Months from date of commissioning.
# In case of parts warranty, labour cost and gas charging cost(if applicable) will be chargeable as per the applicable rates.

Correct disposal of the product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the electronic accessories (e.g. charger, headset, and USB cable) should not be dispose with other household waste at the end of their working life.

For more information on safe disposal and recycling visit our website or contact number.

SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
Registered Address:6th Floor,DLF Centre, Sansad Marg,New Delhi-110001,Visit : www. samsung.com/in

Samsung Helpline - Call : 1800 40 SAMSUNG (7267864) / 1800 5 SAMSUNG (7267864)

Contact SAMSUNG WORLD WIDE से संपर्क करें

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

अगर Samsung उत्पादों से संबंधित आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियाँ हैं, तो कृपया SAMSUNG ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।

Country **देश**	Contact Center **संपर्क केंद्र**	Web Site **वेबसाइट**
INDIA	1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) Toll-Free 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) Toll-Free	www.samsung.com/in/support
NEPAL	16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667	www.samsung.com/in/support
BANGLADESH	09612300300 08000300300 (Toll free)	www.samsung.com/in/support
SRI LANKA	+9411SAMSUNG (+94117267864) +94117540540 +94115900000	www.samsung.com/in/support

This Product is RoHS compliant
यह उत्पाद RoHS अनुवर्ती है।